


DX100プログラズキー & DX100ビークルプログラズキー

の遊び方

セット内容

DXプログラズキーホルダー…2
DXラッシンググータープログラズキー…1

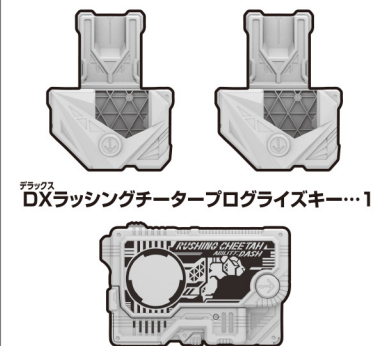

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。




くちにいれない

＜使用上の注意＞●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方


①プログラズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

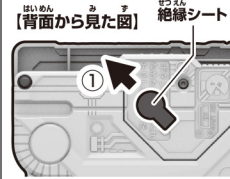

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押しします。



各部名称


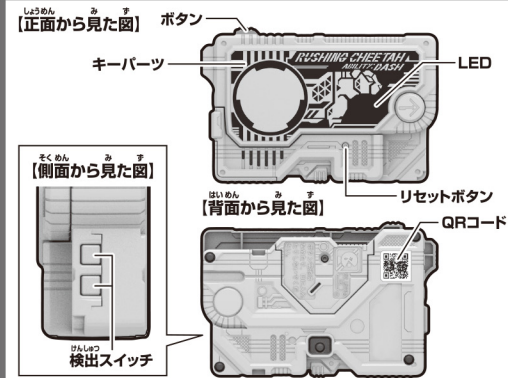


ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
①-1 プログライズキー背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスの向きに注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

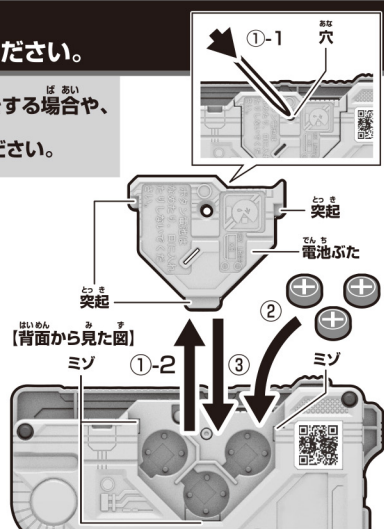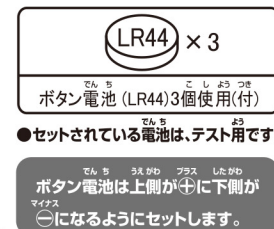

プログラズキーで遊び広がる!




※通関料などはお客様のご負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映テレビ・東映 © BANDAI

DXプログラズキーの単品遊び

プログラズキーのボタンを押します。
→ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。
※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。
※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないときに飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに近づけても、DXプログラズキーは反応しません。

- 音声① (起動音) ダッシュ!
- 音声② チーターズアビリティ

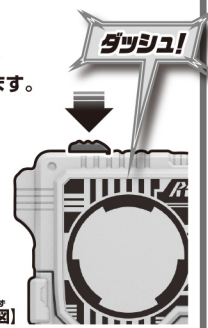


【正面から見た図】

別売りのDXエイムズショットライザーで仮面ライダーバルキリー ラッシングチーターに変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

1 プログライズキーのボタンをおします。
→音が鳴り、LEDが光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。

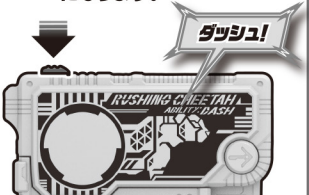


2 ①の動作後、約30秒以内に、エイムズショットライザーのスロットに、プログラズキーを図の向きで挿入します。

エイムズショットライザー

→「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。


プログラズキー

→「オーソライズ」の音声が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

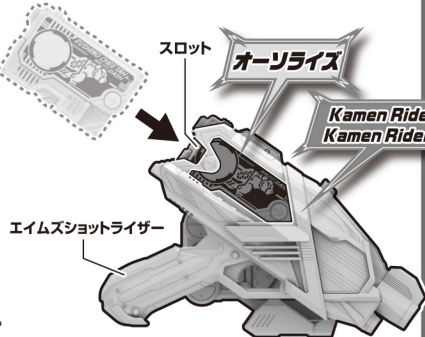

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

この部分を持ち、図の部分を持ち、展開します。

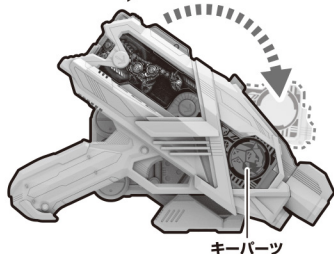

4 エイムズショットライザーのトリガーを引きます。

エイムズショットライザー

→「ショットライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。



別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

1 プログライズキーのボタンをおします。
→音が鳴り、LEDが光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。



2 ①の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを図の向きにしてかざします。


飛電ゼロワンドライバー

→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。


プログラズキー

→「オーソライズ」の音声が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「ダッシュ!」の音声のみが鳴ります。

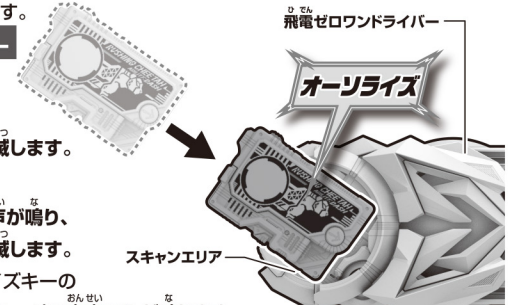

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

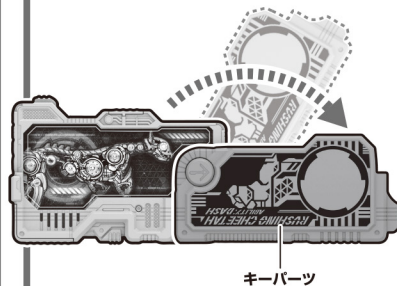

4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。


プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。

スピーディーナナダー! ラッシングチーター!


プログラズ!

Try to outrun this demon to get left in the dust.

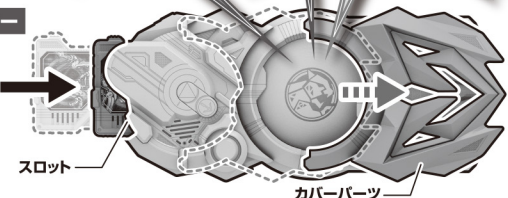

DXプログラズホルダーの取り付け方


プログラズホルダーのフックパーツを飛電ゼロワンドライバーやエイムズショットライザーのベルト(R)に取り付けます。
※ベルト(L)も同様の方法で取り付けます。

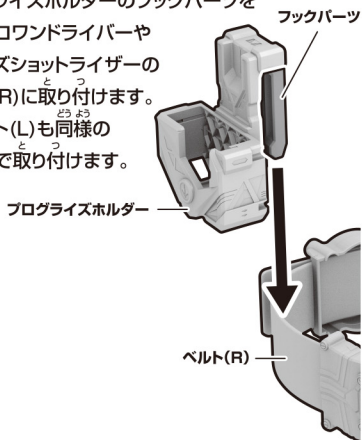

飛電ゼロワンドライバー




エイムズショットライザー

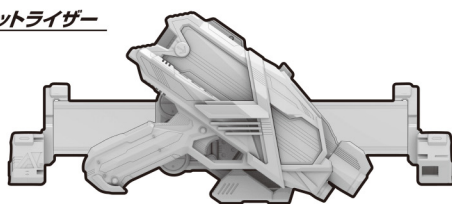

プログラズホルダー装着完了!!

DXプログラズキーの取り付け方

プログラズキーをプログラズホルダーにカチッと鳴るまで挿入します。
※取り外すときは挿入方向と逆の方向にプログラズキーを引き抜きます。

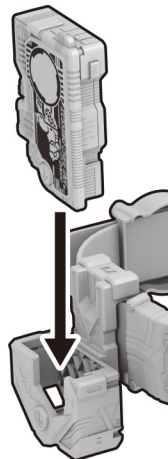

※図はDX飛電ゼロワンドライバーのベルトに取り付けたDXプログラズホルダーに挿入する場合を例に説明します。

