

警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。●はまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。

使用上の注意




くちにいれない

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック製の開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性を聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プログラマー背面のQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●DX滅亡迅雷フォースライザーにはプログラマー以外は取り付けないでください。


※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。
HOYA VoiceText JAMES

各部名称


滅亡迅雷フォースライザー

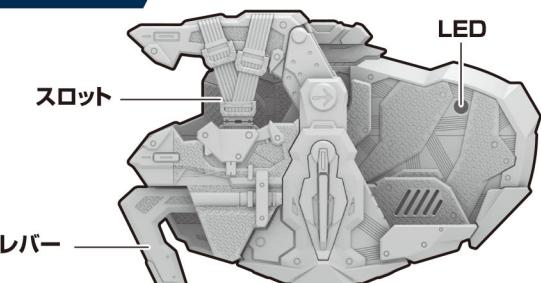

プログラマー

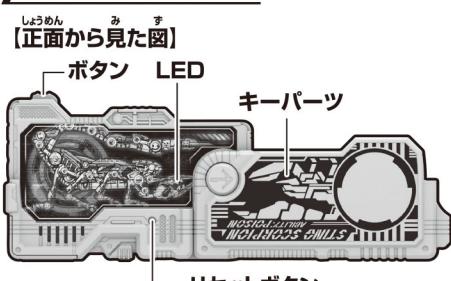

背面から見た図

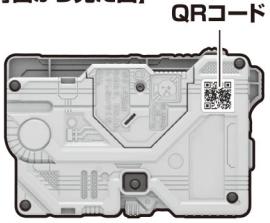


保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさま注意!!

レバー操作時に可動部に指などをはさまないようご注意ください。

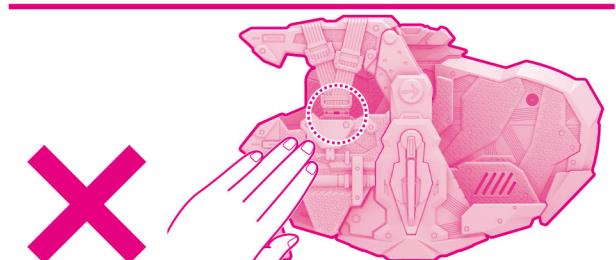

あそ
まえ
遊ぶ前に…

めつ
ぼう
じん
らい

滅亡迅雷フォースライザーの乾電池の入れ方

かなら
ほ
ご
しゃ
かた
おこな

*必ず保護者の方が行ってください。

*電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

*音が小さくなったり聞こえにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 滅亡迅雷フォースライザー一本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

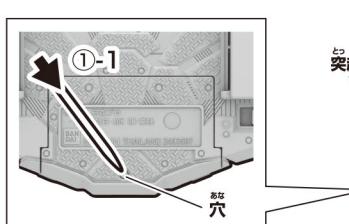

電源の入れ方



滅亡迅雷フォースライザー一本体背面の

電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音がります。

*遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

[背面から見た図]

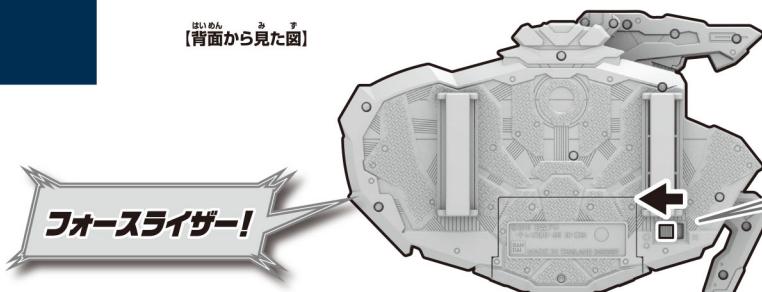

! 電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

*未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
*電池の+/-を間違えないように入れてください。
*遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

はじ
あそ
まえ
初めて遊ぶ前に…

DXプログラマイズキーの絶縁シートの外し方


①プログラマイズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

[背面から見た図]



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

[正面から見た図]

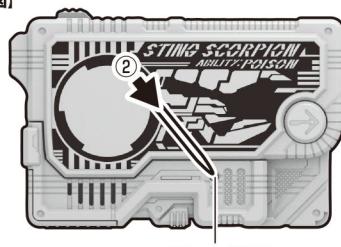

ボタン電池の交換

*必ず保護者の方が行ってください。

*音が小さくなったり聞こえにくくなったり、

音が止まるなどの誤動作をする場合や、

LEDの発光が弱くなった場合は、

すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 プログライズキー背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池

3個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。




電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

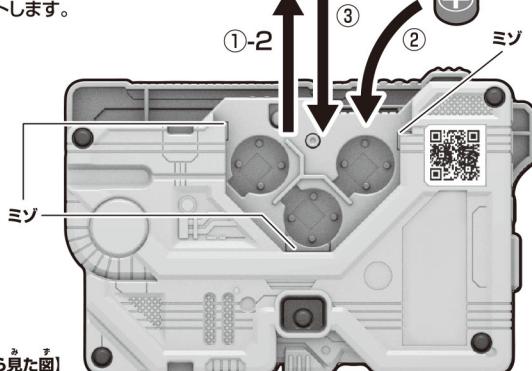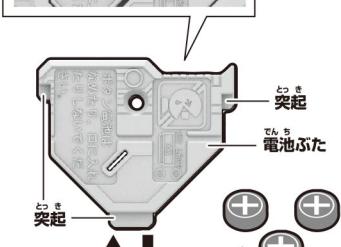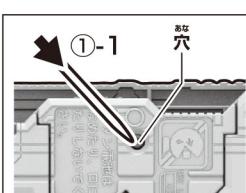


滅亡迅雷フォースライザーの組み立てと装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。


1 ベルトの組み立て

本体背面のベルトループ(L)にベルト(L)を矢印の方向から通します。

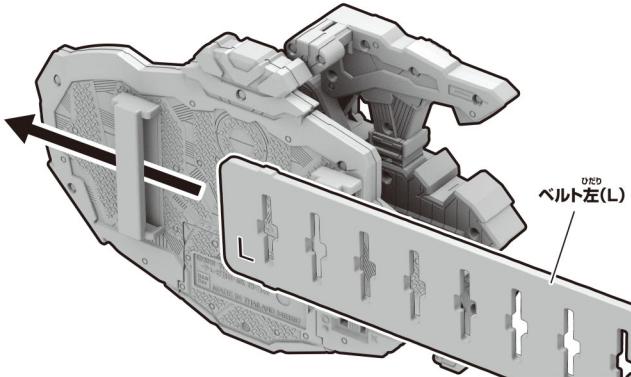



2

本体背面のベルトループ(R)にベルト(R)を矢印の方向から通します。

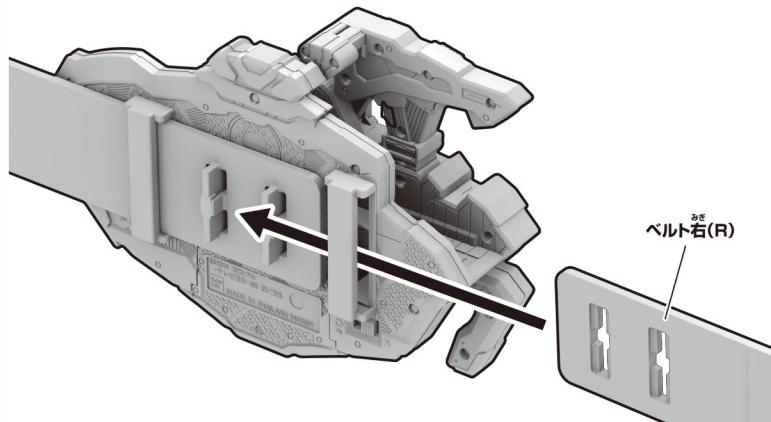


3 ベルト(R)を図のように引っ張りながら

ベルト(R)の穴をベルト(L)の突起に
合わせてはめ込みます。

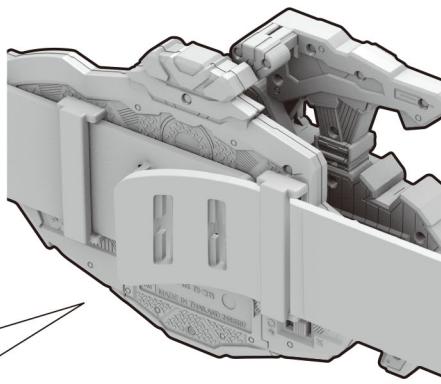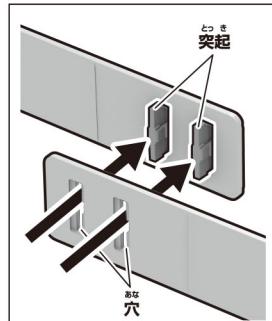


4 ベルト留めを

ベルト(R)に通します。


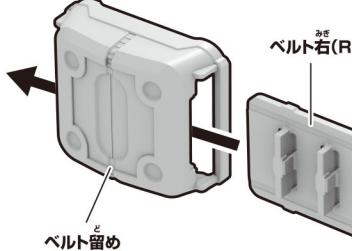


5 ベルトを腰に巻きつけて、

ベルト(R)の突起を
ベルト(L)の調節穴に
はめ込みます。

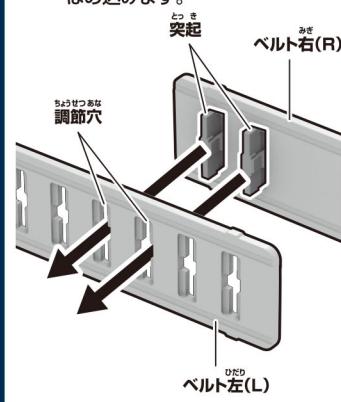

6 ベルト留めをベルトが重なる位置まで移動させます。

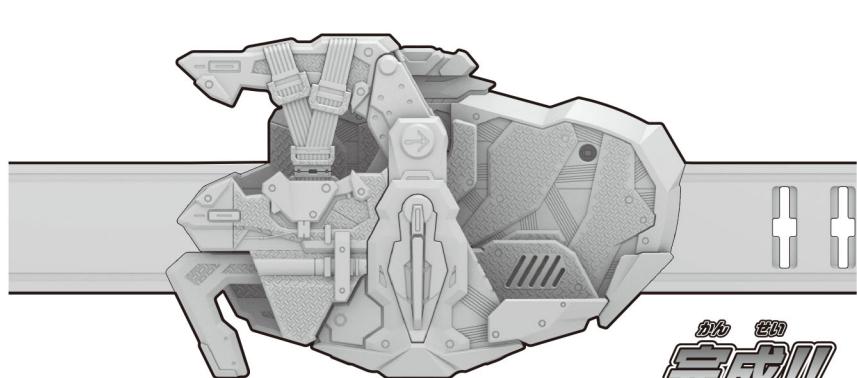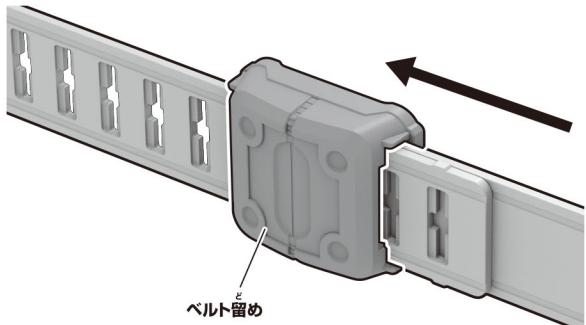

DXプログライズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

音声遊び

天面のボタンを押します。

→ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、

LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。


音声①

(起動音)ポイズン!

音声②

スコーピオンズアビリティ

ポイズン!

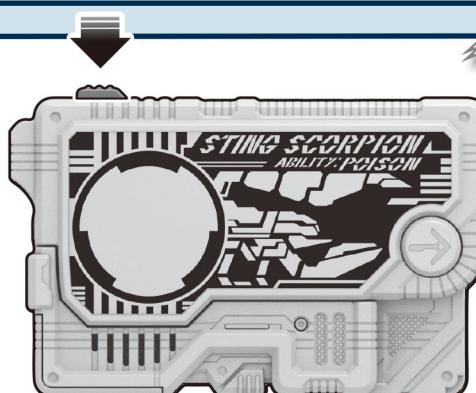

※ボタンを押してから約30秒、
「スキャン受付状態」になります。
「スキャン受付状態」でないときに
別売りのDX飛電ゼロワンドライバーに
かざしてもプログライズキーは
反応しません。

かめん 仮面ライダー滅 ホロビ スティンギングスコーピオンに変身!

へんしんあそ 変身遊び

1 ① プログライズキーのボタンを押します。


→音声が鳴り、LEDが光ります。

② 滅亡迅雷フォースライザーのスロットに図の向きでセットします。

滅亡迅雷フォースライザー

→「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※プログライズキーのキーパーツを抑えずにセットしてください。

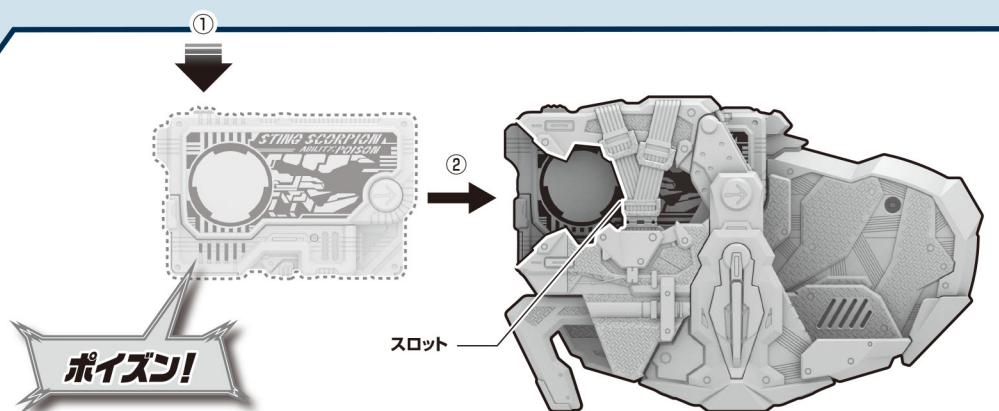


2 レバーを引きます。

滅亡迅雷フォースライザー

→「フォースライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

プログライズキー

→キーパーツが展開し、「変身音」が鳴ります。

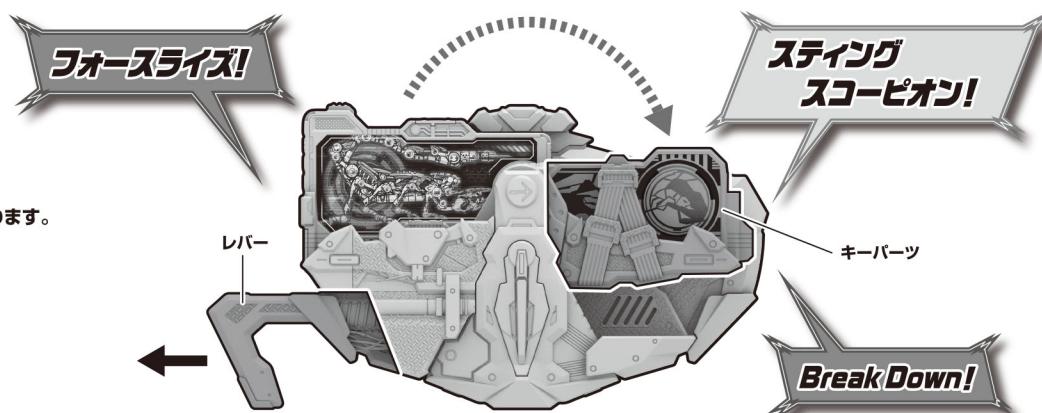


必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

1 レバーを押し込みます。

滅亡迅雷フォースライザー → 必殺技待機音が鳴ります。

プログライズキー → キーパーツが閉じます。

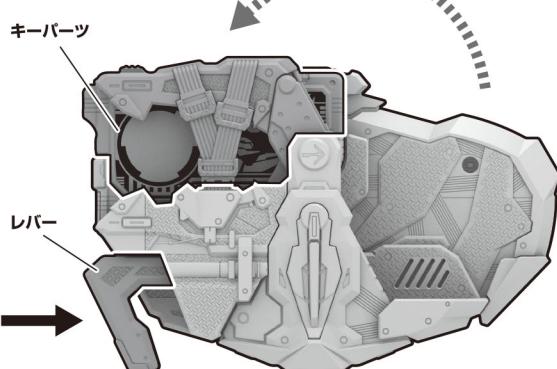


2 レバーを引きます。

プログライズキー → キーパーツが展開し、「スティング!」の後に「必殺技音」が鳴ります。

滅亡迅雷フォースライザー → 「ディストピア!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

※必殺技は2種類あり、レバーを引くたびに「ディストピア!」と「ユートピア!」が交互に鳴ります。

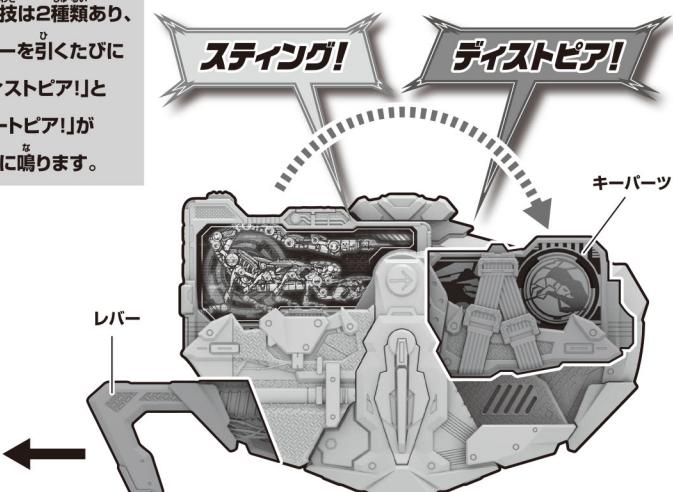

プログライズキーの取り外し方

① レバーを押し込みます。

プログライズキー → キーパーツが閉じます。

② プログライズキーを取り外します。

滅亡迅雷フォースライザー → 取り外し音が鳴ります。

※プログライズキーのキーパーツが展開した状態では取り出しきれません。

