




取扱説明書

対象年齢6才以上


★セット内容★

●本体(1台)

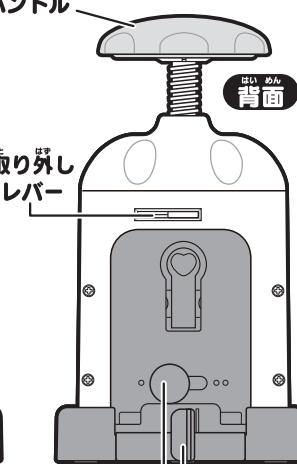

正面
背面
取り外しレバー
ハンドル
ロックレバー
切換レバー

●ハートバッヂ台座(1個)

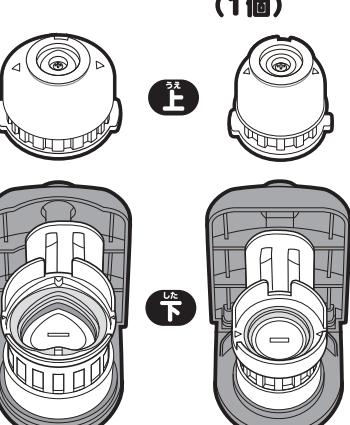


●3cmまるバッヂ台座(1個)

●デザインシート(1枚)




取り扱い説明書
(本紙)

●テンプレート(2個)

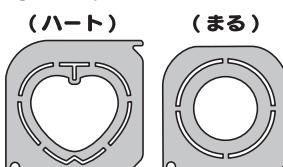

●カンバッヂ素材(20個分)

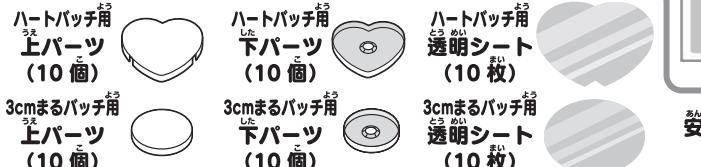


絵素材を用意しよう!

「Canバッヂgood! プラス! ハートセット」はハートバッヂと3cmまるバッヂの2種類が作れます。

使いたい絵素材の種類によって用意のしかたが違うので、下記の説明をよく読んで用意をしましょう。

★デザインシートのイラストを使いたい場合★

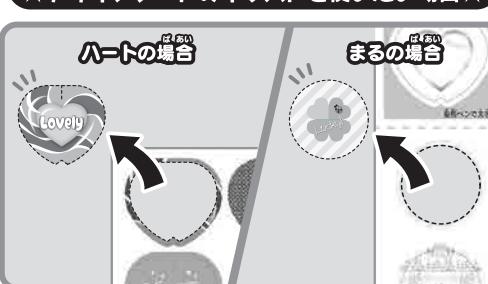


- 1 デザインシートを用意してください。
- 2 ミシン目にそって丁寧に抜き取ります。




- 3 シート下部のピンク背景のデザインはアレンジができます。好きな文字やイラストを描きましょう！

★自分で描いたイラストを使いたい場合★

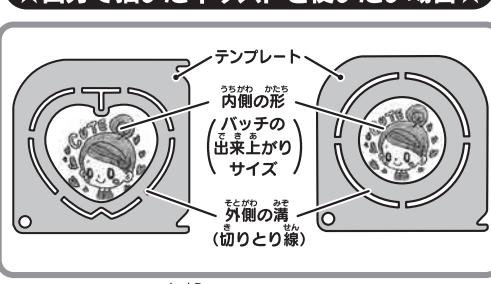

- 1 テンプレートを使用します。
- 2 テンプレートの内側の形の中に入るようにイラストを描きます。

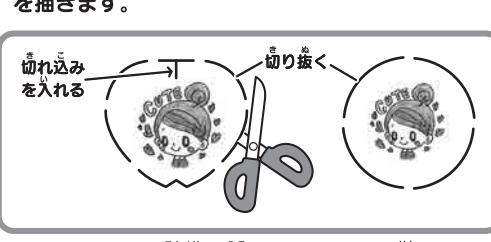


- 3 テンプレートの外側の溝をなぞり、その線にそって丁寧にハサミで切り抜いてください。
※ハサミを使う際は手を切らないようにご注意ください。

★写真や雑誌の切り抜きを使いたい場合★



- 1 厚い紙や写真是、カラーコピーしたものを使ってください。その際に、拡大・縮小して作りたいバッヂのサイズに合わせましょう。

※サイズを合わせるときは、付属のテンプレートを使うと便利です。

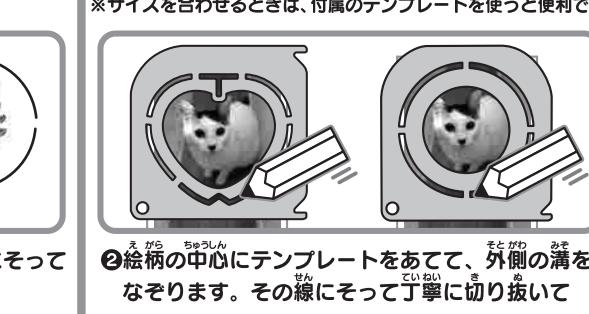

- 2 絵柄の中心にテンプレートをあてて、外側の溝をなぞります。その線にそって丁寧に切り抜いてください。

絵素材の厚みは一番薄いコピー用紙を基準にしてください。

★専用デザインサイトを使いたい場合★

パソコンやスマートフォンを使って以下のURLにアクセス！

<http://design.canbadgegood.com>

*携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。



~5MB
容量に注意

写真・イラストのデータサイズは5MB以下にしてください。

② 写真やイラストなどのデータを加工するか、そのまま使えるデザインシートを選びます。

※詳細は専用デザインサイトをご覧ください。




③ できた素材はプリンターで印刷し、ラインにそって切り抜いてください。

Q&A こんなときは・・・


Q @カンバッヂの上パーツや下パーツがゆがんでプレスされてしまう。

A セットした素材が本体の中でずれてしまったり、本体を持ち上げたり、斜めにしたり、衝撃を与えないでください。

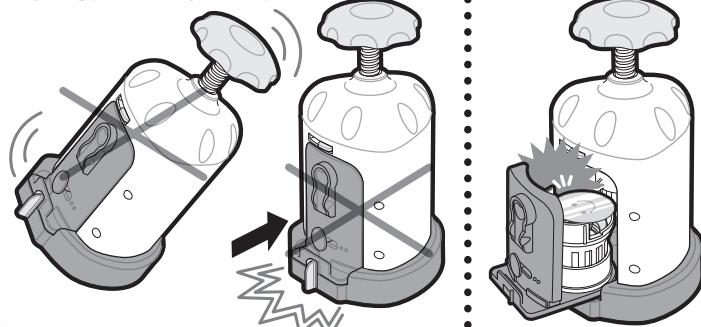

④ 透明シート、デザインシートがずれてしまう。

A 時間や使用環境によって、静電気の影響でシート素材がずれてしまうことがあります。透明シートやデザインシートが手や本体に貼りついた場合は、静電気が発生しています。再度、シート素材を正しくセットし直してください。

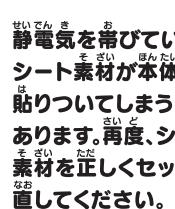

⑤ カンバッヂを作り終えて台座下パートを引き出したが、バッヂができるいない。

A 切換レバーが正しい位置になっていない可能性があります。ハンドルを締める前に台座の切換レバーが左側(0が1個の方)にあることを確認してください。また、2回目にはハンドルを締める前に台座の切換レバーを右側(0が2個の方)に移動したことを確認してください。

A デザインシートよりも厚い紙を絵素材として使用しているのか? デザインシートよりも厚い紙を使うと上手く作れない場合があります。一番薄いコピー用紙がおすすめです。

A ハンドルを締める際にカチッと5回なるまで回していますか? 必ずカチッと5回なるまでハンドルを締めてください。

別売りのお知らせ

○3cmバッヂ素材セット



バッヂ素材
15個分

Canバッヂgood!専用素材

○3cmバッヂ素材いっぱいセット



バッヂ素材
30個分


○ハートバッヂ素材セット



バッヂ素材
25個分

*時期によって一部の販売が終了している場合がございます。

★使い終わったら、テンプレートは図のように収納しておけます。

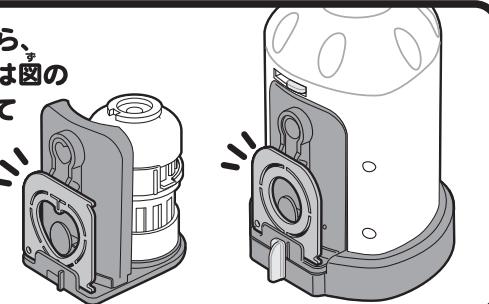

※カンバッヂの上下パーツは薄い金属になっております。お取扱い時に指などを切らないように注意してください。

※失敗したバッヂ上パーツ、下パーツは使わないでください。故障の原因となります。

※台座を本体にセットしない状態でハンドルを締めないでください。

※カンバッヂ本体の中に手を入れた状態でハンドルを絶対に回さないでください。

アンケートに答えて賞品GETのチャンス!

スマートフォンからは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://girls.channel.or.jp/member/researches/>

QRコード

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。※アンケート回答は予告なく締め切らせていただくことがあります。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- バッヂの金属バージは機能上縁部(エッジ)が鋭くなっていますので危険です。
- 安全ピンは機能上尖っていますので危険です。

注意(ちゅうい)

- 本商品は磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 安全ピンは機能上尖っていますので、保護者の方が取り外しをしてください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、作業中は絶対に本体に指を入れないでください。
- 可動部のスキマに指などを入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
- ハサミを使用する部分がありますのでお取扱いには注意してください。
- 専用素材以外の物を本体に入れないと故障する恐れがあります。

《使用上の注意》

- 袋は糊包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソフアーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 亂暴に扱ったり、落としたり、投げたりしないでください。
- カンバッヂを作る前に取扱説明書をよくお読みください。
- 本機を営利目的で使用しないでください。金銭上の損害および逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本商品は個人でお楽しみいただく商品ですので大量生産に向いておりません。

《電話受付先》 パンダイお客様相談センター

〒277-8511 柏市豊四季241-21 ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)

PHS、IP電話等ご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》 パンダイ 柏木修理・配送センター

〒321-0298 柏木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち2-20

●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

発売元 株式会社パンダイ



東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

Can/バッヂgood!の作り方動画を公開中!動画を見ながら作ってみよう!
Canバッヂgood!





検索 <http://www.canbadgegood.com/make/>



まずは表の注意書きを読もう!

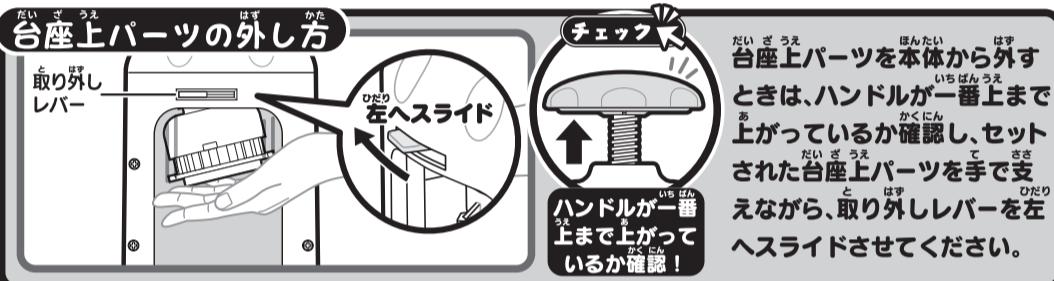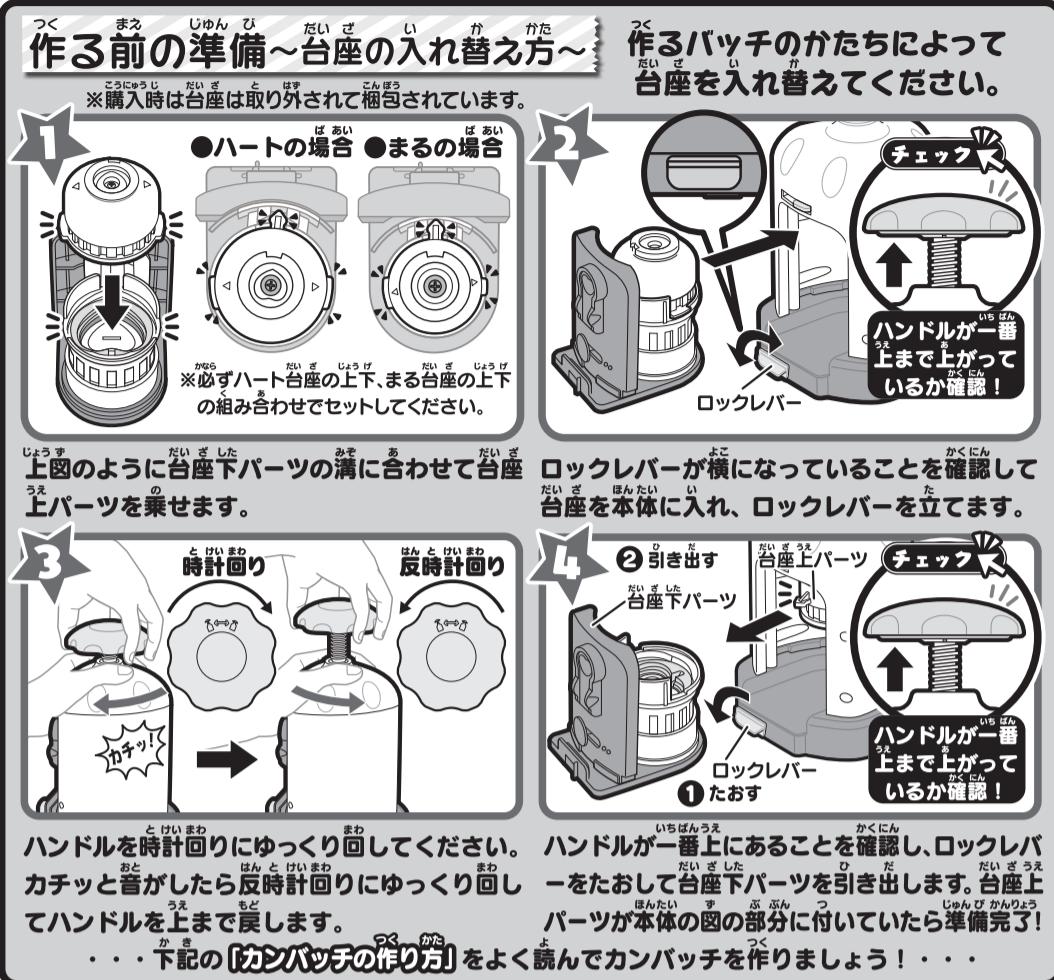

カンバッヂの作り方

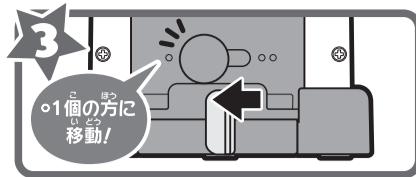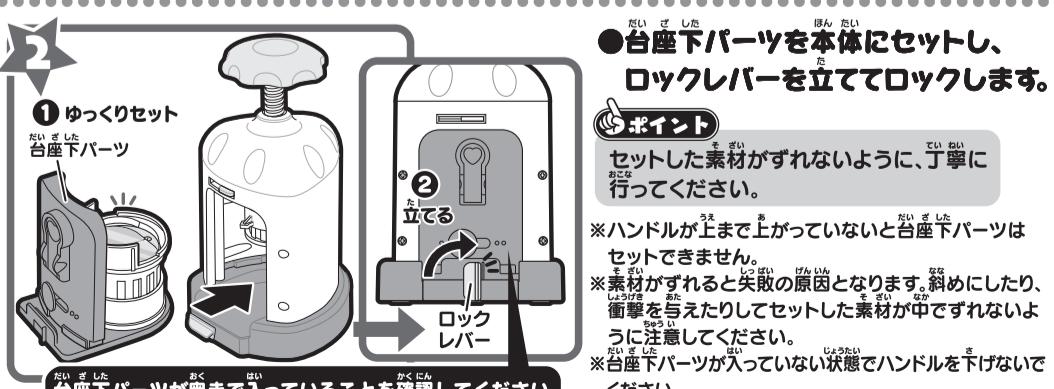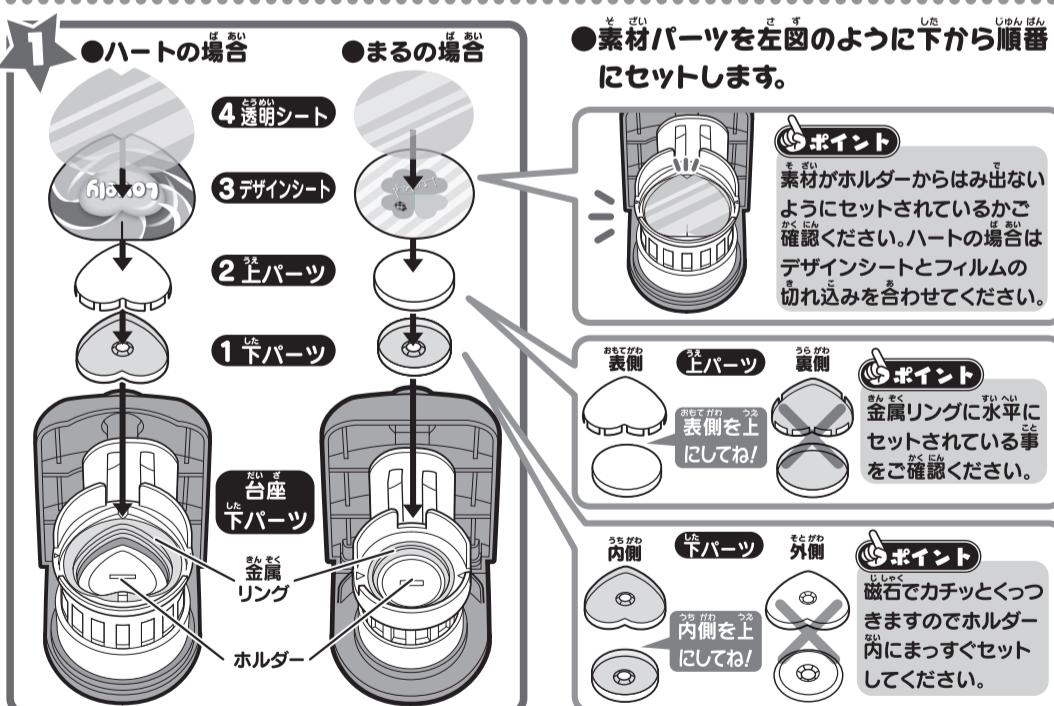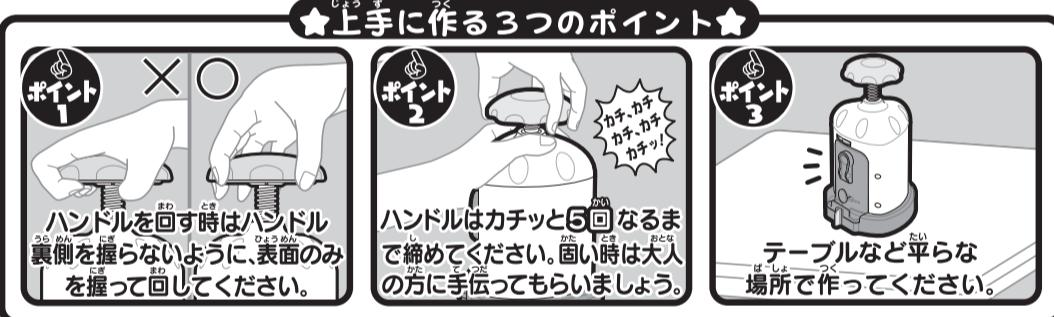

●台座の切換えレバーが左側(Oが1個の方)にあることを確認します。



●カチッと5回なるまでハンドルを時計回りにゆっくり締めてください。

ポイント
ハンドル操作はゆっくり確実に行ってください。


ハンドルは最後の方で回くなりります。難しい場合は大人の方に手伝ってもらいましょう!

※ハンドルを回す際、構造上ハンドルが逆回転してしまうことがあります。反対の手で押さえるなどしてゆっくり回してください。



●締め終えたら、今度はハンドルが一番上に来るよう逆時計回りに、止まるまで回します。

ハンドルを止まらせる時はハンドルが止まるとそれ以上無理に回さないでください。

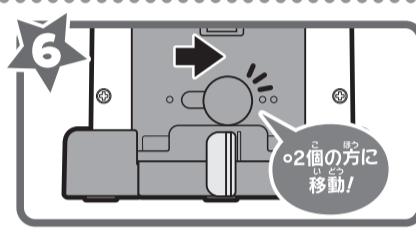

●次に台座の切換えレバーを右側(Oが2個の方)に移動します。

ハンドルが一番上に上がっているか確認!



●カチッと5回なるまでハンドルを時計回りにゆっくり締めてください。

ハンドルは最後の方で固くなります。難しい場合は大人の方に手伝ってもらいましょう!



●締め終えたら、もう一度ハンドルが一番上に来るよう逆時計回りに止まるまで回します。


ハンドルを止まらせる時はハンドルが止まるとそれ以上無理に回さないでください。



●ロックレバーを横にたおし、台座下パートを取り出します。

まるバッヂが取り出しづらい場合は、バッヂのふちを押してみるか、台座下パートごと逆さにしてかるくたいてみてください。ハートバッヂの場合は下図②のようにテンプレートの角を使って外してください。

① テンプレート(ハート)の上下の角はどちらでも使えます。

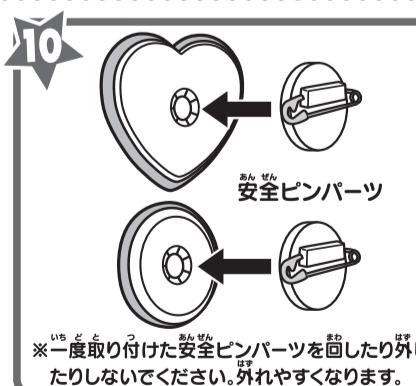

●絵柄の上下に注意し、安全ピンパートを取り付けて完成!

Lovely
Don't Touch!

かんせん 完成★

●カンバッヂの下パートをホルダーから取り出したい時…

テンプレートの△の部分を使用し、ホルダーの△のラインにそってすくい出すようにして取り出します。