

オリジナルケシゴム
取扱説明書対象年齢
8才以上はじめてのオリケシ
チビケシスタンダードセット

警 告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いは必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

注 意(ちゅうい)

●本紙を必ずお読みください。●オリケシは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空きはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間を必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっています。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

使用上の注意 ●梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから、使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることをご確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用すると、変形の恐れがあります。●本体はオリケシ専用です。オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が壊れやすくなっています。消し際はやさしく扱ってください。

※クロススペーサー補強ブロックを以後、「補強ブロック」と書きます。

クロススペーサーについて

★クロススペーサーを使えば、キュートな大きさのチビケシが作れちゃう!!



クロススペーサーとケシゴムスティックをいつしょに並べてレンジにかけます。すると…ちっちゃいサイズのチビケシが同時に最大4コ作れちゃうよ!

●チビケシを1回に4個すべて作らない時は、作らないデザインのところに補強ブロックを置いてください。
※補強ブロックを使わないとクロススペーサーが破損する恐れがあります。同じ同時に作らない場合は、必ずあいているところに補強ブロックを置いてください。

アンケートに答えて
オリケシ専用素材など
GETのチャンス!!

スマートフォンからは下の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

商品コード:
174455<http://girls.channel.or.jp/member/researches/>※通信料などは、お客様のご負担になります。
※アンケートは予告なく、締め切らせていただくことがあります。

こんなときは? こうしようQ&A

電子レンジの機種によって、できあがりが異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがりが下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

Q. ●消しゴムがくつかない場合
●消そうとするとボロボロとくずれてしまう


Q. ●消しゴムがはみだしてしまう場合

A. ●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください(10秒ずつプラス)。
・水が全体に行き渡っていない可能性があります。
並べたスティック表面全体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。


A. ●加熱しすぎが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください(10秒ずつマイナス)。

あそびかた


★ケシゴムスティックを並べよう!

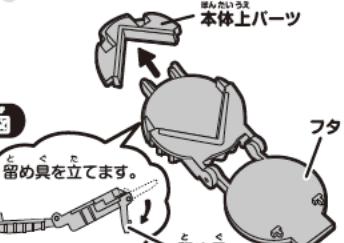


- ① 本体のフタを開け、留め具を立ててなめになるようにセットします。(本体上パーツは、はずしておきます。)

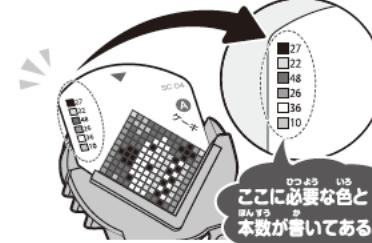

- ② 好きなデザインシートをセットします。(△はクロススペーサーです。)

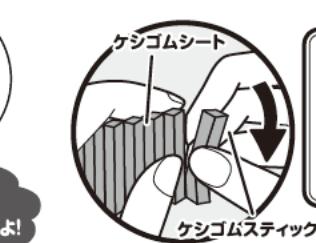

- ③ デザインシートに合わせて必要なケシゴムスティックを用意します。

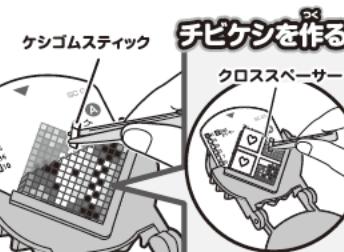

- ④ デザインシートに合わせてケシゴムスティックを並べます。




- ⑤ 全て並べ終わったら、ケシゴムスティックが倒れないように、本体上パーツをはめます。




- ⑥ ケシゴムスティックを並べ終えたら、①スペーサーを入れ、②本体上パーツをはめます。



- ⑦ 並べたケシゴムスティックの表面に水をつけます。小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけてください。

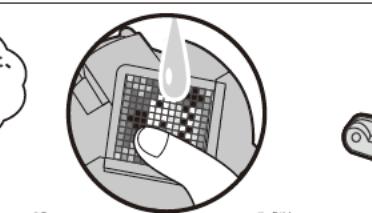

- ⑧ 本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと閉めます。これで準備OK!

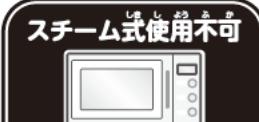

*スチームで加熱方法では作できません。必ず家庭の電子レンジの加熱方法をご確認の上、ご使用ください。
※電子レンジを使用する時は、必ず保護者の方が行ってください。

2 電子レンジに入れよう!

熱源の取り扱いはオリケシ本体の出し入れも含めて必ず保護者の方が行ってください。

- 電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。
●電子レンジの内が冷めているときは、一度庫内を冷ましてから行ってください。
●電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

- ※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。
※オーブンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。
※加熱後の本体は熱くなっている場合があります。すぐにさわらず3分間待ち、冷めた事を確認してから電子レンジから取り出してください。
※消しゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。
※電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートはめきとり、水を適量つけてください。
※電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。

- そのままで、ケシゴムスティックを並べたオリケシ本体を電子レンジに入れて加熱します。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちましょう。
※ヤケドには十分ご注意ください。

- 水を入れたボールなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やします。



●クロススペーサーや補強ブロックを使った場合は、水気をしっかりふいて保管してください。



できあがり♪

ポイント POINT

ケシゴムシートは手でちぎることができますが、ていねいに、1本ずつちぎろう。ちぎったケシゴムスティックを無くさないように気をつけてね。

KESHI