




© BANDAI WIZ BANDAI 2018 MADE IN CHINA

コガネニンのスニーカーベース

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書 対象年齢3才以上

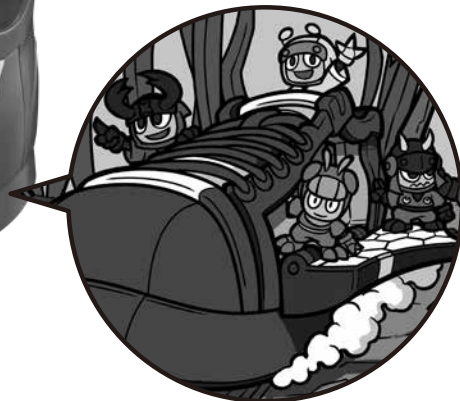

スニーカーベースの
秘密をとくにご覧あれ!



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を越えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意(ちゅうい)

- 本商品のフィギュアには磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、フィギュアを身体に近づけないようご注意ください。
- フィギュアをテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。


使用上の注意

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ころがし遊びは平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。

セット内容



スニーカーベース本体

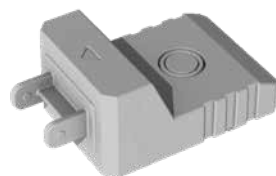

コンセントロック



アンテナ



キノコ



ムシ忍フィギュア
(コガネニン)



旗...2個(左右共通)
とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書(本書)

● 画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。


遊ぶ前の準備

組み立てよう

※セット内容の状態からはじめます。

1


本体側面のつまみを
持ち、カチッと鳴るまで
まっすぐ引き出します。

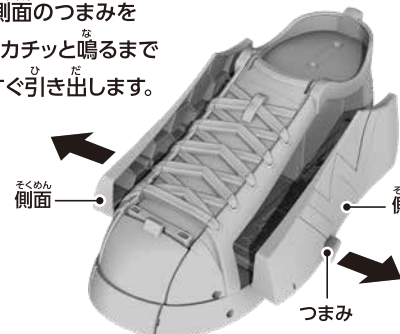

※つまみは反対側にも同様にあります。


2

本体側面を図の方向に
開きます。

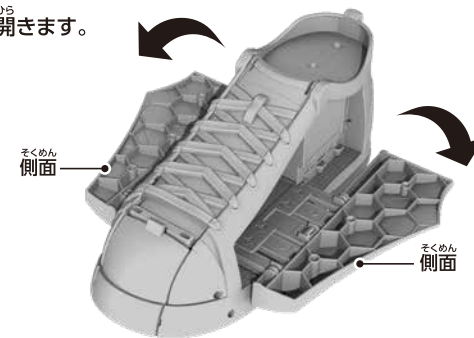

3

①本体のかかと部分のつまみを指で押し下げながら、図のように開きます。
②かかと部分の中にコンセントロックを収納します。③かかと部分を閉じます。

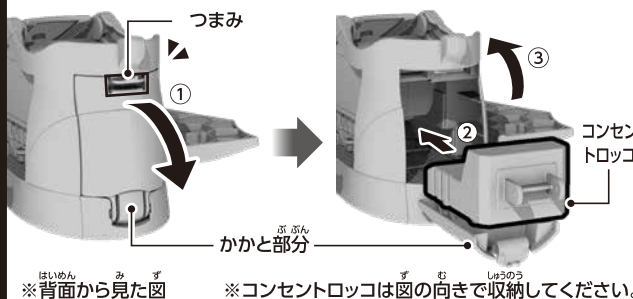


※背面から見た図

※コンセントロックは図の向きで収納してください。

4

キノコとアンテナを
取り付けある
取付穴に差します。

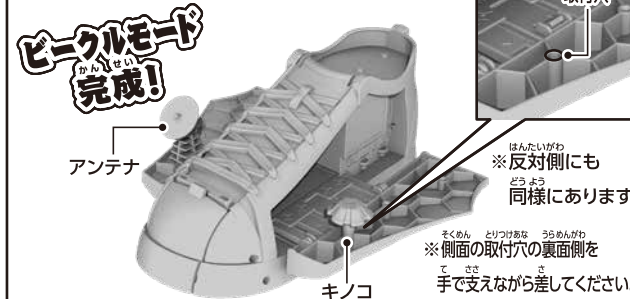


ビークルモード
完成!

※反対側にも
同様にあります。
※側面の取付穴の裏面側を
手で支えながら差してください。

5


本体の先端部分のつまみをもち、図のようにカチッと鳴る
まで開きます。

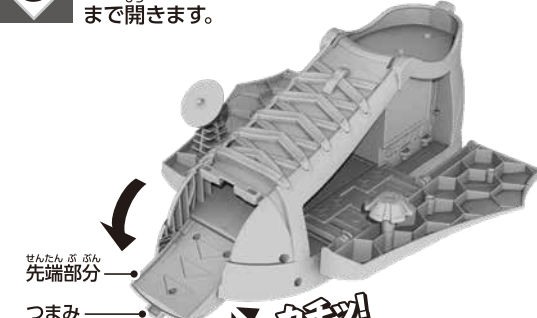

カチッ

6


本体のくつひも(スロープ)部分を図の
ように開くとスロープになります。

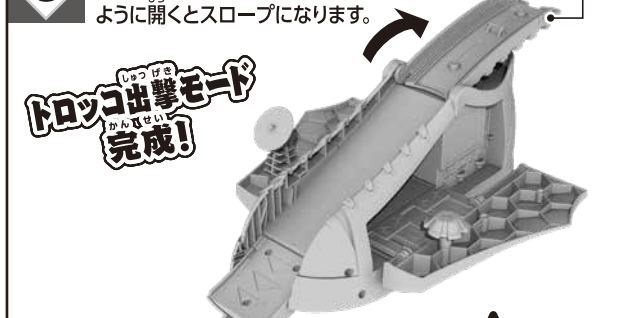

ドロップ出撃モード
完成!

シリーズ連動


本体のくつひも(スロープ)部分は、別売りの大きな木のムシ忍城の
スロープ取付部分に置くことでつなげて遊ぶことができます。

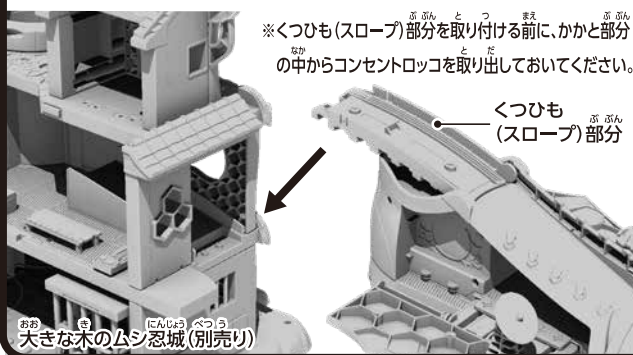

※くつひも(スロープ)部分を取り付ける前に、かかと部分
の中からコンセントロックを取り出しておいてください。

合体イメージ

別売りの大きな木のムシ忍城に付属しているドロップコヤ、本商品に付属のコンセントロックで遊ぶことができます。


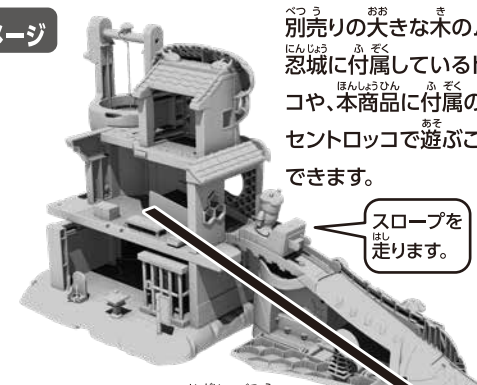


※コガネニンのスニーカーベース以外は別売りです。
詳しい遊び方は大きな木のムシ忍城の取扱説明書をお読みください。

遊び方・各部のギミック


ころがし遊び

本体の底面にはローラーが付いており、ころがして遊ぶことができます。

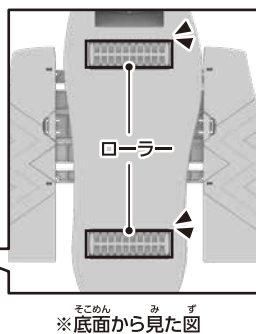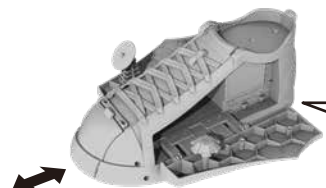


ムシ忍メモ


足の裏には磁石が入っており、一部の金属にくっつけることができます。また、旗は左右の手に持たせることができ、腕は前後にかどう可動させることができます。

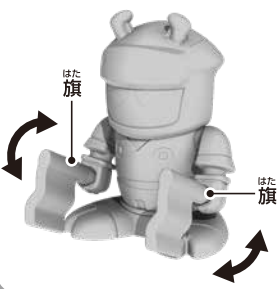

ビークルモード

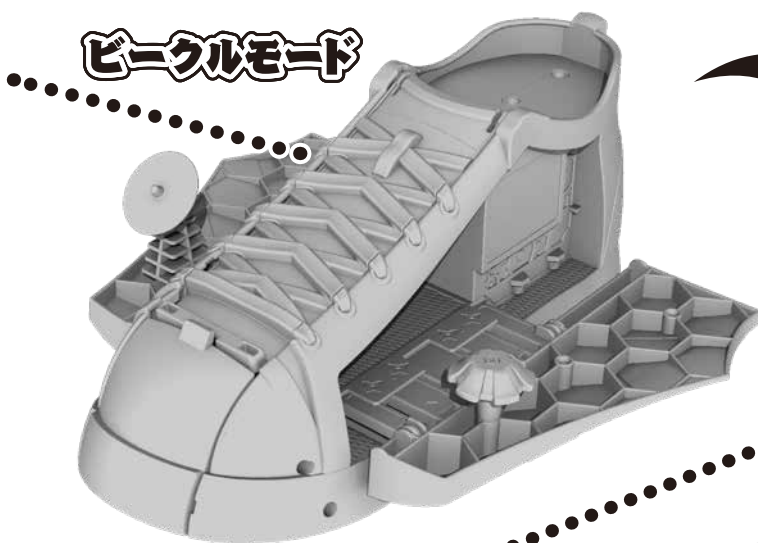


モード変形!!

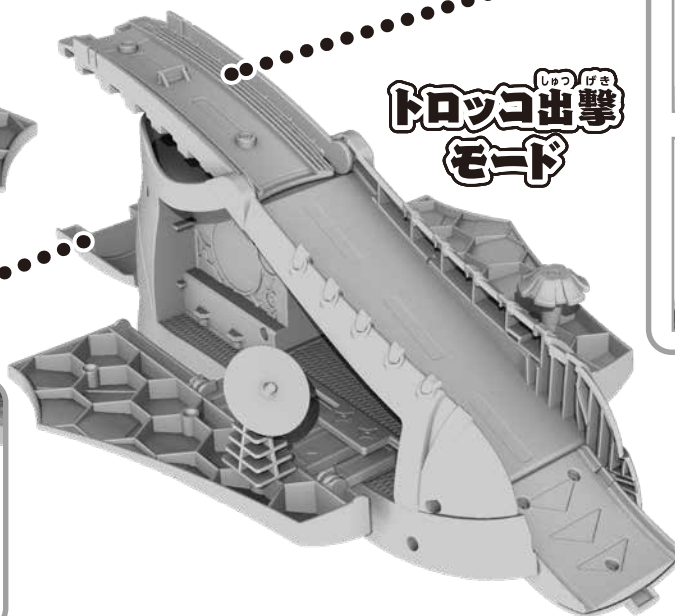


コンセントロッコ


かかと部分を開いてコンセントロッコを取り出すことができます。コンセントロッコの金属部分には、ムシ忍フィギュアをくっつけて乗せることができます。

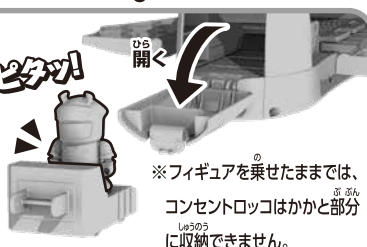

スロープギミック

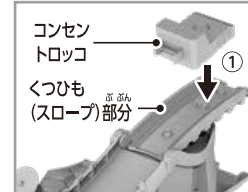

①本体のくつひも(スロープ)部分にコンセントロッコをセットします。②コンセントロッコにムシ忍フィギュアを置くと、③コンセントロッコがくつひも(スロープ)部分を滑っていきます。

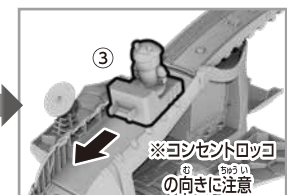


※別売りのムシ忍シリーズのムシ忍フィギュアでも同様に遊べます。


スニーカーモードにする

※ムシ忍フィギュアを本体上部に取り付けた場合を例に説明しております。


- ① 本体のくつひも(スロープ)部分と、先端部分を図の矢印のように閉じます。

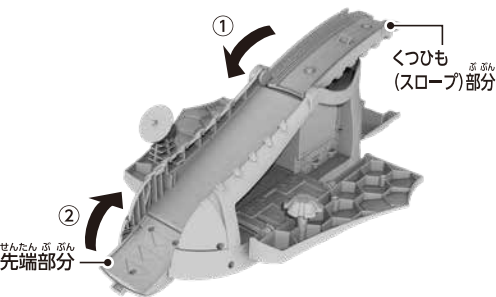


- ② 旗を持たせた状態のムシ忍フィギュアを本体の上部の金属部分にくっつけ、キノコとアンテナを取り外して本体の中に収納します。

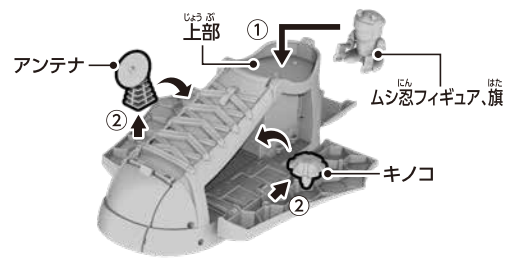


- ③ ①コンセントロッコを本体のかかと部分の中に収納し、②本体のかかと部分を図の矢印のように閉じます。

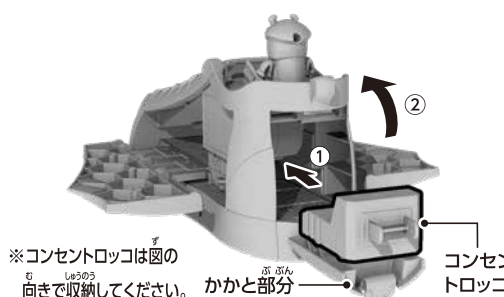

- ④ 本体側面を図の矢印の方向に折り曲げます。

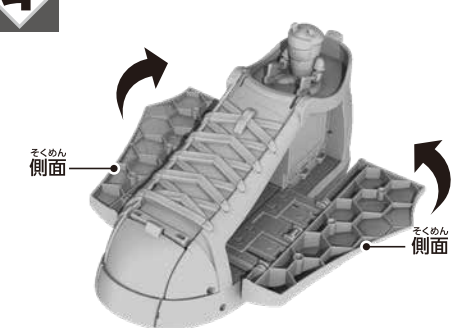

- ⑤ 本体側面のつまみを持ち、図の矢印の方向にまっすぐ押しつけて閉じます。

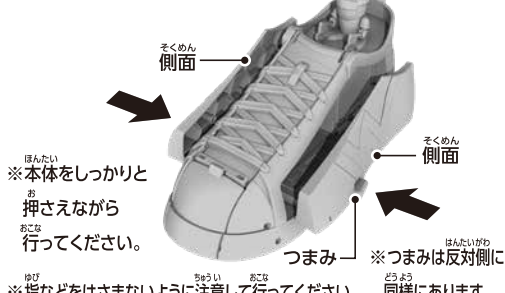


完成 スニーカーモードの出来上がり!



パーツが外れてしまったら

各パーツの凸部と凹部をしっかりとめ合わせてください。

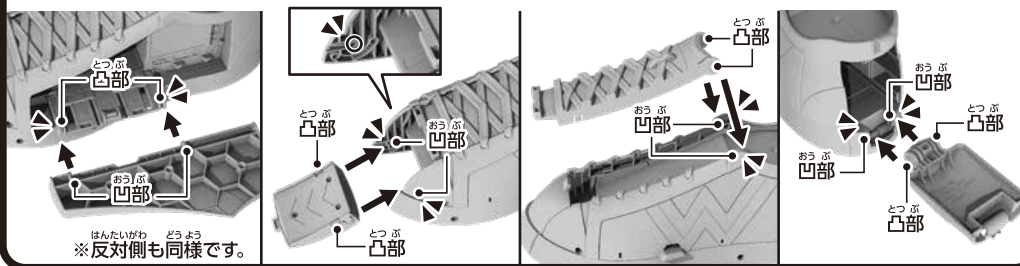

ムシ忍の玩具情報は下記のWEBサイトを検索

ムシ忍

検索

<http://www.b-boys.jp/series/mushinin/>

(携帯電話・PHSからはご利用いただけません。)

アンケートにご協力ください!

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!



商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは左の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>

※アンケート回答締め切り2019年12月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

商品コード:236337