



Dream Lesson

BANDAI 2019  
©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

# ディズニーキャラクターズ ライト&オーケストラバイオリンDX

とり あつい せつ めい しょ  
取扱説明書

たい しょう ねん れい さい い じょう  
対象年齢3才以上

デラックス  
ホワイト

## セット内容




## バイオリンの持ち方

- ① 右手に弓を持ちます。
- ② 右のようごあご当てにあごの左部分をのせるように左手でバイオリン本体を持ちます。
- ③ 弦スイッチに弓をたてて、左右に動かします。




## ケースへのしまい方

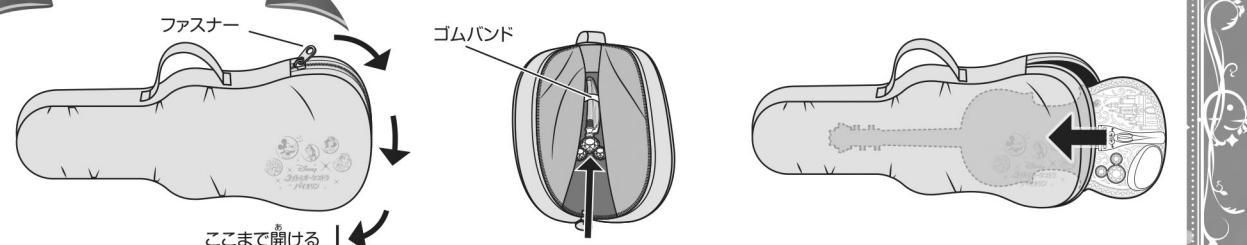


①図の方向にファスナーを開きます。 ②ケースの奥にある白いゴムバンドに弓を通して下さい。 ③本体を図の向きでケースに入れます。


## 各部の名称について

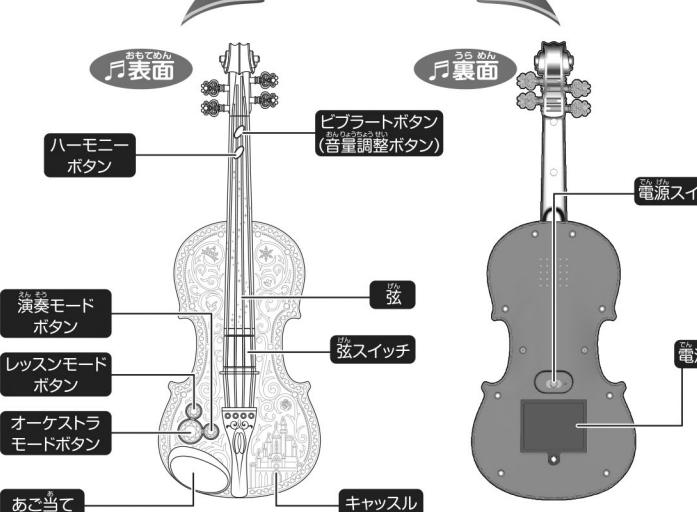


## 進ぶまでの準備 電池の入れ方

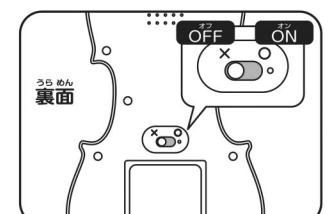


※本体裏面の電源スイッチがOFF(凸マークがない側)になっていることを確認してください。

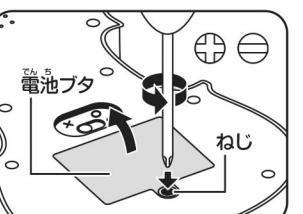

① 電池ブタのねじを、+ (プラス) または - (マイナス) ドライバーで矢印の方向へ回してゆるめ、電池ブタを外します。

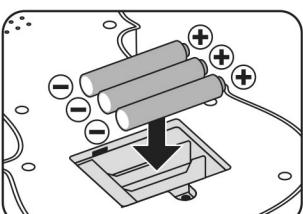


② 単3アルカリ乾電池3本(別売り)を + (プラス・マイナス) を間違いないように入れてください。

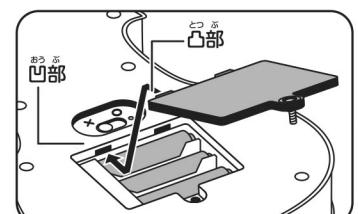

③ 電池ブタを閉じるときは、電池ブタの凸部を本体の凹部に先にめてから、ねじを①と逆の手順で回して、しっかりと閉じてください。

## 電源の入れ方

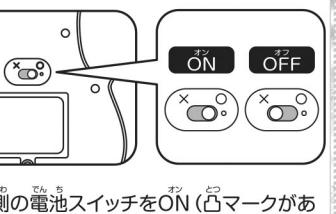

※本体裏側の電池スイッチをON(凸マークがある側)にすると、ミッキーマウス・マーチの「オープニング音楽」が流れます。  
※誤作動があった場合は、電源スイッチを入れ直してください。改善されない場合は、電池が消耗している可能性がありますので全ての電池を交換してみてください。

## △ 警告(けいこく)

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## △ 注意(ちゅうい)

- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目にに入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者が方に行ってください。
- バイオリン収納ケースにはバイオリン本体と弓以外のモノを入れないでください。破損する恐れがあります。
- ひも・ゴムは指などに巻き付けたりしないでください。血がかよわくなり危険です。


## 《使用上の注意》

- 音階を自由に弾くことはできません。ご了承ください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換をしてください。
- 外箱、プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。
- 固定バンドの先端は比較的で切った後はすぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。



- 音階を自由に弾くことはできません。ご了承ください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換をしてください。
- バイオリン収納ケースは洗濯できません。汚れた場合は水または中性洗剤についた布をかたく絞り拭いてください。
- 本商品(バイオリン収納ケース、バイオリン本体)には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

## 音量調節

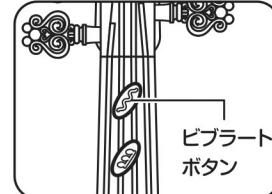


※電源をOFF（凸マークがない）にすると音量はリセットされて中になります。

モードを選択し、楽曲演奏が始まるまでの間、ビブラートボタンを押すと音量を調整することができます。  
※各モードで楽曲選択後は音量の変更はできません。

## スリープモードについて


操作がない状態で約60秒経過すると、自動的にスリープモードになります。  
どこかのボタンの入力があれば、解除できます。

## バイオリンの弾き方

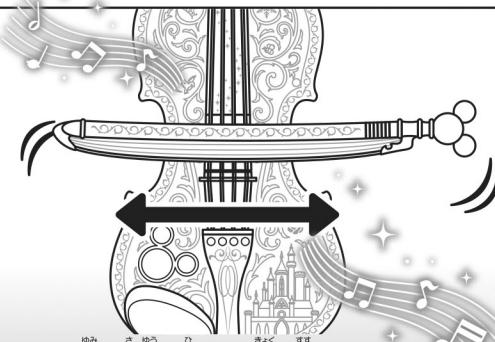

弦スイッチを弓で左右に弾くと、曲が進んでいきます。  
弦スイッチを弾く速さに合わせて曲の速さが変化します。  
※弦スイッチのカバーは外れる恐れがあります。  
弦スイッチのカバーが外れた場合は付け直してください。

演奏中に使用する弦スイッチと各演奏ボタンの説明をします。

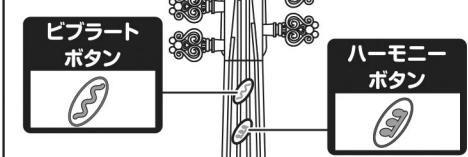

2つのボタンをそれぞれ押しながら弦スイッチを弾くとそれぞれの演奏メロディに反映されます。

●ビブラート…音を揺らして抑揚のあるサウンドにすることができます。

●ハーモニー…メロディが和音になり、奥行きのあるサウンドにすることができます。

※2つのボタンを同時に押しながら弦スイッチを弾くと2つの効果が同時にメロディに反映されます。

## オープンモードについて

各モードボタンを押さずに弦スイッチを弾くと、ミッキーマウス・マーチを演奏することができます。



※オープンモード中にビブラートボタンを押すと音量が変わります。

## 各モードの遊び方

### レッスンモード

パートごとにデモ音源のメロディを聴いて覚えた後に、同じようにメロディを自分で演奏するモードです。パートごとに曲を練習できます。

#### 1 弾きたい曲を選ぶ

レッスンモードボタンを押すと「レッスンモード、好きな曲を選んでみよう」という音声が流れます。「星に願いを」の曲が始まります。「星に願いを」の曲を演奏したい場合は曲の途中で弦スイッチを弾いて曲を決定します。

他の曲を演奏したいときは、もう一度レッスンモードボタンを押すと「2いつか夢で」の楽曲が始まります。ボタンを押すたびに右下の20曲の楽曲が順番に流れます。⑩の次は①に戻ります。

演奏したい曲の途中で弦スイッチを弾くと曲が決定され、その曲でレッスンモードを始めることができます。

#### 2 レッスンモードスタート

「曲を聴いてから同じように弾いてみよう」という音声が流れました後に初めのパートのデモ演奏が流れます。デモ音源が終わったら弦とキャッスル部分のLEDが光り、自分の演奏をスタートできます。（自分の演奏中はLEDが光っています。）

デモ演奏と同じリズムで弦スイッチを弓で弾いて初めてから

パートのメロディを演奏します。初めのパートの自分の演奏が

終わると、次のパートのデモ音源が流れます。先ほどと同じ

ように自分の演奏をします。

#### 3 レッスンモード終了

デモ演奏を聴いて自分の演奏を繰り返して曲を1曲弾き終わるまで演奏します。

1曲弾き終わると「がんばったね」という音声が流れます。

レッスンモードが終了し、オープンモードに戻ります。

### 演奏モード

1曲を自由に演奏できるモードです。ビブラートボタンやハーモニーボタンを使って演奏を楽しみましょう。

#### 1 弾きたい曲を選ぶ

演奏モードボタンを押すと「演奏モード、好きな曲を選んでみよう」という音声が流れます。「星に願いを」の曲が始まります。

「星に願いを」の曲を演奏したい場合は曲の途中で弦スイッチを弾いて曲を決定します。


他の曲を演奏したいときは、もう一度演奏モードボタンを押すと「2いつか夢で」の楽曲が始まります。

ボタンを押すたびに下の20曲の楽曲が順番に流れます。⑩の次は①に戻ります。

演奏したい曲の途中で弦スイッチを弾くと曲が決定され、その曲で演奏モードを始めることができます。

#### 2 演奏モードスタート・終了

弓で弦スイッチを弾くと自分の演奏がスタートします。弦スイッチを弾くたびにメロディが進み、キャッスルと弦の部分が光ります。曲の最後まで弾き進めると拍手の後に「すばらしい」という声が流れ演奏モードが終了し、オープンモードに戻ります。

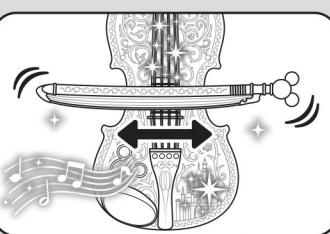

### オーケストラモード

オーケストラ調の伴奏メロディに合わせて演奏できるモードです。ビブラートボタンやハーモニーボタンを使って演奏を楽しみましょう。

#### 1 弾きたい曲を選ぶ

オーケストラモードボタンを押すと「オーケストラモード、好きな曲を選んでみよう」という音声が流れます。「星に願いを」の曲が始まります。

「星に願いを」の曲を演奏したい場合は曲の途中で弦スイッチを弾いて曲を決定します。


他の曲を演奏したいときは、もう一度オーケストラモードボタンを押すと「2いつか夢で」の楽曲が始まります。

ボタンを押すたびに下の12曲の楽曲が順番に流れます。⑫の次は①に戻ります。

演奏したい曲の途中で弦スイッチを弾くと曲が決定され、その曲でオーケストラモードを始めることができます。

#### 2 オーケストラモードスタート・終了

「がんばって」という音声が流れ伴奏がスタートします。「チチチ」というカウントの後からメロディのスタートです。弓で弦スイッチを弾くと自分の演奏がスタートします。弦スイッチを弾くたびにメロディが進み、キャッスルと弦の部分が光ります。曲の最後まで弾き進めると拍手の後に「とっても上手だよ」という声が流れオーケストラモードが終了し、オープンモードに戻ります。

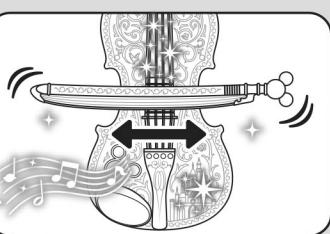

## レッスンモード・演奏モードで弾ける楽曲は20曲

- ①星に願いを
- ②いつか夢で
- ③美女と野獣
- ④ホール・ニュー・ワールド
- ⑤くまのプーさん
- ⑥アンダー・ザ・シー
- ⑦夢はひそかに
- ⑧ミッキーマウス・マーチ
- ⑨ひとりぼっちの晩餐会
- ⑩自由への扉
- ⑪ハイ・ホー
- ⑫どこまでも
- ⑬きらきら星
- ⑭愛の挨拶
- ⑮メリーサンのひつじ
- ⑯大きな古時計
- ⑰ハッピーバースデイ
- ⑲メヌエット3番
- ⑳交響曲第9番

## 弾ける楽曲は12曲

- ①星に願いを
- ②いつか夢で
- ③美女と野獣
- ④ホール・ニュー・ワールド
- ⑤くまのプーさん
- ⑥アンダー・ザ・シー
- ⑦夢はひそかに
- ⑧ミッキーマウス・マーチ
- ⑨ひとりぼっちの晩餐会
- ⑩自由への扉
- ⑪ハイ・ホー
- ⑫どこまでも

ミッキーマウスのセリフボイスが流れます！

