

ドラえもん クレーン

あそびかたの遊び方

セット内容

※開封時、ひみつ道具フィギュアはコロたまカプセルに入っています。

◆取扱説明書(本書)…1

ひみつ道具フィギュア



コロたまカプセル…8



ドラえもんクレーン…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18か月未満のお子様には絶対に与えないでください。クレーンのチェーンなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

- ダイヤルやレバーに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ひみつ道具フィギュアは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
- レバーやポケット、カプセル装填口には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- クレーンのチェーンは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- クレーンのチェーンを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。


〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●カプセル装填口にコロたまパーティシリーズのカプセル以外は入れないでください。破損する恐れがあります。

遊ぶ前に…ドラえもんクレーンの電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

- 電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- 音が繰り返し鳴る、音が鳴るのにクレーンが動かないなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。
- 電源スイッチをX(OFF)にして電池交換してください。


- ①電池ブタを取り外します。
①-1 本体底面の電池ブタのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ブタを取り外します。
- ②乾電池を入れます。
単3乾電池3本(別売り)の⊕と⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ブタを戻します。
電池ブタの突起と本体のミソを合わせ、電池ブタのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

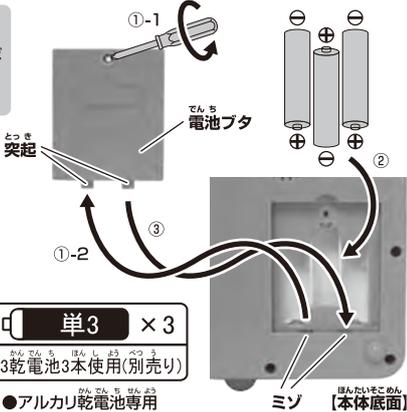

ドラえもんクレーンの電源の入れ方


- 本体側面の電源スイッチをO(ON)にします。
- 起動音が鳴ります。

- 遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

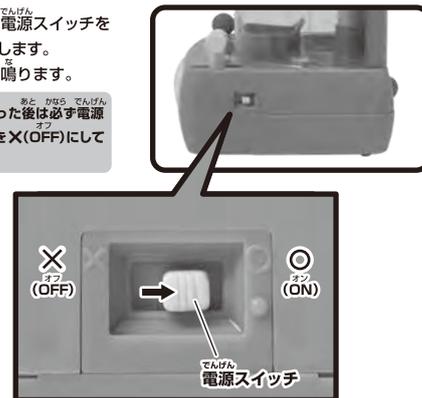

クレンゲーム遊びをしよう!


ひみつ道具フィギュアをコロたまカプセルに入れるときは、カプセルをしっかりとめ合わせてください。カプセル詰まりの原因となります。

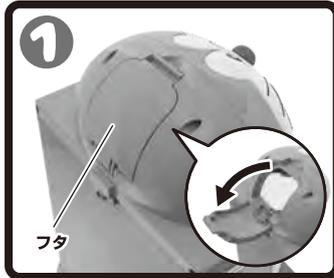


1 頭部のフタを開けます。




2 コロたまカプセルを入れ、②頭部のフタを閉じます。

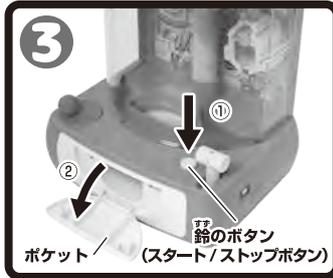


3 鈴のボタンを押すと、②ポケットが開き、音楽が流れてゲームスタート!

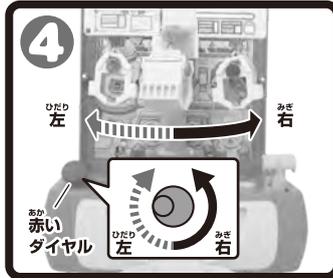


4 赤いダイヤルを回すとアームは左右に移動します。

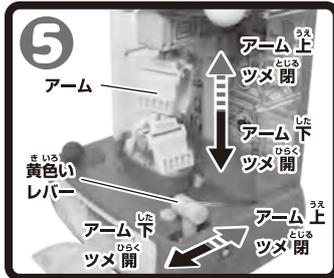

5 黄色いレバーを奥に動かすとアームは上に動きツメは閉じます。黄色いレバーを手前に動かすとアームは下に動きツメは開きます。

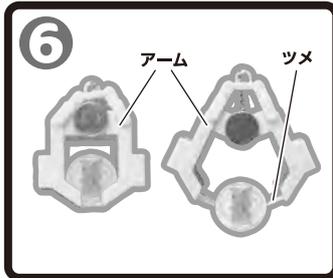

6 コロたまカプセルをアームでつかもう!
・まれにアームのツメに引っかけてつかめることもあります。

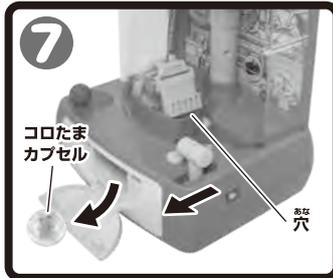

7 コロたまカプセルを中央の穴に落とそう!
・音楽がおわるとアームの上下はできなくなります。鈴のボタンを押すと再び音楽が流れてアームを動かす事ができます。



8 コロたまカプセルを開いて、ひみつ道具フィギュアを取り出そう! 続けて遊ぶときはポケットを閉じて③～⑦の操作をしてください。

※頭部のフタやポケットが外れた場合は画像を参考に向きに注意して取り付けてください。※ゲーム時間は約65秒です。

コロたまカプセルが引っかかったときは・・・



画像のようにコロたまカプセルが取りにくい配置になった場合は、本体を揺らすなどしてコロたまカプセルの位置を変えてください。



コロたまカプセルが詰まったり、引っかかった場合は本体全体を軽く揺すってください。揺すっても解消されない場合は、「頭部の外し方」を参考にして本体を開けて取り除いてください。

頭部の外し方


必ず保護者の方が行ってください。



1 本体背面のネジを⊖または⊕ドライバーで矢印の方向に回します。



2 頭部を軽く持ち上げ、本体前方向にスライドさせます。

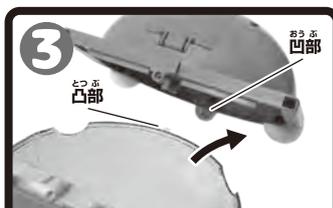

3 本体透明部分の凸部から、頭部の凹部を外します。

※頭部に戻すときは逆の手順で取り付けます。

※14個以上コロたまカプセルを入れるとうまく遊べないことがあります。

他の遊び方をしてみよう!

タイムアタックゲーム



プレイヤー数
1人

- ① ドラえもんクレーン本体にコロたまカプセルを8個入れよう。
 - ② ゲームスタートボタンを押して、たくさんのコロたまをゲットしよう!
 - ③ ゲーム時間内(約65秒)に何個コロたまをゲットできるかな!?
- 0個 : レベル0
1~3個 : レベル1
4~5個 : レベル2
6~7個 : レベル3
8個 : クレーンマスター
- Lv1 Lv2 Lv3
- クレーンマスター

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!



商品コード:236122

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!! スマートフォン・携帯電話からは上の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>
※アンケート回答締め切り2021年8月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様の負担となります。