




# 変身ベルト ゲームドライバー OX GAMER DRIVER の遊び方

©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

## セット内容

取扱説明書(本書)…1

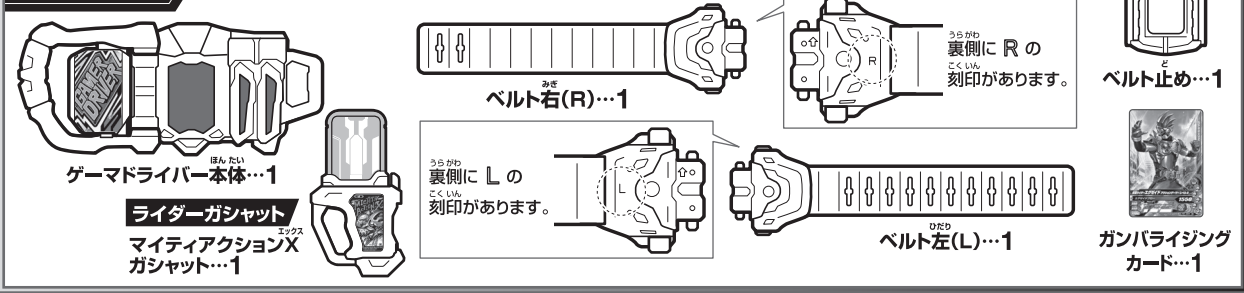

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



《使用上の注意》●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ゲームドライバーには、ライダーガシャット以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


**注意!! 保護者の方へ** 本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

**指はさみに注意!!**


レバーを操作するときに、レバーと、ゲームドライバー本体の間に指をはさまないように注意してください。

ゲームドライバー本体と、ベルトの間に指をはさまないように注意してください。

## 初めて遊ぶ前に…ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

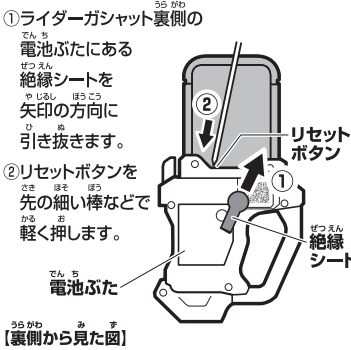

## ライダーガシャットのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

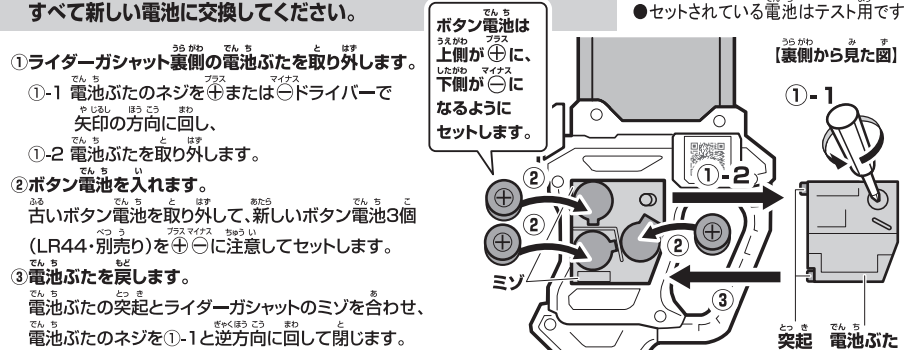

## ゲームドライバーの組み立てと装着の仕方 ※セット内容の状態から始めます。

**1 レバーを閉じます。** ゲームドライバー本体のレバーを閉じます。

**2 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け** ゲームドライバー本体裏側の凹ジョイントの刻印(R・L)とベルト右(R)・左(L)裏側の刻印(R・L)を矢印の向きに合わせてください。

**3 ベルト止めの取り付け** ベルト止めにベルト左(L)を通して、ベルト止めを、ベルトが重なる部分まで移動させます。

**4 ベルトの調整** ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

**ベルトを取り外す時は…** 着脱ボタンを上下同時に押しながら、ベルト右(R)を矢印の方向に引っ張って取り外します。 ※ベルト左(L)も同様に行います。

**仮面ライダーエグゼイドの玩具情報はWebサイトをチェック!!**

**アンケートにご協力ください!!** よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

スマートフォンのQRコードを読み取ってアクセスしてください。

商品コード: 088110

<http://rider.b-boys.jp/>


<http://www.b-boys.jp/member/researches/>




# 各部名称

## ゲームドライバー

※レバーを開いた状態で説明します。

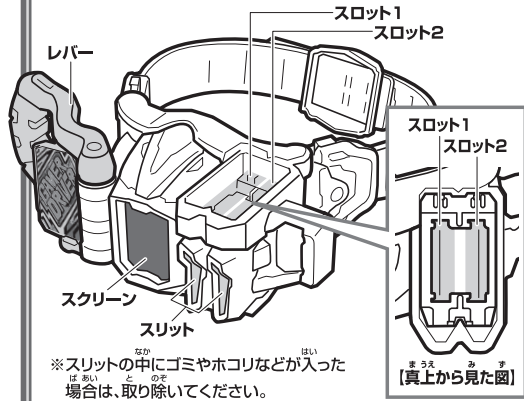

## ライダーガシャット

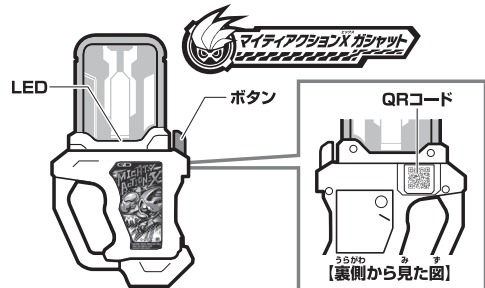

## ライダーガシャットの遊び方

ボタンを押します。  
→下記音声が順番に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	マイティアアクションX
②	ゲームクリア音、ゲームオーバー音がランダムに鳴ります。



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


## DXライダーガシャットで遊びが広がる




# LEVEL 1 レベル1への変身遊び ※ゲームドライバー完成の状態から始めます。 ※説明のため、ベルト(右・左)は省略しています。

## 1 マイティアクションXガシャットのボタンを押します。

マイティアアクションXガシャットのボタンを押します。  
→音声が鳴り、LEDが発光します。

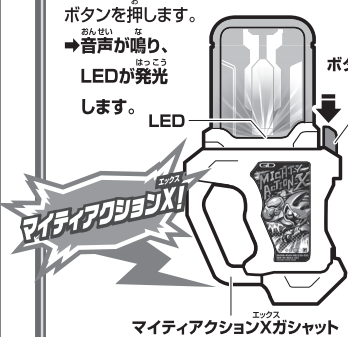

マイティアアクションXガシャット  
矢印がある方を前に向けてセットします。

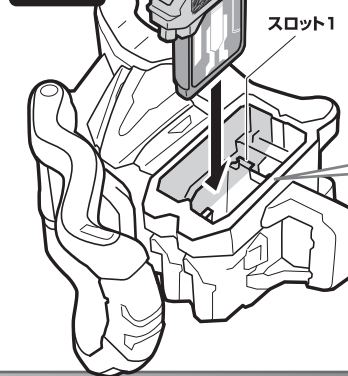

## 2 ゲームドライバーのスロット1に、マイティアアクションXガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット1にマイティアアクションXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。  
→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



レッツゲーム! ムッチャゲーム! ムッチャゲーム! ムッチャゲーム!

ゲームドライバーのスロット1にマイティアアクションXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。


→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

図の位置まで差し込みます。

ガシャット!

仮面ライダーエグゼイド

アクションゲーマー レベル1へ変身!

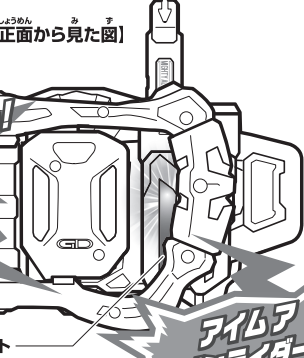


アイムアカメラライダー!

# LEVEL 2 レベル2への変身遊び ※「レベル1への変身遊び」の後に行います。

## ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。  
→レバー開き音→レベルアップ音→レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

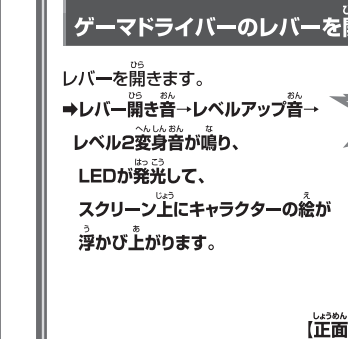

ガッちゃん!

レベルアップ!

仮面ライダーエグゼイド

アクションゲーマー レベル2へ変身!


スクリーン

ガッちゃん!

レベルアップ!

仮面ライダーエグゼイド

アクションゲーマー レベル2へ変身!

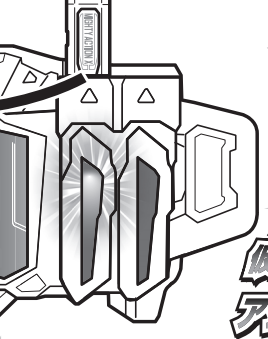

アイムジャンプ! マイティキック!

マイティマイティアアクションX!

仮面ライダーエグゼイド

アクションゲーマー レベル2へ変身!

# LEVEL 3 別売りのライダーガシャットを使って、レベル3へのレベルアップ遊び ※「レベル2への変身遊び」の後に行います。

別売りの「DXシャカリキスポーツガシャット(発売中)」を例に説明します。


## 1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。  
→レバー閉じ音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。



## 2 ゲームドライバーのスロット2にシャカリキスポーツガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット2にシャカリキスポーツガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。  
→挿入音が鳴り、LEDがスリット越しに発光します。

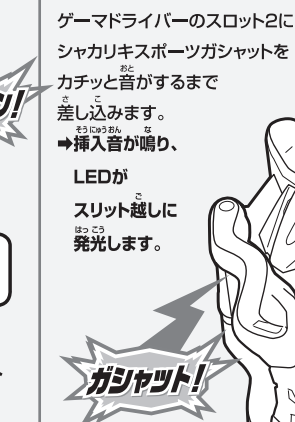

## 3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。  
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、マイティアアクションXガシャットレベル2変身音が鳴り、LEDが発光します。  
→シャカリキスポーツガシャットレベル3変身音が鳴り、LEDが発光します。  
スクリーンにキャラクターの絵と背景が重なって浮かび上がります。



ガッちゃん!

レベルアップ!

仮面ライダーエグゼイド

アクションゲーマー レベル2へ変身!

シャカリキ! シャカリキ! シャカリキ!

シャカッとリキッとシャカリキスポーツ!

仮面ライダーエグゼイド

スポーツアクションゲーマーへ変身!

# ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。  
→着脱音が鳴ります。

例) マイティアアクションXガシャット




※レバーを開いた状態でも引き抜けます。

# ライダーガシャットの差し替え遊び

シャカリキスポーツガシャット(別売り) 別売りの「DXシャカリキスポーツガシャット(発売中)」を例に説明します。

## 1 ゲームドライバーのスロットにライダーガシャットをセットします。

スロット1にシャカリキスポーツガシャットを、スロット2にマイティアアクションXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。  
→挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

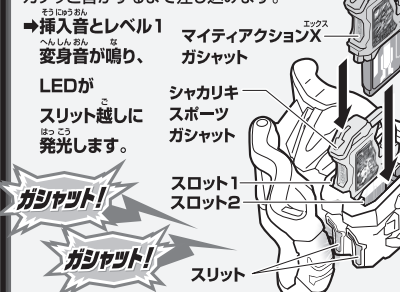

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!

ガッちゃん!