

DXハイパーデキガシャット

遊ぶ方

セット内容
取扱説明書(本書)…1

ライダーガシャット
ハイパーデキガシャット…1

仮面ライダーエグゼイド
の玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS-携帯電話からはご利用いただけません。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

各部名称

LED
ボタン
QRコード
【裏側から見た図】

※ボタンを押してから15秒経過すると①に戻ります。

ボタンを押します。
→下記音声順に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	ハイパーデキ!
②	我々の運命は、俺が変える!
③	変身!
④	大変身!
⑤	大々大変身!
⑥	大々大々大変身!
⑦	大々大々大々大変身!
⑧	だ——い変身!
⑨	マックス大変身!
⑩	ハイパー大変身!

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

初めて遊ぶ前に…

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

①ライダーガシャット裏面の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【裏側から見た図】

リセットボタン
絶縁シート
電池ふた

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

【側面から見た図】

ボタン電池は上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

①ハイパーデキガシャット側面の電池ふたを取り外します。
①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。
②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起とハイパーデキガシャットのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

商品アンケートに回答して、
電子マネー1,000円分が当たる
スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

商品コード
151456

※アンケート回答締め切り2017年9月末日 ※通信料などはお客様のご負担となります。 ※PHSからはご利用いただけません。

DXライダーガシャットで遊びが広がる

DXライダーガシャットをセット!

DXゲーマードライバー (別売り)

DXメゾワースロットホルダー (別売り)


DXパソコンキースタック (別売り)

DXビジュアルプレイヤ (別売り)

※通信料などはお客様のご負担となります。

別売りの変身ベルト DXゲームドライバー、DXマキシмумマイティXガシャットで 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマーに変身!!

※ゲームドライバーにマキシмумマイティX
ガシャットをセットして、マキシмумゲーマー
レベル99に変身した状態から始めます。

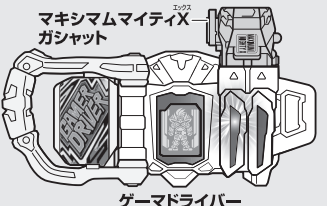

1 ハイパームテキガシャットの ボタンを押します。


ボタンを押します。
→音声が鳴り、
LEDが発光
します。



2 マキシмумマイティXガシャットのジョイントに ハイパームテキガシャットをセットします。

マキシмумマイティXガシャットの側面にある凸ジョイントに、
ハイパームテキガシャットの凹ジョイントを
カチッと音がするまで差し込みます。

→「装着音」と「変身待機音」が
鳴り、LEDが発光します。

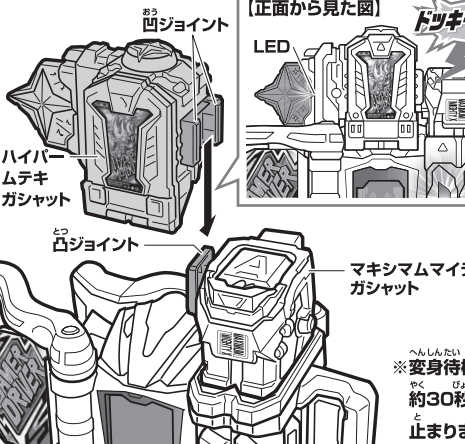

※変身待機音は
約30秒で
止まります。

※詳しくは別売りの
「変身ベルト DXゲームドライバー」、
「DXマキシмумマイティXガシャット」の
取扱説明書をご参照ください。

3 ハイパームテキガシャットの発動ボタンを 押します。

ハイパームテキガシャットの天面にある発動ボタンを押します。

→「ハイパームテキガシャット」

カバーが開き、「カバー開き音」→「ムテキゲーマー変身音」が鳴り、
LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

→「マキシмумマイティXガシャット」

「変身コーラス音」が鳴り、LEDが発光します。

！音声が鳴るタイミング・LEDが発光するタイミングは、
完全には連動しません。



必殺技を発動!! ※「ムテキゲーマーに変身!!」の後に行います。

- ①ハイパームテキガシャットの発動ボタンを押します。
→「キメワザ!」→「必殺待機音」が鳴り、LEDが発光します。
- ②もう一度発動ボタンを押します。

→「ハイパークリティカルスパーキング」
必殺技音が鳴り、LEDが発光します。


その後ランダムに「究極の一発!」
または「究極の一発! 完全勝利!」と
鳴る場合があります。



宝生永夢の音声を発動!! ※「ムテキゲーマーに変身!!」の後に行います。


ハイパームテキガシャットのボタンを押します。
→押すたびに下記の順に台詞が鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	ノーコンティニューで クリアしてやぜ!
②	超キョウリョクプレイで クリアしてやぜ!
③	おれ うんめい おれ か 俺の運命は俺が変わる!
④	まえ うんめい おれ か お前の運命は俺が変わる!

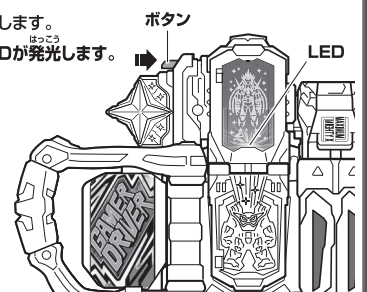

ハイパームテキガシャットの取り外し方

- ①ハイパームテキガシャットのカバーを閉じます。
- ②マキシмумマイティXガシャットを指で押さえないから、
ハイパームテキガシャットを真上に引き抜きます。
→着脱音が鳴り、LEDが発光します。

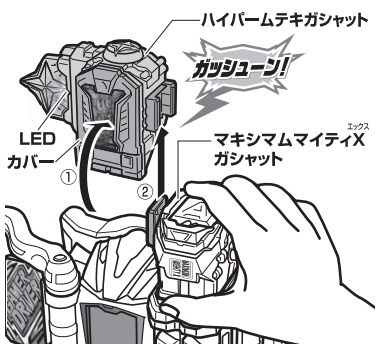


ゲームドライバーにセットして、無敵モード発動!!

別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」に付属するマイティアクションXガシャットを例に使用します。

1 ゲームドライバーの
スロット1にマイティアクションXガシャットを、
スロット2にハイパームテキガシャットを
セットします。

ゲームドライバーのスロット1に
マイティアクションXガシャットを、
スロット2にハイパームテキガシャットを
カチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音が鳴り、
LEDがスリット越しに
発光します。

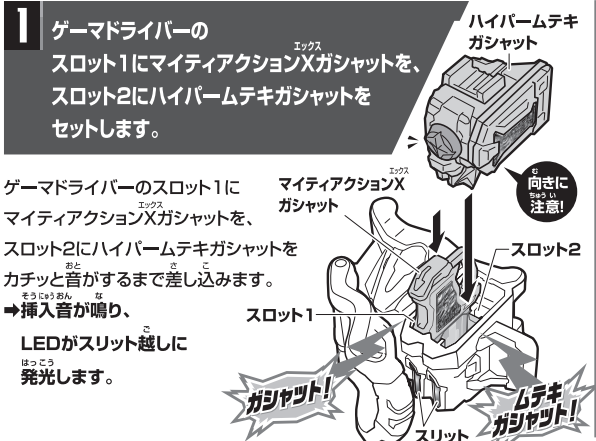

2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音、レベルアップ音が鳴った後、

→「マイティアクションXガシャット」

レベル2変身音が鳴り、
LEDが発光します。

→「ハイパームテキガシャット」


「アガッチャ!」→「無敵モード音」→

「タイムアップ!」の音声で鳴り、

LEDが発光します。


スクリーンにキャラクターの絵と

背景が重なって浮かび上がります。

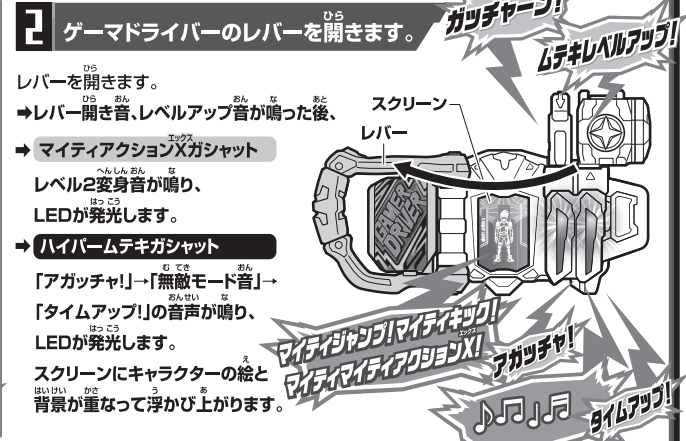

9 ガシャコンウェポンシリーズ にセットする場合

ハイパームテキガシャットを
ガシャコンウェポンシリーズにセットする場合、
カチッと音がするまで強く押し込み、
ロックされたことを確認してください。

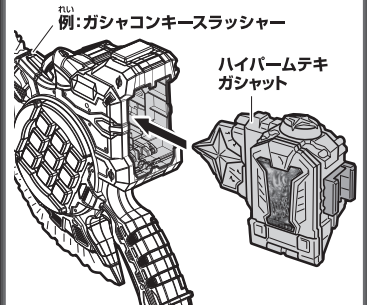

マキシマムマイティXガシャット

おそ かの 遊び方

セット内容 ライダーガシャット

マキシマムマイティXガシャット…1
取扱説明書(本書)…1



仮面ライダーエグゼイド の玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

各部名称と遊び方

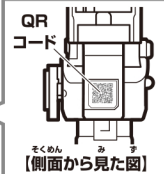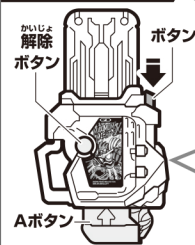

ボタンを押します。→下記音声が順番に鳴りLEDが発光します。

順番	音
①	マキシマムマイティX!
②	ゲームスタート!
③	ステージセレクト!
④-1	パーフェクト!
④-2	ミス!
⑥-1	ゲームクリア!
⑥-2	ゲームオーバー!

※④-1、④-2はどちらかがランダムに鳴ります。④-1が鳴った後は⑥-1、④-2が鳴った後は⑥-2が鳴ります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●ライダーガシャット側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合はQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじめて遊ぶ前に…

ライダーガシャットの 絶縁シートの取り外し方

- ①ライダーガシャット裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

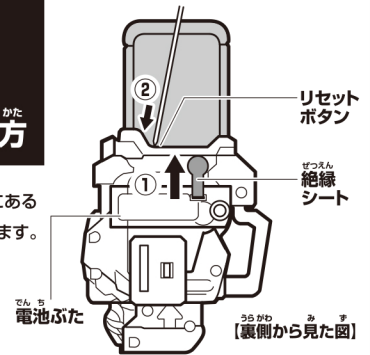

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①ライダーガシャット裏側の電池ぶたを取り外します。

- ①-1 電池ぶたのネジを④または⑤ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を④⑤に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※電池ぶたのネジが

しっかり締まっていることを確認してください。

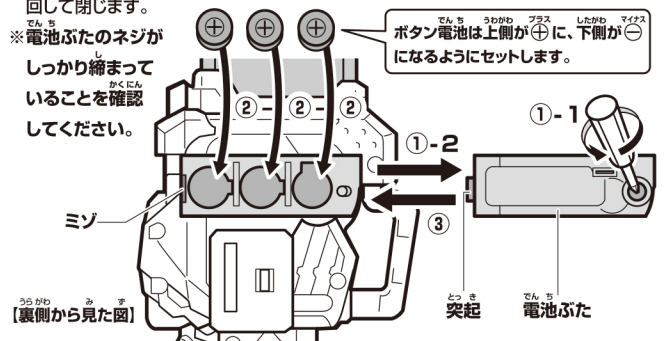


レベル 99

別売りの変身ベルト DXゲームドライバーでレベル99に変身!!

※詳しくは別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。


1 マキシママイティX ガシャットのおボタンを押します。

ボタンを押します。
→ 音声が入り、LEDが発光します。

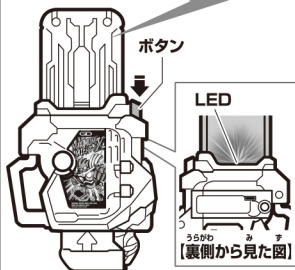

2 ゲームドライバーのスロットに、マキシママイティX ガシャットをセットします。


ゲームドライバーのスロットに、マキシママイティX ガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
※このときAボタンを押しすぎないように注意してください。

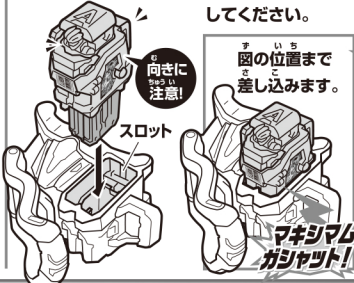

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。


レバーを開きます。
→ レバー開き音→レベルマックス音→

レベル99変身待機音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

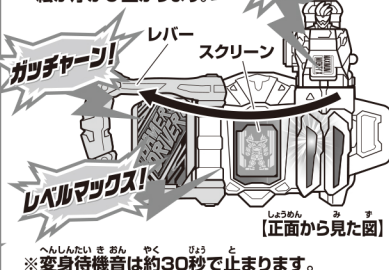

4 マキシママイティXガシャットのAボタンを押します。

Aボタンを押します。
→ ボタン押し音→レベル99変身音が鳴り、LEDがさらに発光して、スクリーン上にエグゼイドの顔が浮かび上がります。

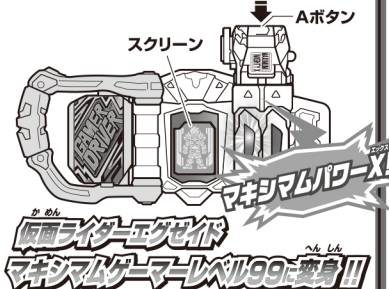


Aボタンの戻し方

解除ボタンを押すとAボタンが戻ります。
→ 解除音が鳴ります。
※ゲームドライバーにセットされた状態も同様です。



ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。
→ 着脱音が鳴ります。
※レバーを開いた状態でも引き抜けます。レバー

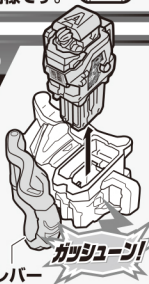


レベル 99

レベル99への変身は下記の操作でも行うことができます。

操作A

ゲームドライバーのレバーを開いた状態で、マキシママイティXガシャットをセットし、Aボタンを押します。

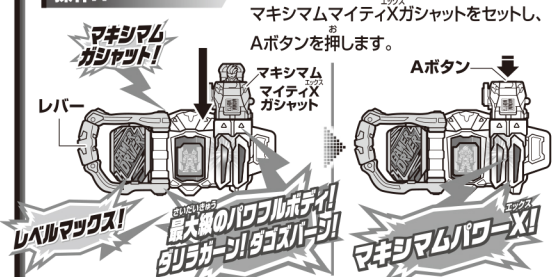

操作B

すでにAボタンが押された状態で、マキシママイティXガシャットをゲームドライバーにセットし、レバーを開きます。

操作C


すでにAボタンが押された状態で、レバーを開いた状態のゲームドライバーにマキシママイティXガシャットをセットします。

必殺技を発動!!

※「レベル99に変身!!」の後に行います。


1 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音→必殺技音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

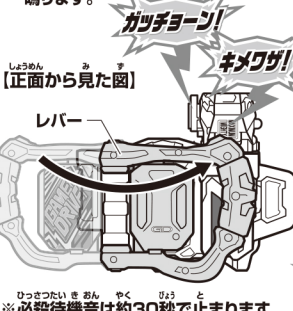

2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音→必殺技音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。
その後、ランダムに「会心の一発!!」と鳴る場合があります。

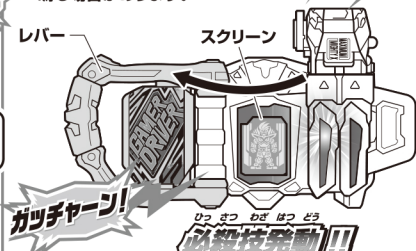

DXライダーガシャットで遊びが広がる



アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
※ライダーガシャットについているQRコードではありませんのでご注意ください。



ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAHポイント」がもらえます。
※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。(締め切り：2017年9月末日)
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>