



©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

ときめきクライシスガシャット

あそ びかた の遊び方

セット内容 ライダーガシャット

ときめきクライシスガシャット…1
取扱説明書(本書)…1

仮面ライダーエグゼイド
の玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

各部名称

LED ボタン QRコード

ときめきクライシスガシャット

ボタンを押します。
→下記音声順に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声
①	ときめきクライシス(善)
②	ときめきクライシス!(悪)

LED

ボタン

QRコード

【裏側から見た図】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引く・張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着した場合はQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

初めて遊ぶ前に…

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

リセットボタン

絶縁シート

電池ふた

- ライダーガシャット裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【裏側から見た図】

ライダーガシャットのボタン電池の交換

必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ライダーガシャット裏側の電池ふたを取り外します。
 - 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とライダーガシャットのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①・1と逆方向に回して閉じます。

●セットされている電池はテスト用です

【裏側から見た図】

ボタン電池は上側が⊕、下側が⊖になるようにセットします。

突起 電池ふた

LEVEL X 別売りの変身ベルト DXバグドドライバー-IIで仮面ライダーポッピーに変身!!


1 ときめきクライシスガシャットのボタンを押します。

ボタンを押します。
→ 音声^{おんせい}が鳴り、LED^{はつこう}が発光^{はつこう}します。



2 バグドドライバー-IIのAボタンを押します。

Aボタンを押します。
→ 変身待機音^{へんしんたいきおん}が鳴ります。
※ 変身待機音は約30秒で止まります。

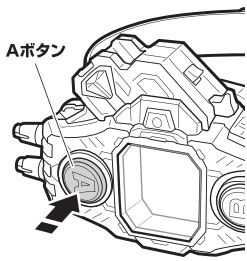


3 ときめきクライシスガシャットをバグドドライバー-IIにセットします。

ときめきクライシスガシャットをバグドドライバー-IIの^{スロット}にカチッと音がするまで差し込みます。
→ 「ガシャット!」と鳴り、スクリーン越しにLEDが発光^{はつこう}します。



4 変身ボタンを押します。

変身ボタンを押します。
→ 「バグルアップ!!」と鳴った後、
→ **ときめきクライシスガシャット**
レベルX変身音が鳴り、LEDが発光^{はつこう}します。
→ **バグドドライバー-II**
変身掛け合い音が鳴り、LEDが発光^{はつこう}します。

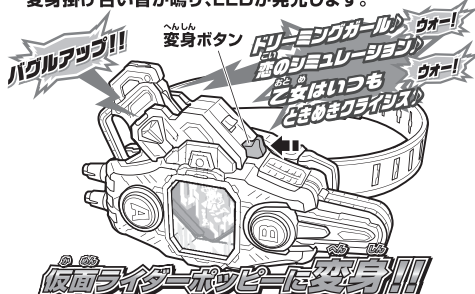

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品^{しょうひん}づくりのために、皆様のご意見^{ごいけん}、ご感想^{ごかんさう}をお聞かせください。

スマートフォン^{スマートフォン}・携帯電話^{携帯電話}からは右の二次元コード^{にじげんコード}を読み取ってアクセスしてお答えください。
※ ライダーガシャットについているQRコードではありませんのでご注意ください。




ボーイズパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※ 通信料などはお客様のご負担となります。
※ お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※ PHSとはご利用いただけません。
(締め切り: 2017年9月末日)
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

LEVEL 1 別売りの変身ベルト DXゲームドライバーでレベル1に変身!!


1 ときめきクライシスガシャットのボタンを押します。

ボタンを押します。
→ 音声^{おんせい}が鳴り、LED^{はつこう}が発光^{はつこう}します。

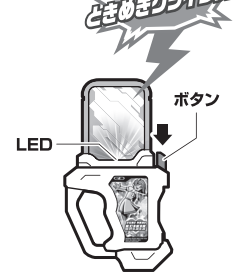

2 ゲームドライバーのスロット1に、ときめきクライシスガシャットをセットします。


ゲームドライバーのスロット1に、ときめきクライシスガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→ 挿入音^{そうにんおん}とレベル1変身音が鳴り、LEDがスロット越しに発光^{はつこう}します。

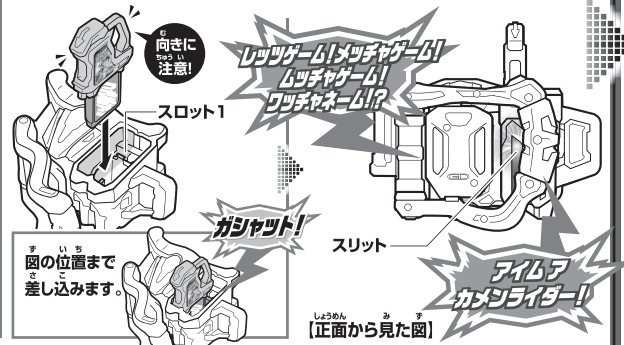

LEVEL 2 レベル2に変身!!


ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音^{ひらきおん}→ レベルアップ音^{レベルアップおん}→ レベル2変身音が鳴り、LEDが発光^{はつこう}して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

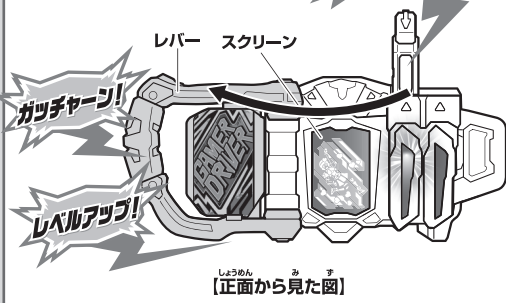

バグドドライバー-IIでのライダーガシャットの取り外し方

バグドドライバー-IIの解除ボタン^{かいじょボタン}を押しながらライダーガシャットを矢印^{やじゆん}の方向^{ほうこう}に引き抜いてください。

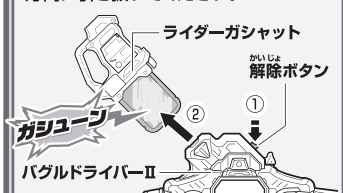

DXライダーガシャットで遊びが広がる

