



©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

仮面ライダービルドの遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

ラビットタンク
スパークリング…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ラビットタンクスパークリング側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに回答しよう!!



商品コード:168621


商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

※アンケート回答締め切り2018年6月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの取り外し方


本体裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【裏側から見た図】

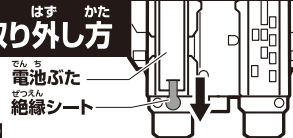

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

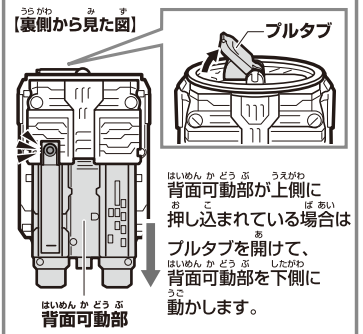

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ふたのネジをプラスマイナスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスドライバーで④に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミソを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※電池ふたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

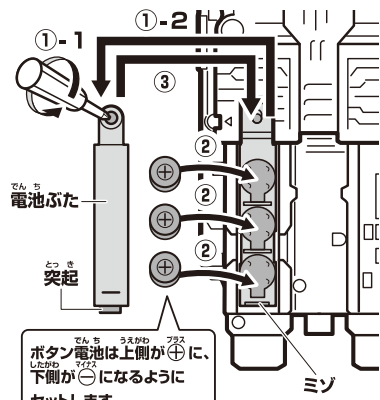

フルボトルで遊びが広がる!!



DXビルドドライバー (別売り)

ラビットタンクスパークリングをセット!

※通信料などはお客様のご負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI


仮面ライダービルドの玩具情報は Webサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダービルド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

各部名称

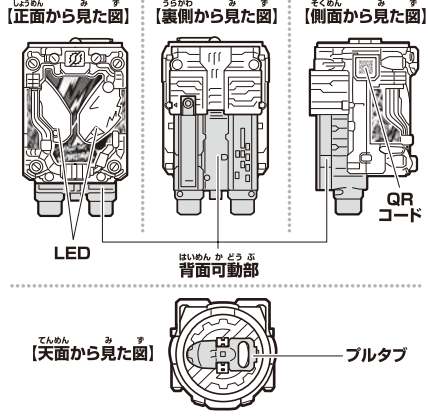

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ラビットタンクスパークリング遊び方 ※セット内容の状態から始めます。

1 背面可動部を上側に押し込みます。

背面可動部を上側にカチッと音がするまで押し込みます。

図のようになります。

背面可動部

【正面から見た図】

【裏側から見た図】

2 上下に振ります。

上下に振ります。音が鳴るまで振ります。→炭酸音が鳴ります。

※背面可動部が下側に飛び出したセット内容の状態では、振っても炭酸音は鳴りません。

背面可動部

3 フルタブを開けます。

フルタブを開けます。→背面可動部が下側に動きます。LEDが光り、缶を開ける音が鳴ります。

フルタブ

※ランダムで当たり音が鳴ります。

※背面可動部が下側に飛び出したセット内容の状態では、フルタブを開けても、LEDは光らず音声も鳴りません。

背面可動部

別売りのDXビルドドライバーで仮面ライダービルド ラビットタンクスパークリングフォームに変身!!

※詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書をご参照ください。

1 ラビットタンクスパークリングをセットします。

フルタブを背面可動部が上側に押し込まれている場合はフルタブを開けます。→背面可動部が下側に動きます。LEDが光り、缶を開ける音が鳴ります。

※ランダムで当たり音が鳴ります。

1 ビルドドライバーにラビットタンクスパークリングをセットします。

※図を参考にセットする向きにご注意ください。

図の向きでラビットタンクスパークリングを、ビルドドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

→ **ビルドドライバー**
LEDが光り、着脱音と待機音が鳴ります。

→ **ラビットタンクスパークリング**
LEDが光り、セリフと待機音が鳴ります。

スロット

2 レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

→ **ビルドドライバー**
ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

→ **ラビットタンクスパークリング**
LEDが光り、待機音と変身音が鳴ります。LED

Are you ready?

ジュウッと響ける! ラビットタンクスパークリング!

イエイ! イエイ!

レバー

仮面ライダービルド ラビットタンクスパークリングフォームに変身!!

必殺技遊び!

※「仮面ライダービルド ラビットタンクスパークリングフォームに変身!!」の後に行います。

2 レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

→ **ビルドドライバー**
ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

→ **ラビットタンクスパークリング**
LEDが光り、待機音と必殺技音が鳴ります。レバー

Ready go!

スパークリングフィニッシュ!

LED

LED

ギア

ラビットタンクスパークリングの取り外し方

ラビットタンクスパークリングを矢印の方向に引っ張って取り外します。

→着脱音が鳴ります。