




ビートクローザー

©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

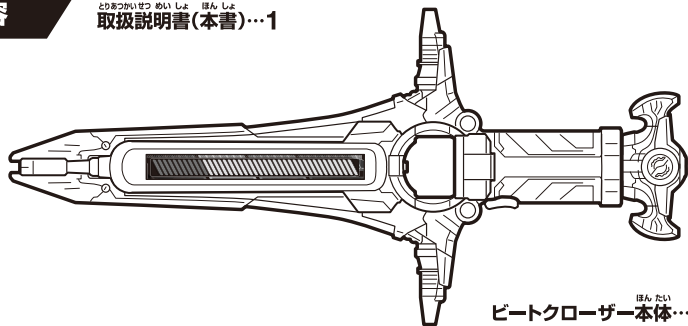

ビートクローザー本体…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちいれない

〈使用上の注意〉●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●ビートクローザーには、フルボルト以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

注意!! 保護者の方へ


本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

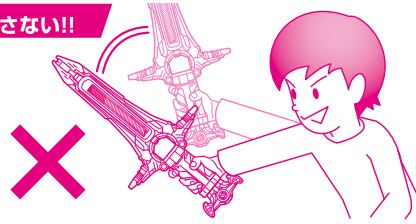

指はさみに注意!!

グリップエンドを伸縮させるときは、指をはさまないように注意してください。

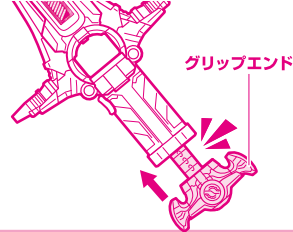

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ぶたのネジ(2カ所)を
①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。
単4乾電池2本(別売りの)の+/-をそれぞれ
間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジ(2カ所)を①-1と逆方向に回して閉じます。

単4 × 2
単4乾電池2本使用(別売)
●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴り、LEDが光ります。

電源スイッチ
OFF(OFF) X ON(ON) O

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

仮面ライダービルドの玩具情報は Webサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からは
ご利用頂けない場合があります。

仮面ライダービルド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。
種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の+/-を間違えないように入ってください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。
また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!


商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

※スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

かくぶ めいしやう
各部名称


ビートクローザー

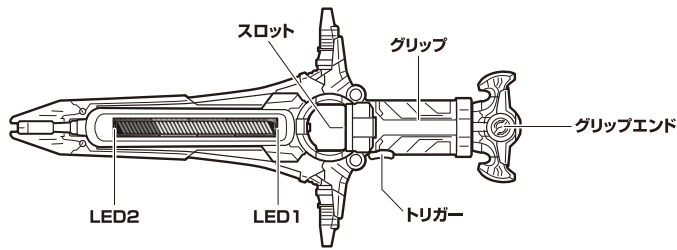

こうげき ひつさつ わざ あそ
攻撃&必殺技遊び ※セット内容の状態から始めます。

1 こうげき
攻撃


トリガーを引きます。
→LED1が光り、攻撃音が鳴ります。

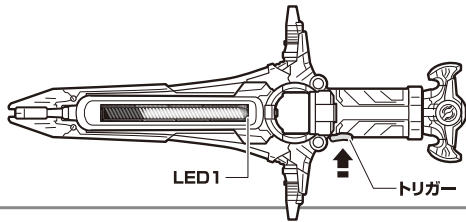

2 しゅるい ひつさつ わざ
3種類の必殺技


ひつさつ わざ
〈必殺技1〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ1回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが鳴り、LED1が光り、必殺待機音1が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「スマッシュヒット!」のセリフ、必殺技音1が鳴り、LED1・2が光ります。

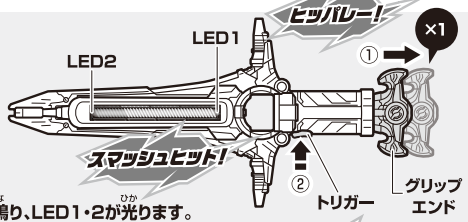


ひつさつ わざ
〈必殺技2〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ2回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが2回鳴り、LED1・2が光り、必殺待機音2が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「ミリオンヒット!」のセリフ、必殺技音2が鳴り、LED1・2が光ります。

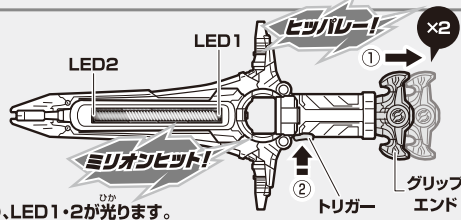

ひつさつ わざ
〈必殺技3〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ3回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが3回鳴り、LED1・2が光り、必殺待機音3が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「メガヒット!」のセリフ、必殺技音3が鳴り、LED1・2が光ります。

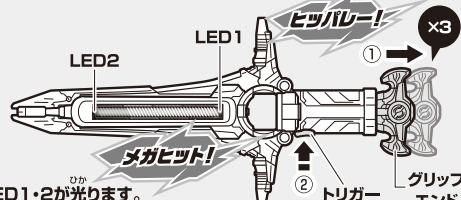


※4回以上グリップエンドを引いた場合は、必殺技3と同じ必殺待機音、必殺技音が鳴ります。

べつう こうげき ちょうひつ さつ わざ あそ
別売りのフルボルトをセットして攻撃&超必殺技遊び! ※セット内容の状態から始めます。

※別売りのDXクロスドラゴンに付属の「ドラゴンフルボルト」を例に説明します。

※どのフルボルトを使用しても、同じ音声が鳴ります。


フルボルト(別売り)をセットして攻撃!

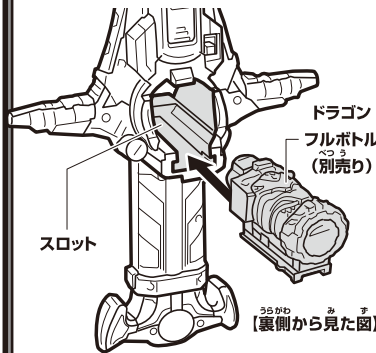


ドラゴンフルボルト(別売り)を図の向きにして、ビートクローザーのスロットに、カチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフが鳴り、LED1・2が光ります。

図のようになります。

※フルボルトがしっかりセットされていることを確認してください。

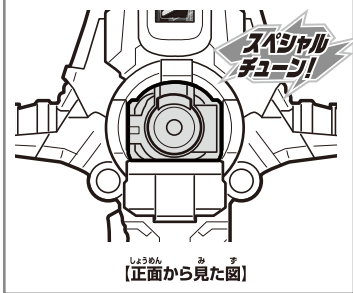


トリガーを引きます。
→LED1が光り、攻撃音が鳴ります。

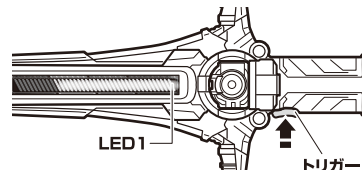

2 しゅるい ちょうひつ さつ わざ
3種類の超必殺技


ちょうひつ さつ わざ
〈超必殺技1〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ1回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが鳴り、LED1・2が光り、超必殺待機音1が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「スマッシュスラッシュ!」のセリフ、超必殺技音1が鳴り、LED1・2が光ります。

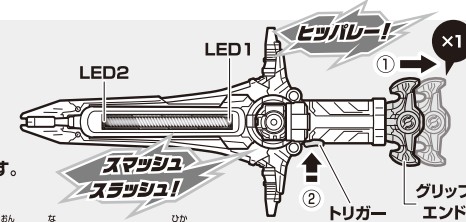


ちょうひつ さつ わざ
〈超必殺技2〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ2回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが2回鳴り、LED1・2が光り、超必殺待機音2が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「ミリオンスラッシュ!」のセリフ、超必殺技音2が鳴り、LED1・2が光ります。

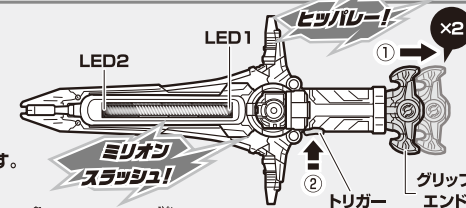

ちょうひつ さつ わざ
〈超必殺技3〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ3回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが3回鳴り、LED1・2が光り、超必殺待機音3が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「メガスラッシュ!」のセリフ、超必殺技音3が鳴り、LED1・2が光ります。

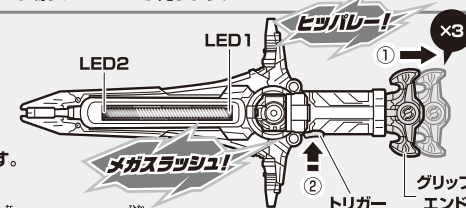

※4回以上グリップエンドを引いた場合は、超必殺技3と同じ超必殺待機音、超必殺技音が鳴ります。

※ドラゴンフルボルト(別売り)以外のフルボルトをセットした場合でも、各セリフ、超必殺技音は変わりません。

フルボルトの取り外し方

図のロック解除ボタンを押しながら、矢印の方向にフルボルトを引き抜きます。
→着脱音が鳴り、LED1・2が光ります。

