



©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映


クロードラゴン

の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

クロードラゴン本体…1

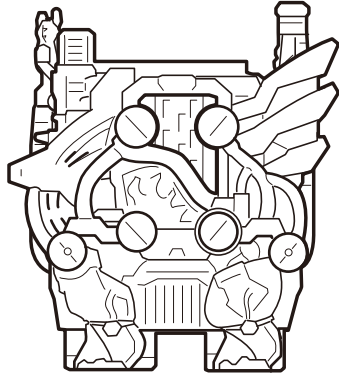

ドラゴンフルボトル…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●クロードラゴンには、フルボトル以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●フルボトル側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

仮面ライダービルドの玩具情報は Webサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダービルド おもちゃ

http://rider.b-boys.jp/

その場で電子マネーギフト 「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!




商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!! スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。http://www.b-boys.jp/member/researches/

※アンケート回答締め切り2018年8月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。


初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの取り外し方

本体裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

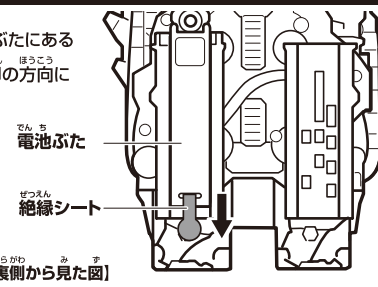

電源の入れ方

本体底面の電源スイッチを○(ON)にします。→起動音が鳴ります。

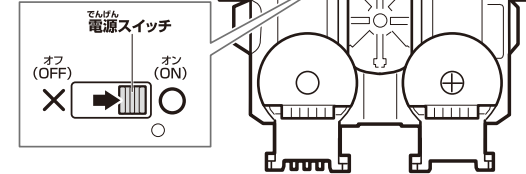

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ぶたのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※電池ぶたのネジがしっかり締まっていないことを確認してください。

ボタン電池は上側が+、下側が-になるようにセットします。

セットされている電池はテスト用です

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

【裏側から見た図】

フルボトルで遊びが広がる!!

DXビルドドライバー (別売り)

DXビートクローザー (別売り)

DXフルボトルホルダー (別売り)



DXドリルクラッシャー (別売り)

フルボトルをセット!

QRコードを読み込み!

※通信料などはお客様のご負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

各部名称

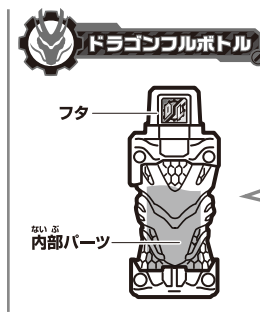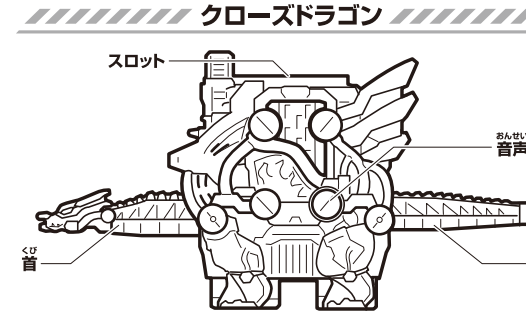

フルボトルの遊び方

フタが回転します。

フルボトルを上下に振ります。→内部パーツが上下に可動します。

QRコード


【前面から見た図】

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

音声遊び1 ※セット内容の状態から始めます。


1 首と尻尾を開きます。

クロスドラゴン本体から首と尻尾をカチッと音がするまで開きます。

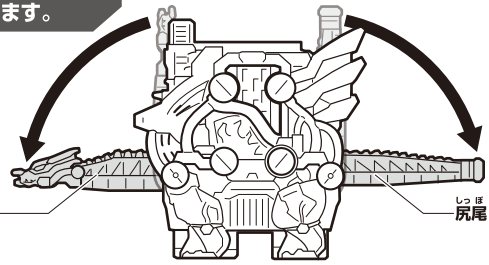

2 音声ボタンを押します。

音声ボタンを押します。音声ボタンを押すたび鳴き声A・鳴き声Bの2種類の音声が交互に鳴ります。

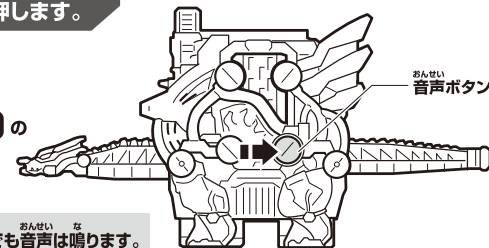

※首と尻尾が閉じた状態でも音声は鳴ります。

音声遊び2 ※セット内容の状態から始めます。

※どのフルポトルを使用しても同じ音声が鳴ります。

1 クロースドラゴンにドラゴンフルポトルをセットします。

ドラゴンフルポトルを逆さにしてクロスドラゴン本体のスロットにカチッと音がするまで差し込みます。→着脱音が鳴ります。



※図を参考にセットする向きにご注意ください。



ドラゴンフルポトル

キャラクター面を前に向けてセットします。


フルポトルの突起とクロスドラゴン本体のミノを合わせて差し込みます。図のようになります。

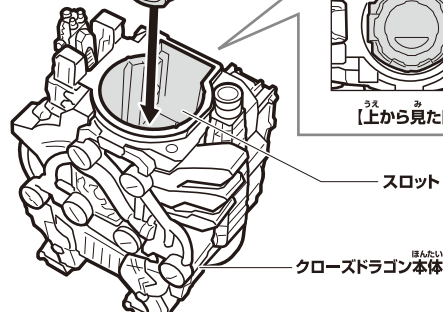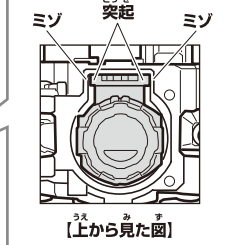

2 音声ボタンを押します。


音声ボタンを押します。音声ボタンを押すたび

「クロスフレイム!」・「ウェイクアップ!」の2種類の攻撃音が交互に鳴ります。

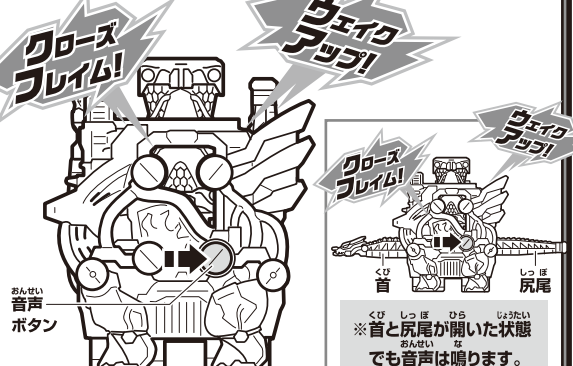


フルポトルの取り外し方

フルポトルを矢印の方向に引っ張って取り外します。→着脱音が鳴ります。

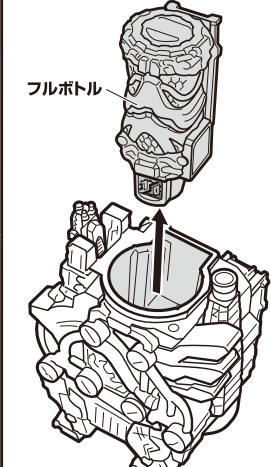

別売りのDXビルドドライバーで仮面ライダークロスに変身!!



クロスドラゴン本体 ※クロスドラゴン本体にドラゴンフルポトルがセットされた状態から始めます。

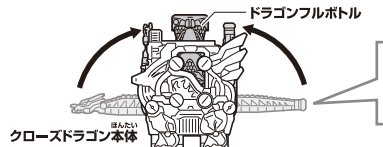

1 ビルドドライバーにクロスドラゴン本体をセットします。

図の向きでクロスドラゴン本体を、ビルドドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

- ビルドドライバー 着脱音→LEDが光り、待機音が鳴ります。
- クロスドラゴン 着脱音→セリフ・待機音が鳴ります。

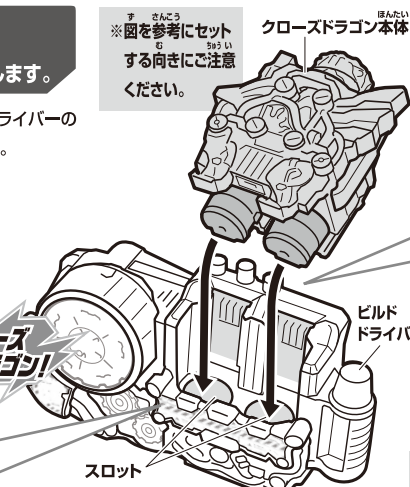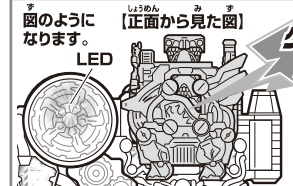

2 レバーを回転させます。

待機音が鳴っている間にレバーを回転させます。


- ビルドドライバー ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。
- クロスドラゴン 変身音が鳴ります。



別売りのDXビルドドライバーの取扱説明書をご参照ください。

※詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書をご参照ください。

クロスドラゴン本体の突起と、ビルドドライバーのミノを合わせて差し込みます。図のようになります。

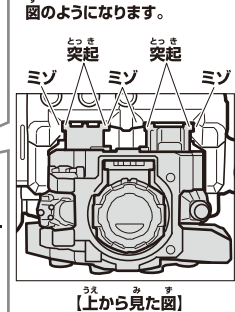


※待機音は約30秒で止まります。

必殺技遊び!

レバーを回転させます。

- レバーを回転させます。
- ビルドドライバー ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。
- クロスドラゴン 待機音と必殺技音が鳴ります。

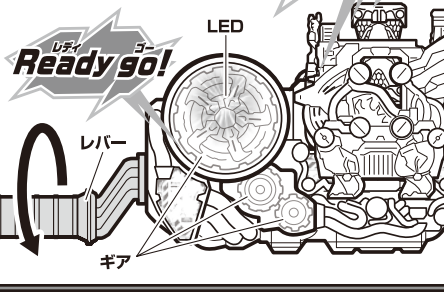

クロスドラゴン本体の取り外し方


クロスドラゴン本体を矢印の方向に引っ張って取り外します。→着脱音が鳴ります。



ドラゴンフルポトルを使って、別売りのDXビルドドライバーで変身遊び

1 フルポトルのフタを正面にします。


フルポトルのフタを回転させてフタを正面にします。

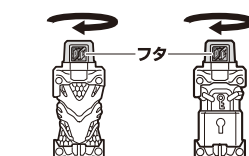

※「ロックフルポトル」はキャンペーン景品となり、本商品には付属していません。


2 ビルドドライバーにドラゴンフルポトルをセットします。

ドラゴンフルポトルを逆さにしてビルドドライバーのスロット1にカチッと音がするまで差し込みます。

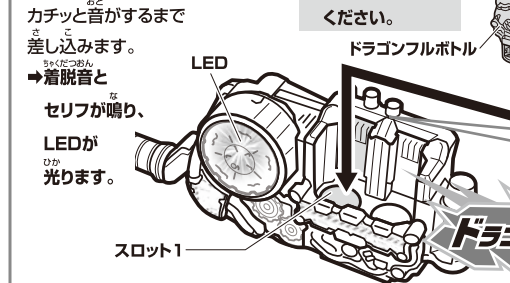

3 ビルドドライバーにロックフルポトルをセットします。


ロックフルポトルを逆さにしてビルドドライバーのスロット2にカチッと音がするまで差し込みます。

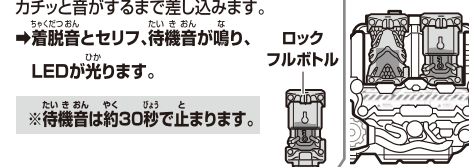

※待機音は約30秒で止まります。

4 レバーを回転させます。

レバーを回転させます。→ギアが回転し、レバー回転音と変身音が鳴り、LEDが光ります。フルポトルの内部パーツが上下に可動します。

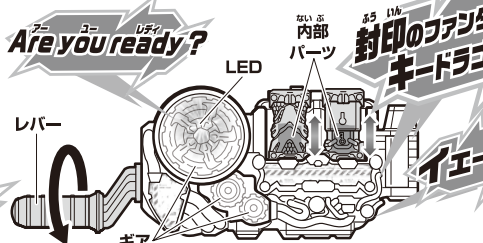

※続けて必殺技遊びもできます。詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書裏面「必殺技遊び!」をご参照ください。




ビートクローザー

©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

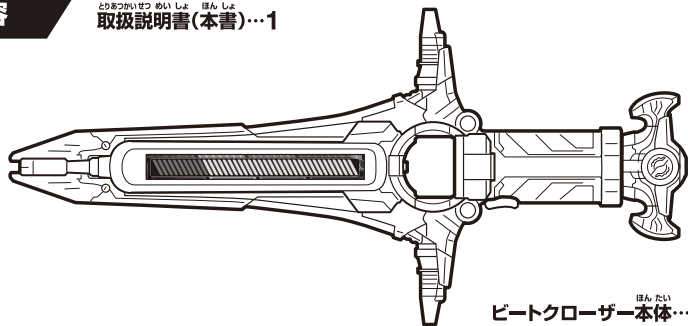

ビートクローザー本体…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちいれない

●(使用上の注意)●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●ビートクローザーには、フルボルト以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

注意!! 保護者の方へ


本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

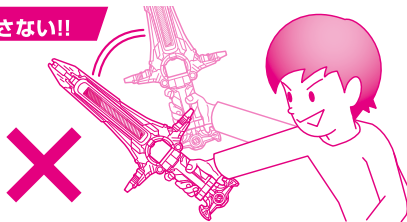

指はさみに注意!!

グリップエンドを伸縮させるときは、指をはさまないように注意してください。

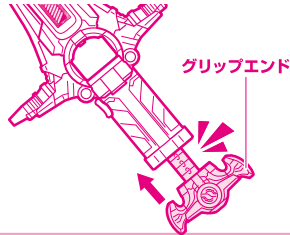

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ぶたのネジ(2カ所)をプラスドライバーまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジ(2カ所)を①-1と逆方向に回して閉じます。

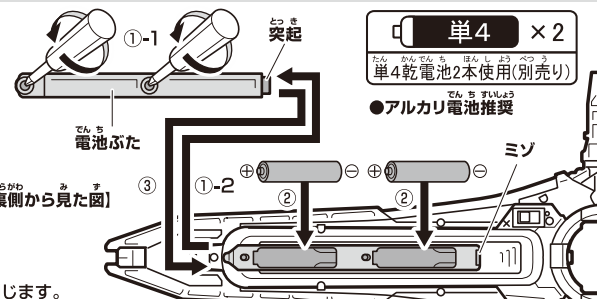

電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。→起動音が鳴り、LEDが光ります。

(裏側から見た図)



※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。

種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の+/-を間違えないように入ってください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。

また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

仮面ライダービルドの玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダービルド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パココンからはこちらにアクセスしてください。<http://www.b-boys.jp/member/researches/>




商品コード:168652

※アンケート回答締め切り2018年8月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

かくぶ めいしょう
各部名称


ビートクローザー

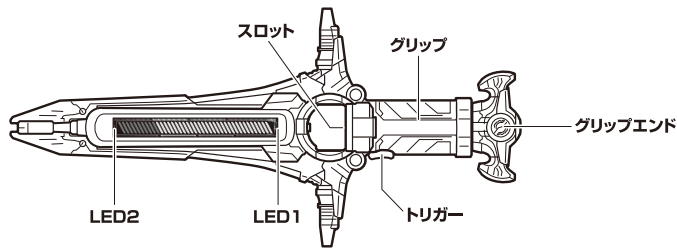

こうげき ひつさつ わざ あそ
攻撃&必殺技遊び ※セット内容の状態から始めます。

1 こうげき
攻撃


トリガーを引きます。
→LED1が光り、攻撃音が鳴ります。

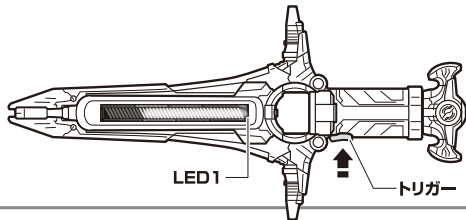

2 しゅるい ひっさつ わざ
3種類の必殺技


ひっさつ わざ
〈必殺技1〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ1回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが鳴り、LED1が光り、必殺待機音1が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「スマッシュヒット!」のセリフ、必殺技音1が鳴り、LED1・2が光ります。

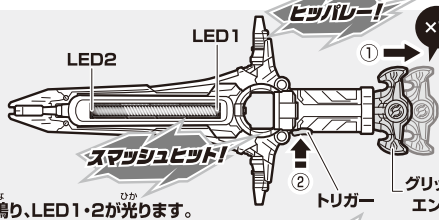


ひっさつ わざ
〈必殺技2〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ2回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが2回鳴り、LED1・2が光り、必殺待機音2が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「ミリオンヒット!」のセリフ、必殺技音2が鳴り、LED1・2が光ります。

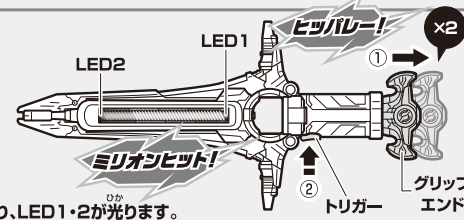

ひっさつ わざ
〈必殺技3〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ3回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが3回鳴り、LED1・2が光り、必殺待機音3が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「メガヒット!」のセリフ、必殺技音3が鳴り、LED1・2が光ります。

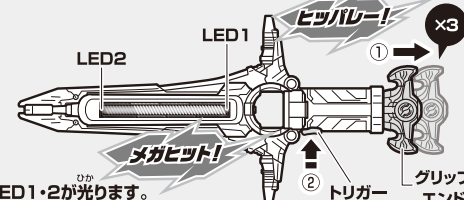


※4回以上グリップエンドを引いた場合は、必殺技3と同じ必殺待機音、必殺技音が鳴ります。

べつう こうげき ちょうひつ さつ わざ あそ
別売りのフルボルトをセットして攻撃&超必殺技遊び!

※セット内容の状態から始めます。

ベつう ちょうひつ さつ わざ
※別売りのDXクロスドラゴンに付属の「ドラゴンフルボルト」を例に説明します。
※どのフルボルトを使用しても、同じ音声が鳴ります。


1 フルボルト(別売り)をセットして攻撃!

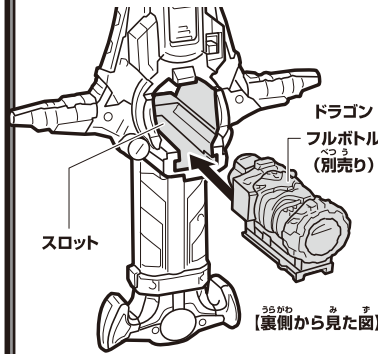


ドラゴンフルボルト(別売り)を図の向きにして、ビートクローザーのスロットに、カチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフが鳴り、LED1・2が光ります。

図のようになります。

※フルボルトがしっかりセットされていることを確認してください。

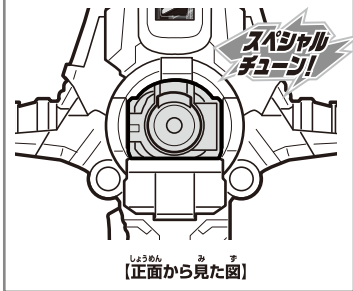


トリガーを引きます。
→LED1が光り、攻撃音が鳴ります。

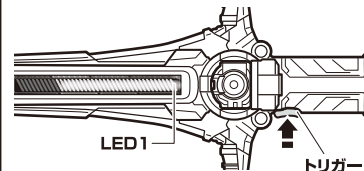

2 しゅるい ちょうひつ さつ わざ
3種類の超必殺技


ちょうひつ さつ わざ
〈超必殺技1〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ1回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが鳴り、LED1・2が光り、超必殺待機音1が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「スマッシュスラッシュ!」のセリフ、超必殺技音1が鳴り、LED1・2が光ります。

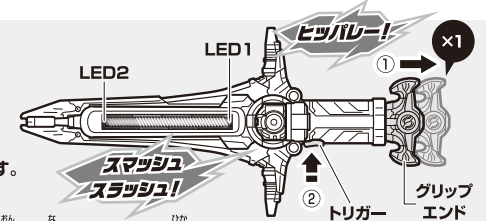


ちょうひつ さつ わざ
〈超必殺技2〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ2回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが2回鳴り、LED1・2が光り、超必殺待機音2が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「ミリオンスラッシュ!」のセリフ、超必殺技音2が鳴り、LED1・2が光ります。

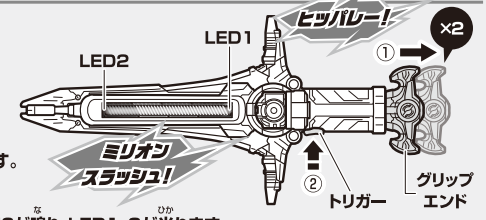

ちょうひつ さつ わざ
〈超必殺技3〉

- ①グリップエンドを矢印の方向へ3回引きます。
→「ヒッパレー!」のセリフが3回鳴り、LED1・2が光り、超必殺待機音3が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。
→「メガスラッシュ!」のセリフ、超必殺技音3が鳴り、LED1・2が光ります。

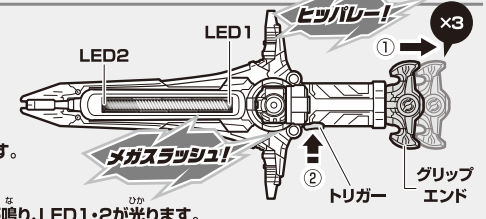

※4回以上グリップエンドを引いた場合は、超必殺技3と同じ超必殺待機音、超必殺技音が鳴ります。

※ドラゴンフルボルト(別売り)以外のフルボルトをセットした場合でも、各セリフ、超必殺技音は変わりません。

とはずかた
フルボルトの取り外し方

図のロック解除ボタンを押しながら、矢印の方向にフルボルトを引き抜きます。
→着脱音が鳴り、LED1・2が光ります。

