



激闘登場 ツインブレイカー

の遊び方



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方で行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●本体にはスクラッシュゼリー、フルボトル、クロズドラゴン以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

遊ぶ前に… 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞きとりにくかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。
①-1 ツインブレイカー本体底面の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。
②乾電池を入れます。
単4乾電池2本(別売りの⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミソを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。


●アルカリ電池推奨

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)

電源の入れ方

ツインブレイカー本体底面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音とセリフが鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

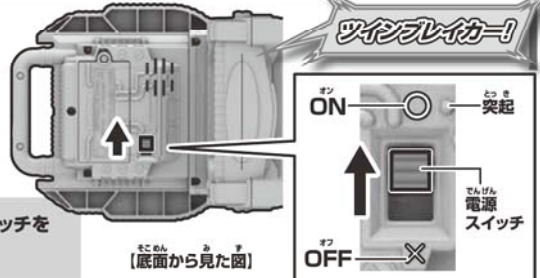

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



クロスドラゴンにフルボトルをセットしない!!



※クロスドラゴンをセットして遊ぶ場合、クロスドラゴンのスロットには、フルボトルをセットしないでください。
不意に外れて、思わぬケガをする場合があります。
※ビームモードも同様です。

仮面ライダービルド 仮面ライダービルド おもちゃウェブ

の玩具情報は Webサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
<http://rider.b-boys.jp/>

そこで電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

※アンケート回答締め切り2018年8月末日
※通信料などはおお客様のご負担となります。
※PHSからはご利用いただけません。


商品コード 218852

あそ かと ビームモードの遊び方

※セット内容の状態から始めます。


1 ビームモードへの変形

アタッカーを図の矢印の向きへカチッと音がするまで押し込みます。
→変形音とセリフが鳴ります。

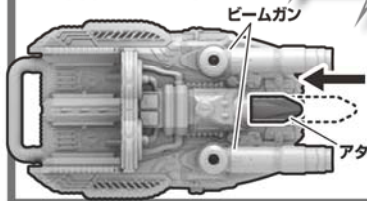

2 攻撃遊び

ボタンを押します。
→ビーム攻撃音が鳴ります。

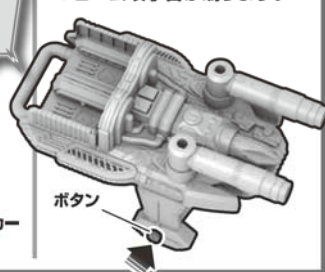


あそ かと アタックモードの遊び方

※ビームモードの状態から始めます。


1 アタックモードへの変形

ビームガンを図の矢印の向きへ変形させます。
→アタッカーが伸び、変形音とセリフが鳴ります。

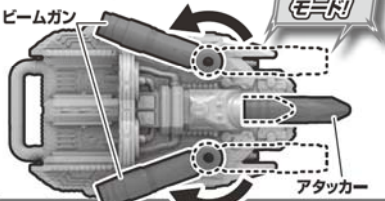

2 攻撃遊び

ボタンを押します。
→アタック攻撃音が鳴ります。

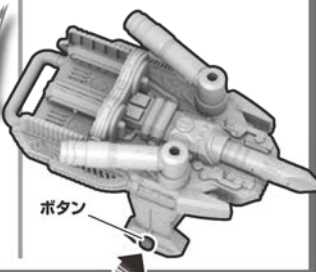


へん けい アタックモードからビームモードへの変形

※アタックモードの状態から始めます。


1 ビームガンを図の矢印の向きへ変形させます。

※①と②の手順を逆にしようと変形できません。

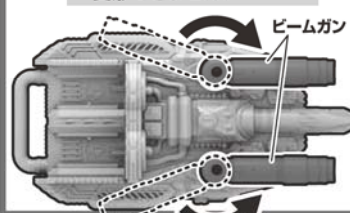

2 アタッカーを図の矢印の向きへカチッと音がするまで押し込みます。

→変形音とセリフが鳴ります。

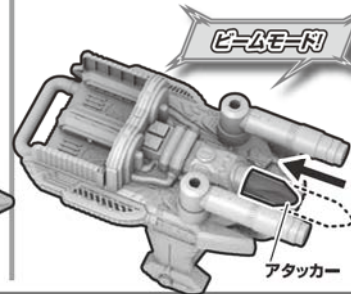

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※別売りのスクラッシュゼリー、フルボトル、クロードラゴンを使用します。 ※ツインブレイカーはアタックモードを例に説明します。


スクラッシュゼリーまたは、フルボトルを1個セット

※ドラゴンフルボトルを例に説明します。

①スクラッシュゼリーまたは、フルボトルを図の向きにして、スロット1にカチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフと待機音が鳴ります。

※スロット1とスロット2のどちらにセットしても鳴る音声は同じです。

待機音は、約30秒で止まります。

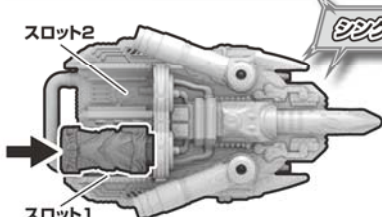

②ボタンを押します。
→セリフと必殺技音が鳴ります。
ビームモードの場合は、セリフが「シングルフィニッシュ!」と鳴ります。



スクラッシュゼリー1個とフルボトル1個をセット


※ドラゴンフルボトルとドラゴンスクラッシュゼリーを例に説明します。

※フルボトルを1個セットした状態からはじめます。

①スクラッシュゼリーを図の向きにして、スロット2にカチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフと待機音が鳴ります。

※スロット1にスクラッシュゼリー、スロット2にフルボトルをセットしても鳴る音声は同じです。

※スロット2にフルボトルをセットしても鳴る音声は同じです。

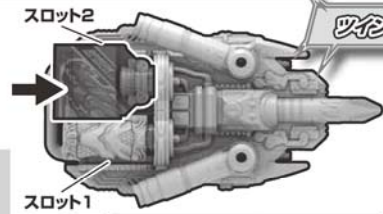

②ボタンを押します。
→セリフと必殺技音が鳴ります。
ビームモードの場合は、セリフが「ツインフィニッシュ!」と鳴ります。




クロードラゴンをセット

※クロードラゴンのスロットにフルボトルをセットしないでください。不意に外れて、思わぬケガをする場合があります。

①クロードラゴンを図の向きにして、スロット1とスロット2にカチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフと待機音が鳴ります。

待機音は、約30秒で止まります。

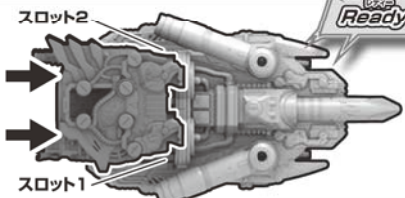

②ボタンを押します。
→セリフと必殺技音が鳴ります。
ビームモードの場合は、セリフが「レッツフィニッシュ!」と鳴ります。




と はず かと スクラッシュゼリーとフルボトルの取り外し方

※アタックモードを例に説明します。 ※ビームモードでも同様に行います。

※スクラッシュゼリーをスロット1から、フルボトルをスロット2から取り外す場合も同様に行います。

①ロック解除ボタン1を押しながら、フルボトルを矢印の方向に引っ張って取り出します。
→着脱音が鳴ります。

②ロック解除ボタン2を押しながら、スクラッシュゼリーを矢印の方向に引っ張って取り出します。
→着脱音が鳴ります。

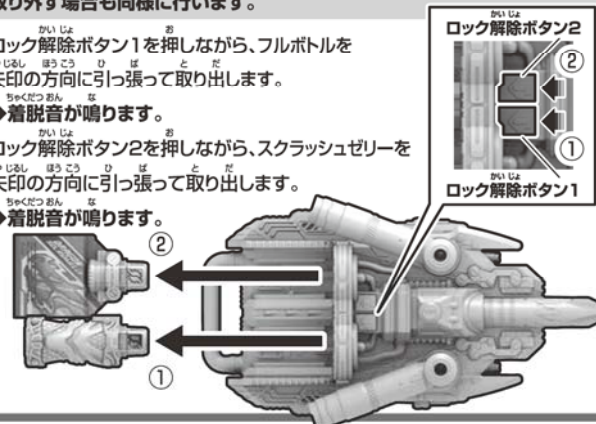

と はず かと クロードラゴンの取り外し方

※アタックモードを例に説明します。 ※ビームモードでも同様に行います。

ロック解除ボタン1とロック解除ボタン2を同時に押しながら、クロードラゴンを矢印の方向に引っ張って取り出します。
→着脱音が鳴ります。

