




# 仮面ライダービルド ネビュラスチームガン

©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

## セット内容

取扱説明書(本書)…1

ネビュラスチームガン本体…1

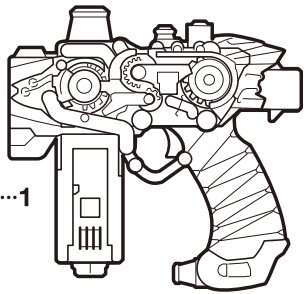

ギアエンジン…1



ギアリモコン…1



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●ネビュラスチームガンには、ギアエンジン、ギアリモコン、フルボルト以外は取り付けられません。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●ギアエンジン、ギアリモコン側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## 注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

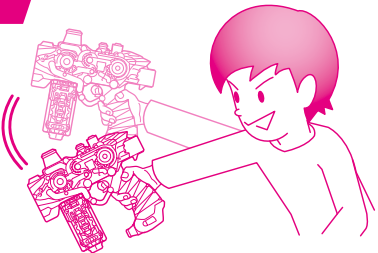

## 仮面ライダービルドの玩具情報は Webサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からは仮面ライダービルド おもちゃをご利用頂けない場合があります。

<http://rider.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!



商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!! ※アンケート回答締め切り2018年8月末日 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

## 遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 本体裏側の電池ぶたのネジをプラスマイナスドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。電池ぶたの突起と本体のミソを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

電池ぶたは2カ所あります。

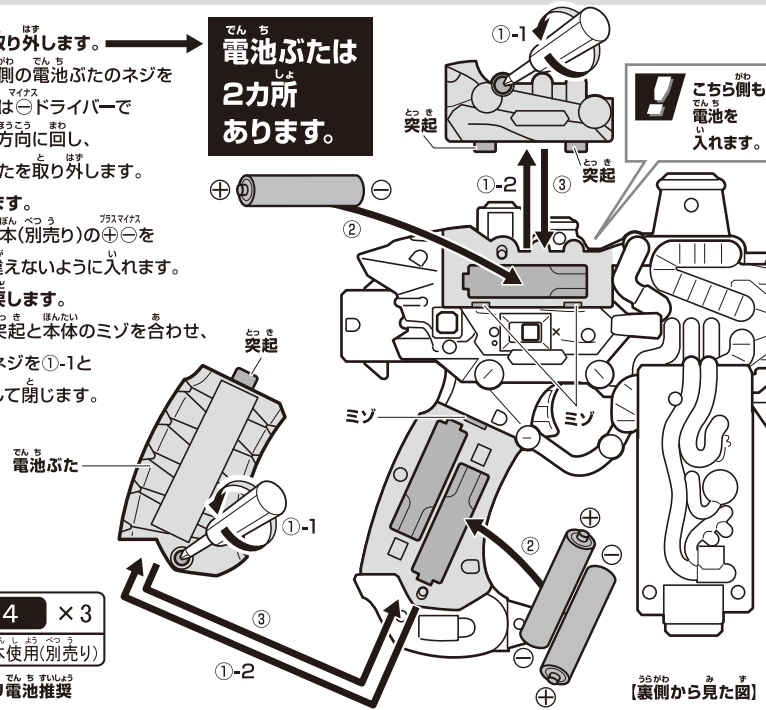

単4 × 3 単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。●電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。

## 電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチを○(ON)にします。→起動音が鳴り、LEDが光ります。


## ネビュラスチームガン!

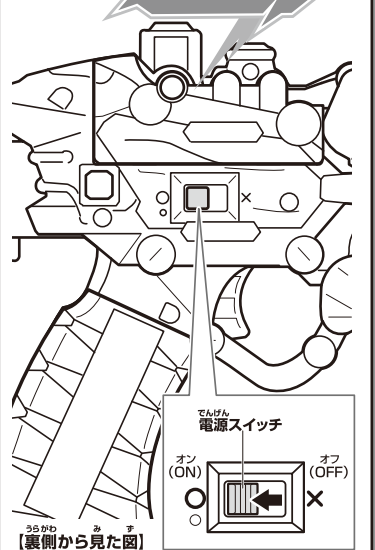

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

## 各部名称


### ネビュラスチームガン

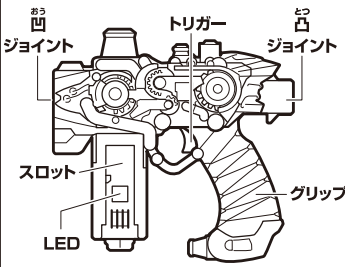

### ギアエンジン/ギアリモコン

※ギアリモコンも同様です。


### QRコード

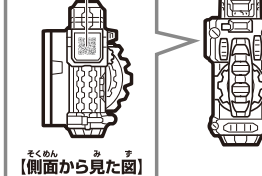


## 攻撃遊び

※セット内容の状態から始めます。

トリガーを引きます。→銃撃音が鳴ります。

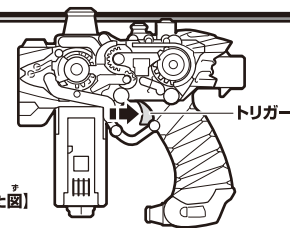


## ギアエンジン、ギアリモコンで遊びが広がる!!

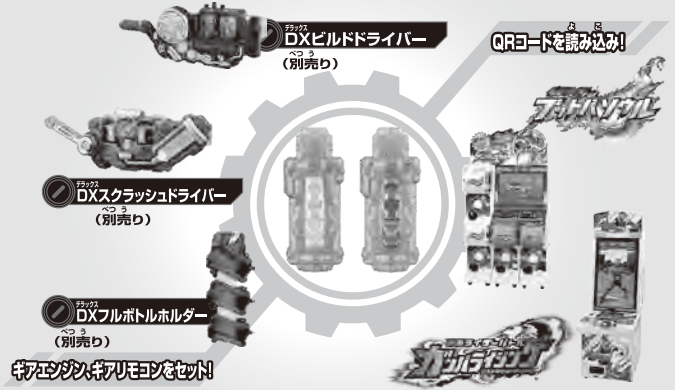

※通信料などはお客様のご負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

## ギアエンジン、ギアリモコンの取り外し方

ロック解除ボタンを押しながら、ギアエンジン、ギアリモコンを矢印の方向に引っ張って取り外します。→着脱音が鳴ります。

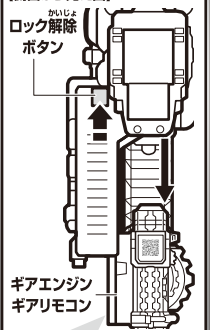

ギアエンジン、ギアリモコンを落とさないように手でしっかり持って外します。



# へんしんあそ 変身遊び

## エンジンブロスへ変身!


### ① ギアエンジンをセット!

ギアエンジンを  
図の向きにして、  
ネビュラスチームガン  
のスロットに  
カチッと音が  
するまで  
差し込みます。  
→着脱音とセリフ、  
待機音が鳴り、  
LEDが光ります。  
※待機音は約30秒で止まります。



### ② トリガーを引きます。

トリガーを引きます。  
→変身音が鳴り、  
LEDが光ります。  
【側面から見た図】

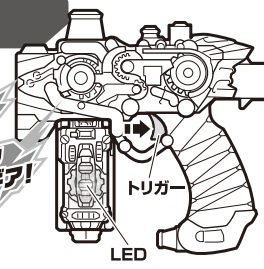

## リモコンブロスへ変身!


### ① ギアリモコンをセット!

ギアリモコンを  
図の向きにして、  
ネビュラスチームガン  
のスロットに  
カチッと音が  
するまで  
差し込みます。  
→着脱音とセリフ、  
待機音が鳴り、  
LEDが光ります。  
※待機音は約30秒で止まります。



### ② トリガーを引きます。

トリガーを引きます。  
→変身音が鳴り、  
LEDが光ります。  
【側面から見た図】

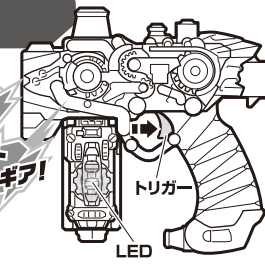

## ヘルブロスへ変身!

### ① ギアエンジンをセット!

ギアエンジンを  
図の向きにして、  
ネビュラスチームガン  
のスロットに  
カチッと音が  
するまで  
差し込みます。  
→着脱音とセリフ、  
待機音が鳴り、  
LEDが光ります。  
※待機音は約30秒で止まります。

### ② ギアリモコンをセット!


ギアリモコンを  
図の向きにして、  
ネビュラスチームガン  
のスロットに  
カチッと音が  
するまで  
差し込みます。  
→着脱音とセリフ、  
待機音が鳴り、  
LEDが光ります。  
※待機音は約30秒で止まります。

ギアエンジンをセットして、  
取り外します。  
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、  
LEDが光ります。

ギアリモコンをセットします。  
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、  
LEDが光ります。  
※逆の手順でも遊べます。

### ③ トリガーを引きます。

トリガーを引きます。  
→変身音が鳴り、  
LEDが光ります。  
【側面から見た図】

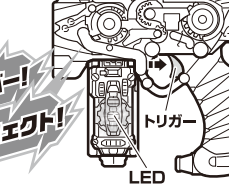

# ひっさつわざあそ 必殺技遊び

※それぞれの「変身遊び」の後に行います。

## エンジンブロス

### トリガーを引きます。

トリガーを引きます。  
→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

### 別売りの「クロコダイルクラックフルボルト」で必殺技遊び

### ① フルボルトをセット!

クロコダイルクラックフルボルトを  
セットします。  
→着脱音とセリフと  
待機音が鳴ります。



## リモコンブロス

### トリガーを引きます。

トリガーを引きます。  
→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

### ② トリガーを引きます。

トリガーを引きます。  
→セリフと必殺技音が鳴ります。



## ヘルブロス

### トリガーを引きます。

トリガーを引きます。  
→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

### その他のフルボルトをセットした場合


コブラフルボルトなど、一部の  
フルボルトをセットした場合は  
→「ロストマッチ」のセリフが鳴ります。  
トリガーを引くと  
→「ファンキーアタック」→「ロストマッチ」  
のセリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。  
その他のフルボルトをセットした場合は  
→「フルボルト」のセリフが鳴ります。  
トリガーを引くと  
→「ファンキーアタック」→「フルボルト」  
のセリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

# べつりゅうのDXスチームブレードとの合体遊び

## ライフルモード


### ① ネビュラスチームガンに、スチームブレードを取り付けます。

ネビュラスチームガンの凹ジョイント・凸ジョイントに、  
スチームブレード(前部)凸ジョイント・(後部)凹ジョイントを  
それぞれ矢印の方向にカチッと音がするまで差し込みます。  
→スチームブレード(前部)を差し込むと、着脱音とセリフが鳴ります。

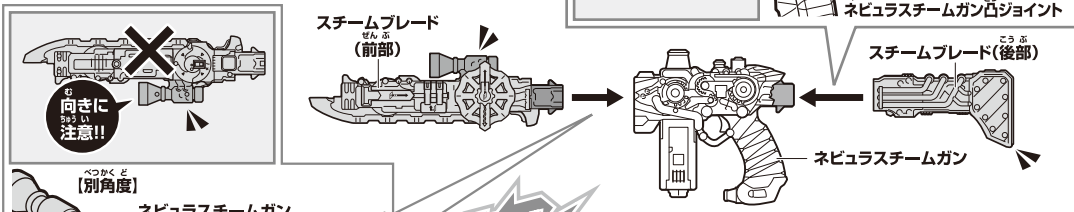

### スチームブレード(前部・後部)の取り外し方

それぞれのロック解除ボタンを押しながら、  
スチームブレード(前部)・(後部)を  
矢印の方向に引っ張って取り外します。  
→スチームブレード(前部)を  
取り外すと、着脱音が鳴ります。


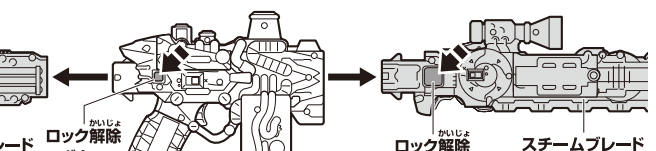


# べつりゅうのDXスチームブレードとの合体遊び

## ライフルモード


### ① ネビュラスチームガンに、スチームブレードを取り付けます。

ネビュラスチームガンの凹ジョイント・凸ジョイントに、  
スチームブレード(前部)凸ジョイント・(後部)凹ジョイントを  
それぞれ矢印の方向にカチッと音がするまで差し込みます。  
→スチームブレード(前部)を差し込むと、着脱音とセリフが鳴ります。

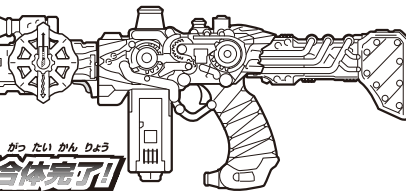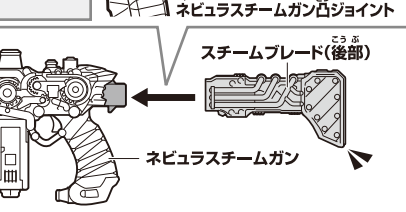

### スチームブレード(前部・後部)の取り外し方

それぞれのロック解除ボタンを押しながら、  
スチームブレード(前部)・(後部)を  
矢印の方向に引っ張って取り外します。  
→スチームブレード(前部)を  
取り外すと、着脱音が鳴ります。

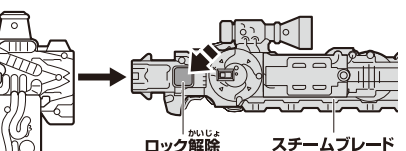

### ② トリガーを引きます。

### ③ ギアエンジンをセットし、トリガーを引きます。

①スロットにギアエンジンをセットします。  
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。  
②トリガーを引きます。  
→必殺技音とセリフが鳴り、  
LEDが光ります。

スチームブレード(前部)のトリガーを  
引くと単独で射撃音が鳴ります。  
※合体後のスチームブレードの  
音は変わりません。

### 付属の「ギアリモコン」をセットした場合

①ギアリモコンをセットします。  
→着脱音とセリフ、待機音が  
鳴り、LEDが光ります。  
②トリガーを引きます。  
→必殺技音とセリフが鳴り、  
LEDが光ります。

### その他のフルボルトをセットした場合

コブラフルボルトなど一部の  
フルボルトをセットした場合は  
→着脱音と「ロストマッチ」のセリフ、待機音が  
鳴り、LEDが光ります。トリガーを引くと  
→「ファンキーアタック」→「ロストマッチ」の  
セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

### ② トリガーを引きます。

### ③ ギアエンジンをセットし、トリガーを引きます。

①スロットにギアエンジンをセットします。  
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。  
②トリガーを引きます。  
→必殺技音とセリフが鳴り、  
LEDが光ります。

スチームブレード(前部)のトリガーを  
引くと単独で射撃音が鳴ります。  
※合体後のスチームブレードの  
音は変わりません。

### 別売りの「クロコダイルクラックフルボルト」をセットした場合

①クロコダイルクラックフルボルトをセットします。  
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、  
LEDが光ります。  
②トリガーを引きます。  
→必殺技音とセリフが鳴り、  
LEDが光ります。

### その他のフルボルトをセットした場合

コブラフルボルトなど一部の  
フルボルトをセットした場合は  
→着脱音と「フルボルト」のセリフ、  
待機音が鳴り、LEDが光ります。  
トリガーを引くと  
→「ファンキーアタック」→「フルボルト」  
のセリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

# べつりゅうのDXビルドドライバーで変身遊び

## ビルドドライバーモード

### ① ビルドドライバーに、ギアエンジンをセットします。


ギアエンジンを逆さにして  
ビルドドライバーのスロット1に  
カチッと音がするまで  
差し込みます。  
→着脱音と  
セリフが鳴り、  
LEDが  
光ります。



### ② ビルドドライバーにギアリモコンをセットします。

ギアリモコンを逆さにして、ビルドドライバーの  
スロット2にカチッと音がするまで差し込みます。  
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。  
※待機音は約30秒で止まります。

※ギアエンジンをスロット2に、  
ギアリモコンをスロット1に  
セットしても発動する音は同じです。

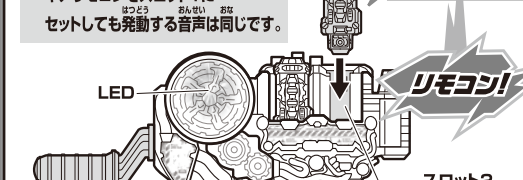

# べつりゅうのDXビルドドライバーで変身遊び

## ビルドドライバーモード

### ① ビルドドライバーに、ギアエンジンをセットします。


ギアエンジンを逆さにして  
ビルドドライバーのスロット1に  
カチッと音がするまで  
差し込みます。  
→着脱音と  
セリフが鳴り、  
LEDが  
光ります。



### ② ビルドドライバーにギアリモコンをセットします。

ギアリモコンを逆さにして、ビルドドライバーの  
スロット2にカチッと音がするまで差し込みます。  
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。  
※待機音は約30秒で止まります。

※ギアエンジンをスロット2に、  
ギアリモコンをスロット1に  
セットしても発動する音は同じです。

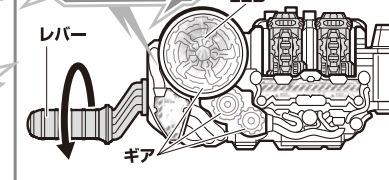

※DXビルドドライバーの取扱説明書裏面の「別売りのフルボルトを使って、フルボルトチェンジ遊び」も合わせてご参照ください。