




©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DXフルポトルバスター

の遊び方

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1
- DXフルポトルバスター本体…1

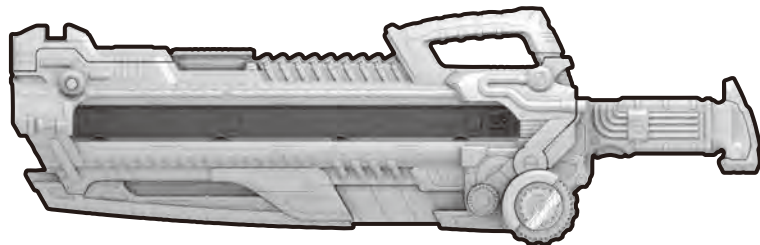

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちいれない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●DXフルポトルバスターには、フルポトル、フルフルラビットタンクポトル以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。


振り回さない!!



指挟みに注意!!



DXフルポトルバスターの持ち方

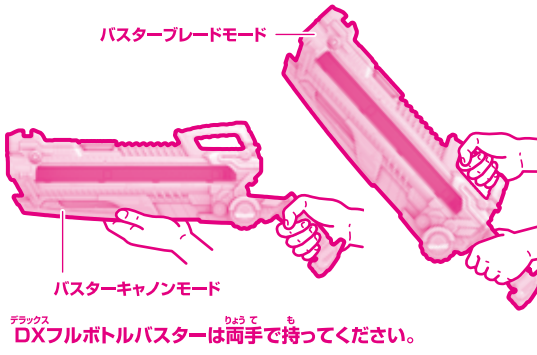


遊ぶ前に…乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

●電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
●音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池推奨

- 電池ぶたを取り外します。
①-1 DXフルポトルバスター背面の電池ぶたのネジを
④または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
- 乾電池を入れます。
単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ
間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを
①-1と逆方向に回して閉じます。

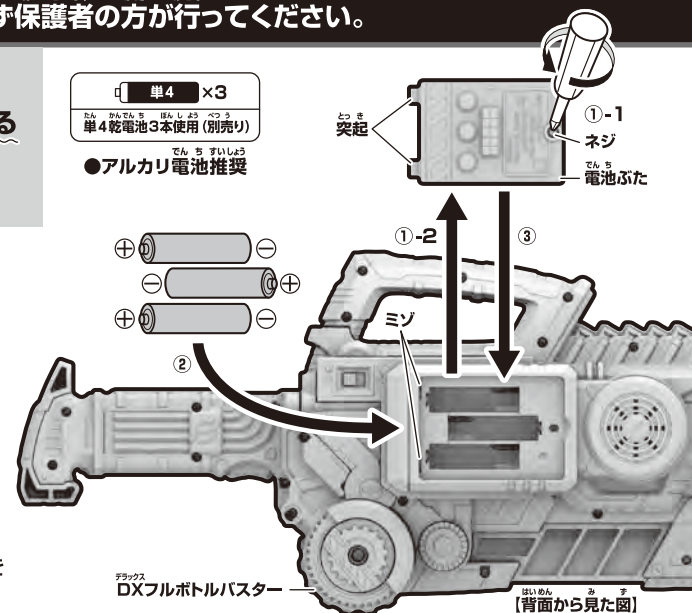


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

●未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
●電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
●遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

電源の入れ方

DXフルポトルバスター背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→セリフが鳴り、LEDが光ります。



※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

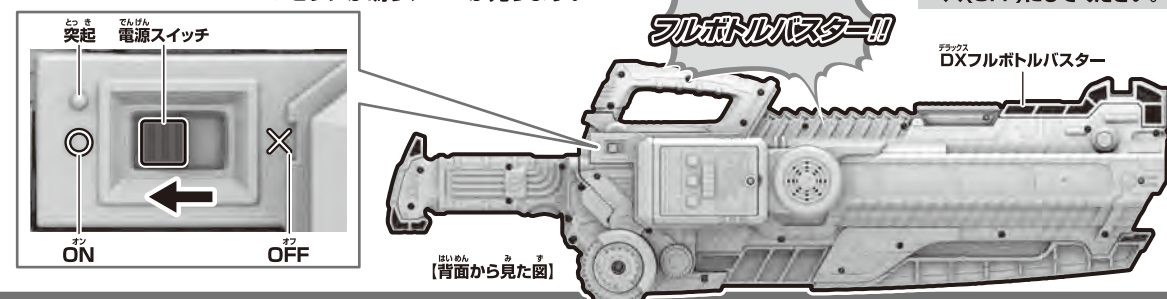

DXフルポトルバスターのモードチェンジ

※バスターブレードモードの状態から始めます。

DXフルポトルバスター背面にあるボタンを押しながら、矢印の方向にグリップを動かします。
→バスターキャノンモードの状態になります。
元に戻す時は同じ手順で矢印と逆方向にグリップを動かします。
※ボタンを押さずにグリップを無理に動かさないでください。破損する恐れがあります。

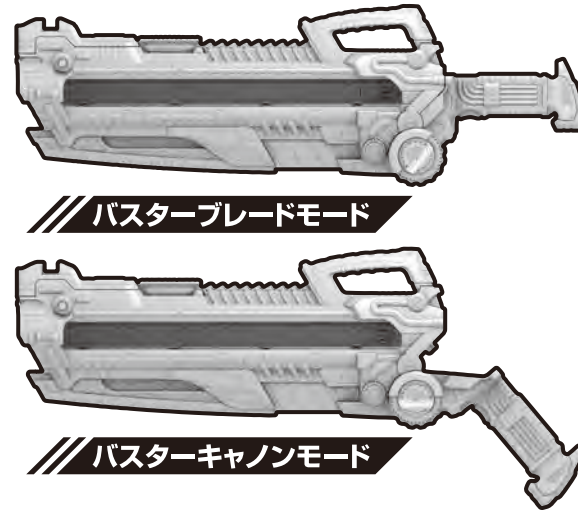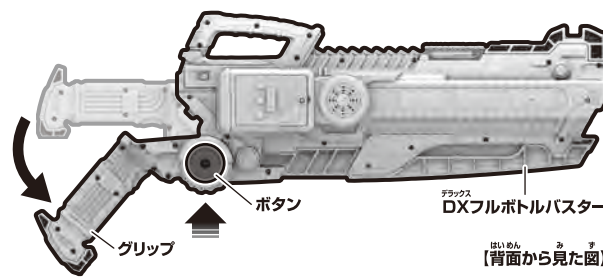


DXフルボトルバスターとフルボトルの遊び方

※バスターキャノンモードの状態から始めます。
※各必殺技が一度発動するとDXフルボトルバスターのメモリはリセットされます。
※もう一度必殺技を発動するためには装填済みの全てのフルボトルを抜き、新たにフルボトルを入れ直してください。

フルボトルの装填

フルボトルの突起とDXフルボトルバスターの溝を合わせて、DXフルボトルバスターのスロットに、フルボトルを差し込みます。

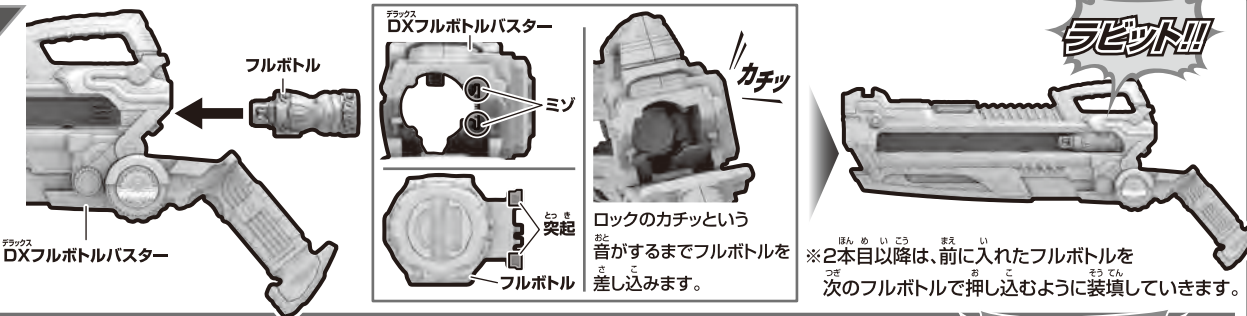


フルボトル

DXフルボトルバスター

ロックのカチッという音がするまでフルボトルを差し込みます。

※2本目以降は、前に入れたフルボトルを次のフルボトルで押し込むように装填していきます。

フルボトルの取り外し方

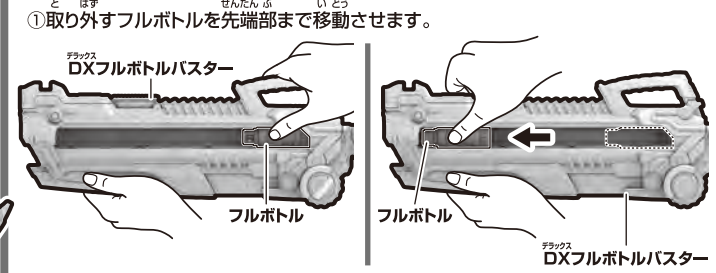


①取り外すフルボトルを先端部まで移動させます。

②ロックボタンを押しながら、装填済みのフルボトルをスライドさせて、DXフルボトルバスターから取り外します。

フルボトル1本装填の場合

- フルボトルをDXフルボトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。
→フルボトルに応じた名乗り音声が鳴り、LEDが光ります。
 - バスターブレードモードに戻します。
 - トリガーを押します。
→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
- ※バスターキャノンモードで遊ぶ場合は②の手順を行わずに③に移ります。

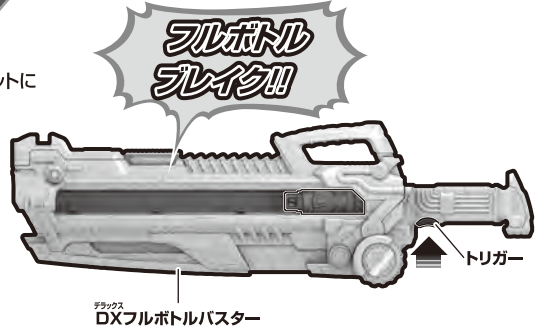

フルボトル2本装填の場合

- フルボトル1本がすでに刺さった状態で、2本目のフルボトルをDXフルボトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。
→フルボトルに応じた名乗り音声、セリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。
 - バスターブレードモードに戻します。
 - トリガーを押します。
→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
- ※バスターキャノンモードで遊ぶ場合は②の手順を行わずに③に移ります。



フルボトル3本装填の場合

- フルボトル2本がすでに刺さった状態で、3本目のフルボトルをDXフルボトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。
→フルボトルに応じた名乗り音声、セリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。
 - バスターブレードモードに戻します。
 - トリガーを押します。
→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
- ※バスターキャノンモードで遊ぶ場合は②の手順を行わずに③に移ります。



フルボトル4本装填の場合


- フルボトル3本がすでに刺さった状態で、4本目のフルボトルをDXフルボトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。
→フルボトルに応じた名乗り音声、セリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。
 - バスターブレードモードに戻します。
 - トリガーを押します。
→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
- ※バスターキャノンモードで遊ぶ場合は②の手順を行わずに③に移ります。



DXフルボトルバスターとフルフルラビットタンクボトルの遊び方

フルフルラビットタンクボトルの装填

- フルフルラビットタンクボトルをDXフルボトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。
→セリフと待機音が鳴り、LEDが光ります。
 - バスターブレードモードに戻します。
待機音は、約30秒で止まります。
- ※フルフルラビットタンクボトルを装填した後で、もう1本フルボトルが装填可能ですが、フルボトル装填時の名乗り音声が鳴り、LEDが光るのみで、必殺技音は「フルフルマッチブレイク!」のみとなります。

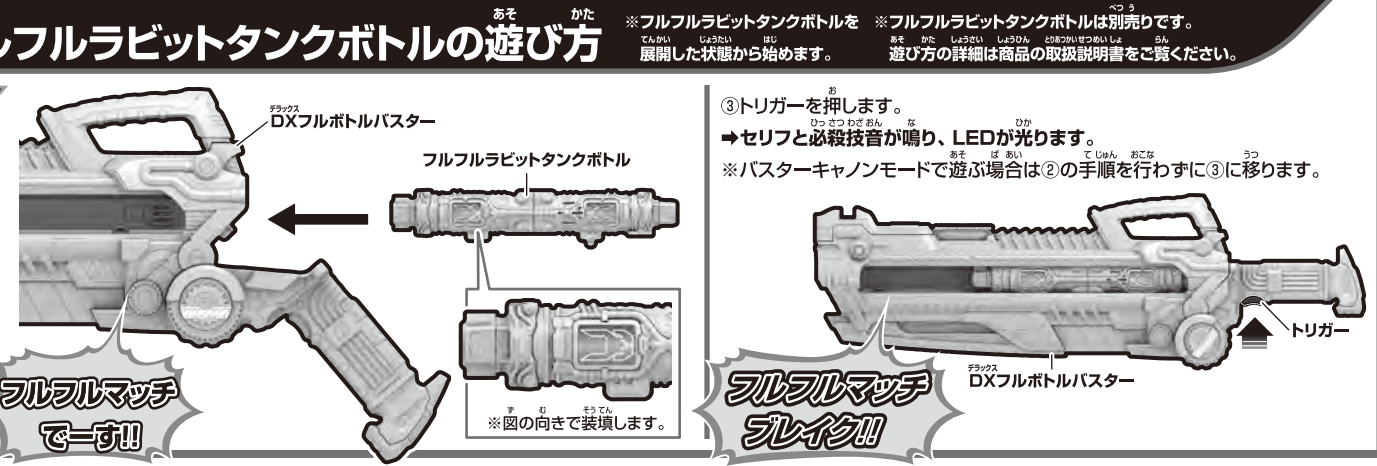

フルフルラビットタンクボトル

※図の向きで装填します。

DXフルボトルバスター

トリガー

③トリガーを押します。
→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
※バスターキャノンモードで遊ぶ場合は②の手順を行わずに③に移ります。

別売りのフルボトルを装填可能!!

※発売済みのDXクロコダイルクラックフルボトルには対応していません。



仮面ライダービルドの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダービルド おもちゃウェブ
http://rider.b-boys.jp/

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たる! スピードくじに挑戦しよう! 商品コード 222927

スマートフォン・携帯電話からは左の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
http://www.b-boys.jp/member/researches/
※アンケート回答締め切り2018年12月末日 ※通信料などはお客様のご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。