



変身電撃 クローズマグマナックル


©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

クローズマグマナックル…1

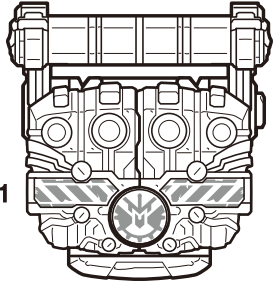

ドラゴンマグマフルボトル…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにれない

《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●クローズマグマナックルには、フルボトル以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●フルボトル側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

絶縁シートの取り外し方

- ①クローズマグマナックル裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押しします。

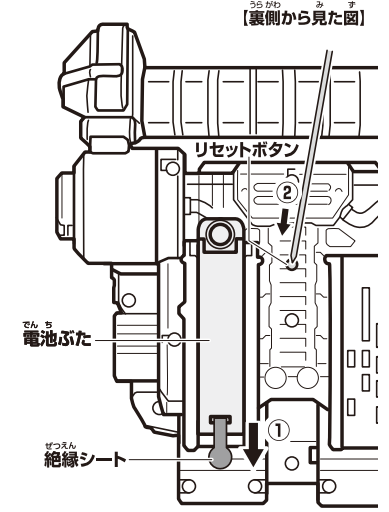


ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声小さくなる、聞き取りにくくなり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。
- ①-1 本体裏側の電池ぶたのネジをプラスマイナスのドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ②電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスの向きに注意してセットします。
- ③電池ぶたを戻します。電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

●セットされている電池はテスト用です

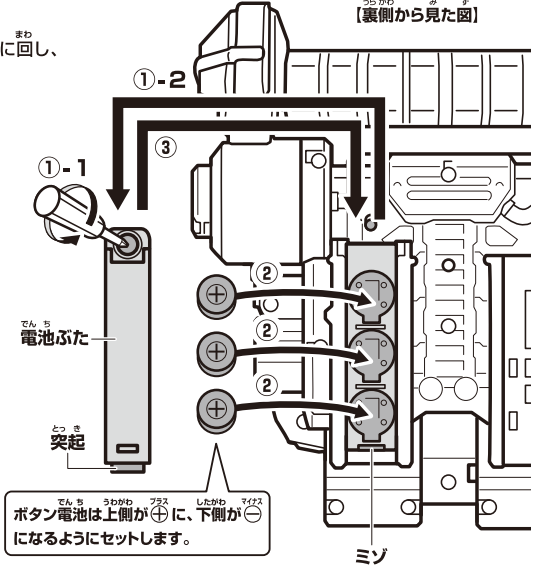

フルボトルで遊びが広がる!!

DXギルドドライバー (別売り)

DXビートクローザー (別売り)

DXスクラッシュドライバー (別売り)

フルボトルをセット!

QRコードを読み込み!

※通信料などはお客様のご負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

仮面ライダービルドの玩具情報は Webサイトをチェック!!

一部 PHS・携帯電話からは仮面ライダービルド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品コード: 235262

※アンケート回答締め切り2018年8月末日 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。 ※PHSからはご利用いただけません。 ※通信料などはお客様のご負担となります。

各部名称

クローズマグマナックル

スロット

グリッブロック解除ボタン

グリップ

充電ボタン

ドラゴンマグマフルボトル

フルボトルの遊び方

フタが回転します。

フタ

QRコード


※図はナックルモードの状態です。詳しくは裏面をご覧ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



ナックルモード遊び

※セット内容の状態から始めます。

グリップロック解除ボタンを押しながら
グリップを矢印の方向に
180°回転させ
変形します。

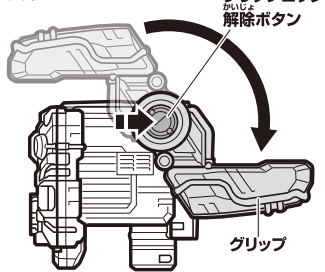


※グリップがカチッとロックされたことを確認してください。

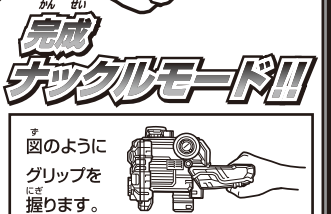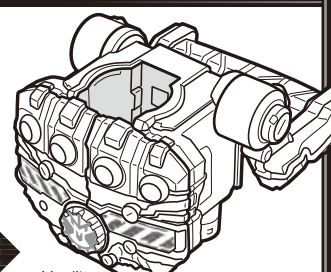

ナックル攻撃遊び

※ナックルモードの状態から始めます。

- ①チャージボタンを押します。
→押している間、チャージ音が鳴り続けます。
- ②チャージボタンを離します。
→打撃音が鳴ります。

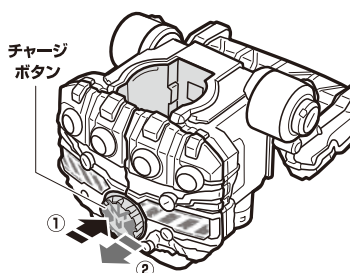


ナックル必殺技遊び

※ナックルモードの状態から始めます。

- ① クローズマグマナックルにドラゴンマグマフルボルトをセットします。

ドラゴンマグマフルボルトを逆さにしてクローズマグマナックルのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフが鳴ります。

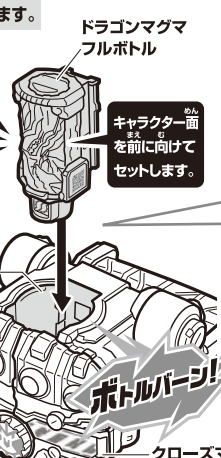


フルボルトの突起とクローズマグマナックルのミゾを合わせて差し込みます。




- ② チャージボタンを押します。

- ①チャージボタンを押します。
→押している間、チャージ音が鳴り続けます。
- ②チャージボタンを離します。
→ボルケニックナックル必殺技音が鳴ります。

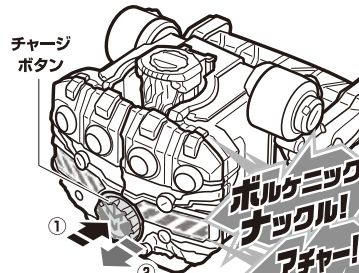


フルボルトの取り外し方

フルボルトロック解除ボタンを押しながら、フルボルトを矢印の方向に引っ張って取り外します。
→着脱音が鳴ります。

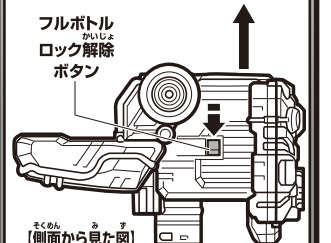


別売りのDXビルドドライバーで仮面ライダークローズマグマに変身!!

※詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書をご参照ください。

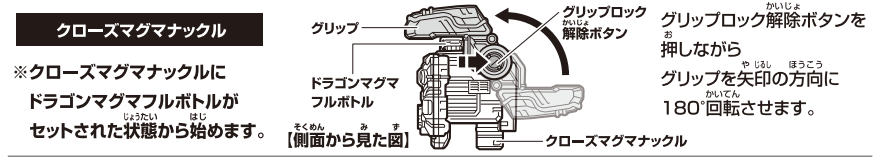


- ① ビルドドライバーに、クローズマグマナックルをセットします。

図の向きでクローズマグマナックルを、ビルドドライバーのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

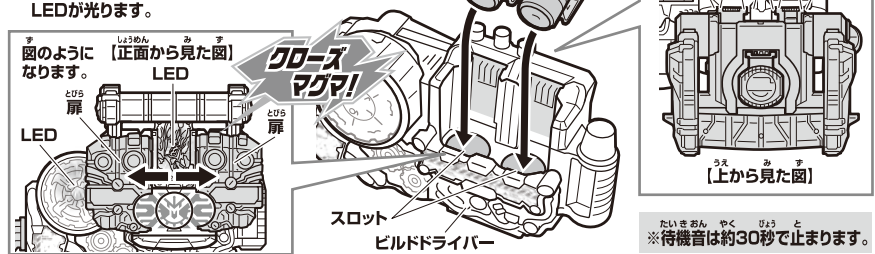

- ② レバーを回転させます。

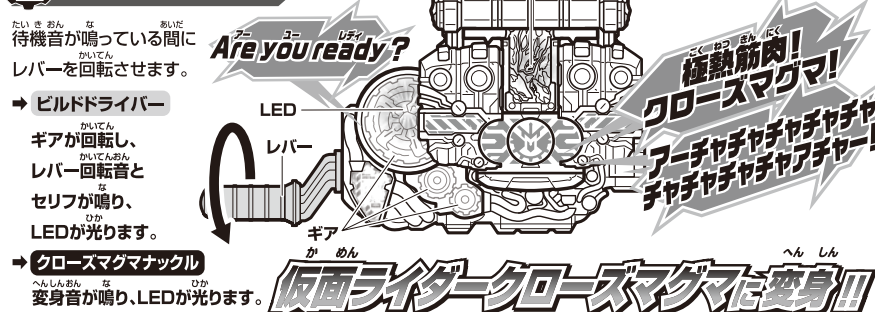


必殺技遊び!

※「仮面ライダークローズマグマに変身!!」の後に行います。


- 1 ボルケニックアタック

レバーを4回以下(「Ready go!」が鳴る前までに)回転させます。

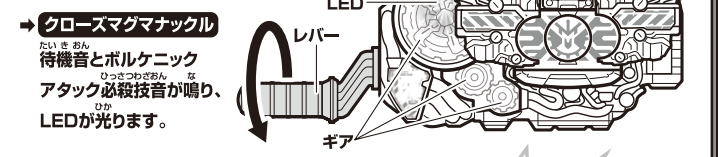


- 2 ボルケニックフィニッシュ

レバーを5回以上(「Ready go!」が鳴る前までに)回転させます。

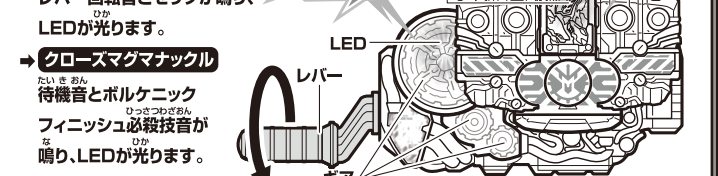

クローズマグマナックルの取り外し方

クローズマグマナックルを矢印の方向に引っ張って取り外します。

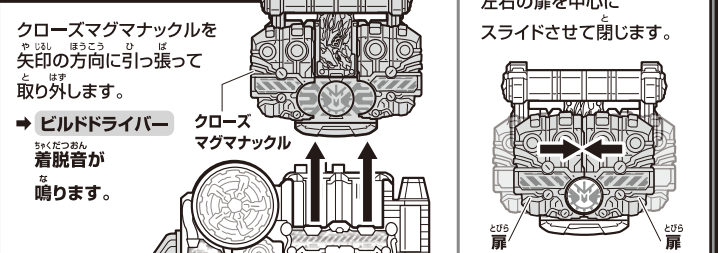

ドラゴンマグマフルボルトを使って、別売りのDXビルドドライバーで変身遊び

※詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書をご参照ください。

- ① フルボルトのフタを正面にします。

フルボルトのフタを回転させて絵柄を正面に向けさせます。



- ② ビルドドライバーにドラゴンマグマフルボルトをセットします。

ドラゴンマグマフルボルトを逆さにして、ビルドドライバーのスロット1にカチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフが鳴り、LEDが光ります。



- ③ ビルドドライバーにロックフルボルトをセットします。

ロックフルボルトを逆さにして、ビルドドライバーのスロット2にカチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。



- ④ レバーを回転させます。



※続けて必殺技遊びもできます。詳しくはDXビルドドライバーの取扱説明書裏面「必殺技遊び!」をご参照ください。