



仮面ライダージオウ


# 仮面ライダージオウ ジャンギレード

あそ ぶ 方 法

©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

## セット内容

とりあつづけつめいしよ  
取扱説明書  
(本書)…1

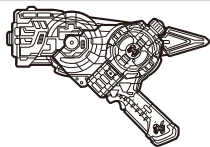

ジャンギレード…1

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●ジャンギレードには、ライドウォッチ以外は取り付けられません。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

仮面ライダージオウ

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。  
※通話料などはお客様のご負担となります。


<http://rider.b-boys.jp/>

## 注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、  
本書をよくお読みいただき、  
お子様へご説明ください。

振り回さない!!

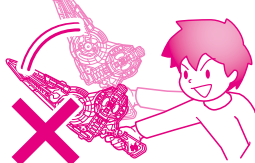

顔を近づけない!!

ジャンギレードのブレード  
パーツを引き出すときは、  
剣先に顔を  
近づけないよう  
注意してください。




遊ぶ前に…

乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを  
確認してください。

※音声が小さく聞こえたり聞き取りにくくなったり、  
音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、  
すべて新しい電池に交換してください。

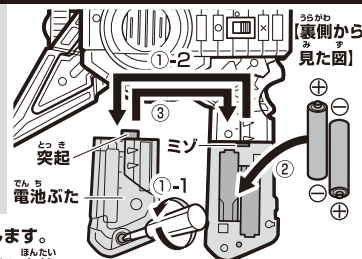

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを  
プラスドライバーで矢印の方向に回し、  
電池ぶたの突起と本体の  
ミゾを合わせ、電池ぶたのネジを  
①-2 電池ぶたを取り外します。

③電池ぶたを戻します。

③-1と逆方向に回して閉じます。

②電池を入れます。


単4乾電池2本(別売りの)の+と-を  
それぞれ間違えないように入れます。

電源の入れ方 [裏側から見た図]

本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は  
必ず電源スイッチを  
X(OFF)にしてください。

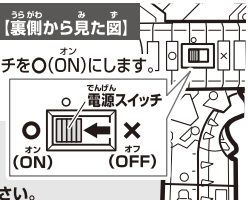

電池を使用する際は、  
次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。  
※電池の+と-を間違えないように入れてください。  
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。


ケンモードへの変形

※セット内容の状態で  
始めます。

①本体裏側にあるロック  
解除ボタンを押します。

②ボタンを押しながら、  
ブレード部分を図の  
位置まで回します。


→「ケン!」と鳴り、ケンモードに  
変わります。

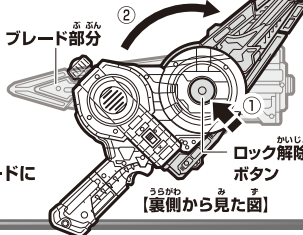

## ケンモードの遊び方

### 1 通常攻撃


トリガーを引きます。  
→刺撃音が鳴ります。

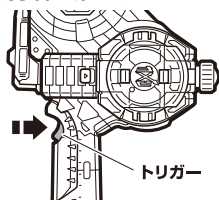

### 2 スペシャル攻撃

① 技ボタンを押します。  
→「タイムチャージ!」と鳴った後、  
「5.4.3.2.1.ゼロタイム!」という  
カウントダウンが鳴ります。

② カウントダウン終了後にトリガーを引きます。  
→必殺技音「ギリギリ斬り!」が鳴ります。  
※カウントダウンの途中でトリガーを引くと  
小必殺技音が鳴ります。

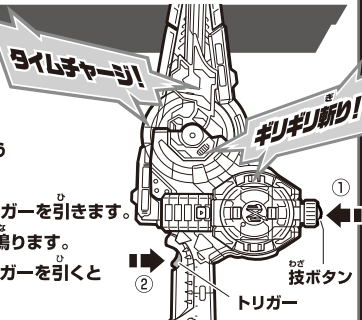


### 3 ライドウォッチ(別売り)をセットして必殺技発動!

※別売りの「変身ベルトDXジクウドライバー(発売中)」に付属する「ジウライドウォッチ」を例に説明します。

#### 1 ライドウォッチ(別売り)をセット


ライドウォッチを図の向きにして  
ジカンギレードにセットします。

→「フィニッシュタイム!」→  
「必殺待機音」が順に鳴ります。  
※必殺待機音は約30秒で止まります。

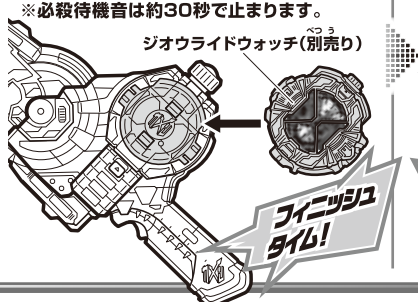

#### 2 トリガーを引く


トリガーを引きます。  
→ライドウォッチから「ライダー名音声」が鳴り、  
ジカンギレードから  
必殺技音「ギリギリスラッシュ!」が鳴ります。

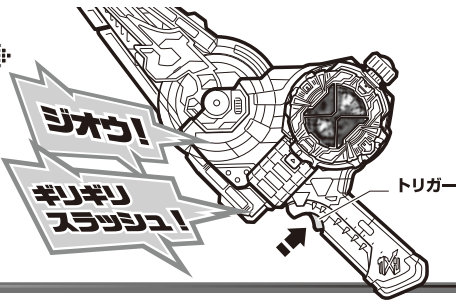

## ジュウモードへの変形

※ライドウォッチは取り外した状態です。


- ① 本体裏側にあるロック解除  
ボタンを押します。
  - ② ボタンを押しながらブレード部分を  
図の位置まで回します。
- 「ジュウ!」と鳴り、ジュウモードに  
変わります。

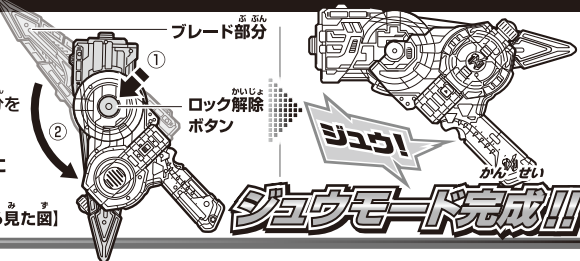

## ジュウモードの遊び方

### 1 通常攻撃


トリガーを  
引きます。  
→銃撃音が  
鳴ります。

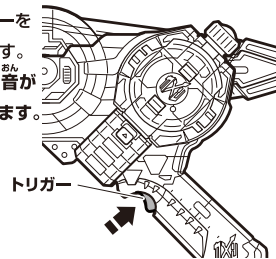

### 2 スペシャル攻撃

① 技ボタンを押します。  
→「タイムチャージ!」と鳴った後、  
「5.4.3.2.1.ゼロタイム!」という  
カウントダウンが鳴ります。

② カウントダウン終了後にトリガーを引きます。  
→必殺技音「スレスレ撃ち!」が鳴ります。 トリガー  
※カウントダウンの途中でトリガーを  
引くと小必殺技音が鳴ります。

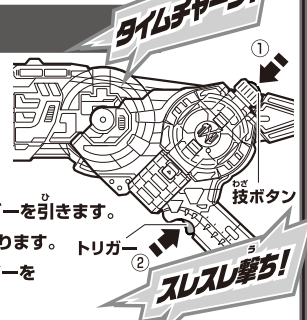


### 3 ライドウォッチ(別売り)をセットして必殺技発動!

※別売りの「変身ベルトDXジクウドライバー(発売中)」に付属する「ジウライドウォッチ」を例に説明します。


#### 1 ライドウォッチ(別売り)をセット

ライドウォッチを図の向きにしてジカンギレードにセットします。  
→「フィニッシュタイム!」→「必殺待機音」が順に鳴ります。  
※必殺待機音は約30秒で止まります。

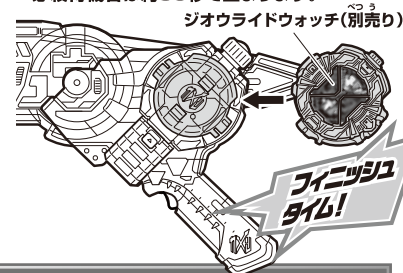


#### 2 トリガーを引く

トリガーを引きます。  
→ライドウォッチから「ライダー名音声」が鳴り、  
ジカンギレードから  
必殺技音「スレスレシューティング!」が鳴ります。

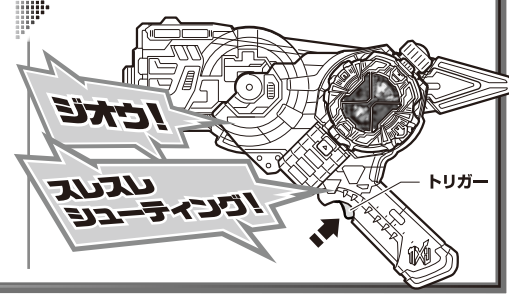

## ライドウォッチを取り外す

図のロック解除ボタンを矢印方向にスライドさせ  
ながら、ライドウォッチを矢印の方向に引き抜きます。  
→ライドウォッチから取り外し音が鳴ります。

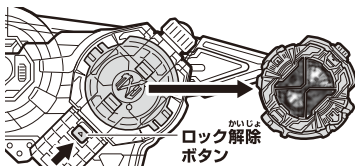

そこで電子マネーギフト  
「1,000円分」が当たる!  
商品アンケートに  
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、  
「電子マネー1,000円分」が当たる  
スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話  
からは右の二次元コードを  
読み取ってアクセスして  
ください。



※アンケート回答締め切り2019年  
8月末日※通信料などはお客様のこ  
負担となります。※PHSからはご利用  
いただけません。  
商品コード 297932

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/297932>