



## モードチェンジの仕方 ※セット内容の状態から始めます。

### ウォッチモード




解除ボタン  
【正面から見た図】

※ウォッチモードの状態から始めます。


- ①解除ボタンを押します。
- ②グリップを図の位置まで引き出します。  
銃モードになります。
- ③グリップをさらに図の位置まで動かします。  
変形音が鳴ります。  
電話モードになります。

### 銃モード

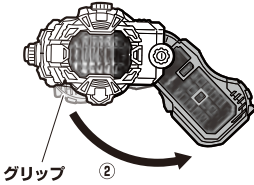

グリップ  
②

### 電話モード

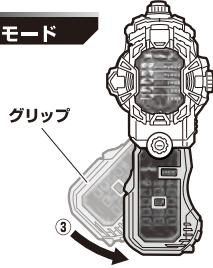


※元に戻す場合は逆の手順で行います。

## 攻撃遊び ※銃モードの状態から始めます。

### シングルモード攻撃遊び

- ①[ENTER]ボタンを押します。  
→「シングルモード!」と鳴ります。
- ②トリガーを引きます。  
→シングルモード攻撃音が鳴ります。

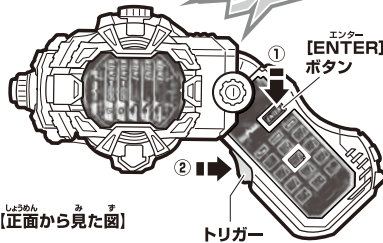


【正面から見た図】

※最初にトリガーを引いたときも①の音声が鳴ります。

### バーストモード攻撃遊び


- ①再び[ENTER]ボタンを押します。  
→「バーストモード!」と鳴ります。
- ②トリガーを引きます。  
→バーストモード攻撃音が鳴ります。

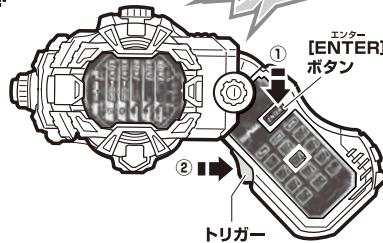

【正面から見た図】


### 必殺技遊び

- ①再び[ENTER]ボタンを押します。  
→「エクシードチャージ!」と鳴り、必殺待機音が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。  
→必殺技攻撃音が鳴ります。

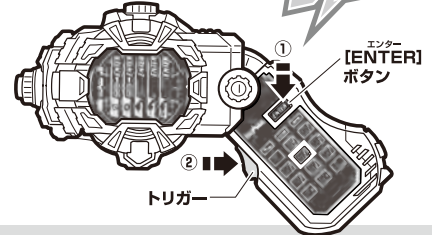

※必殺待機音は約30秒で止まります。  
※必殺技攻撃音の後に[ENTER]ボタンを押すとシングルモードに戻ります。  
※電話モードから銃モードへ変形した場合もシングルモードに戻ります。

## 電話遊び ※電話モードの状態から始めます。

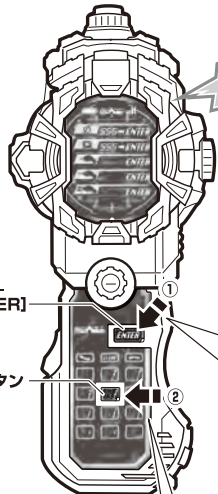

【正面から見た図】

Calling!  
You got mail!

- ①[ENTER]ボタンを押します。  
→ボタンを押す度に下の音声一覧の順に音声が鳴ります。

順番	音声
①	電話着信音
②	「Calling!」
③	メール着信音 + 「You got mail!」


※③の後は①の音声に戻ります。

- ②[5]ボタンを押します。  
→ボタン押し音が鳴ります。

※[5]ボタンを押して[ENTER]ボタンを押すと「エラー」と鳴ります。

## 武装遊び

※銃モードを例に説明します。  
銃モード 電話モード どちらの状態でも遊べます。

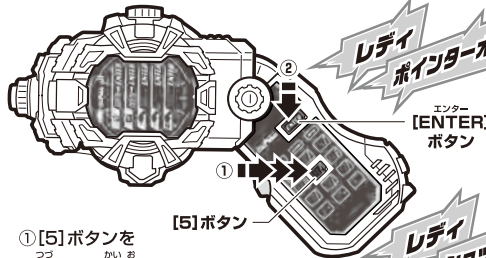

- ①[5]ボタンを続けて3回押します。  
→ボタン押し音が鳴ります。
- ②[ENTER]ボタンを押します。  
→右の音声一覧の順に音声が鳴ります。



※[5]ボタンを続けて3回押さずに[ENTER]ボタンを押すと「エラー」と鳴ります。

順番	音声
①	「レディ」+「ポインターオン」 +送信音 + 受信音
②	「レディ」+「ショットオン」 +送信音 + 受信音

※②の後は①の音声に戻ります。

## 別売りのDXジクウドライバーへの装填遊び

※詳しくは別売りのDXジクウドライバーの取扱説明書をご覧ください。 ※図はRSロットにDXジコウライドウォッチをセットした場合のもので。

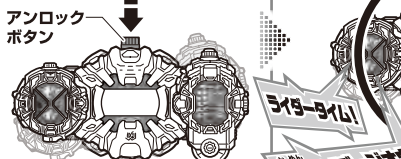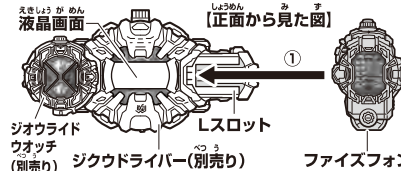

- ファイズフォンXをウォッチモードにします。
- ①ジクウドライバーのLSロットにカチッと鳴るまで差し込みます。  
→装填音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。
  - ②ジクウドライバー上部のアンロックボタンを押して、ベルト本体を傾けさせます。
  - ③元の位置にカチッと鳴るまで1回転させます。  
ジクウドライバー  
→「ライドガジェット!」の音声が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。  
ジコウライドウォッチ  
→音声が鳴ります。

### ファイズフォンXの取り外し方

ジクウドライバーのロット上部のライドウォッチロックボタンを押しながら、矢印の方向に引き抜き取り外します。

