



©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DXライダージオウ & 電王ライドウォッチ

の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

DX電王ライドウォッチ…1

天面パーツ…1

側面パーツ…6

土台パーツ…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見つけないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●DXライドウォッチデザイナーには、ライドウォッチ以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●DX電王ライドウォッチ背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。 ※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



その場で電子マネーギフト
1,000円分が当たる!!
商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たる
スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/298397>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日 ※通信料などはお客様の

ご負担となります。 ※PHSからはご利用いただけません。



商品コード 298397

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。


<http://rider.b-boys.jp/>

初めて遊ぶ前に…

DX電王ライドウォッチの絶縁シートの取り外し方

①本体下部から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

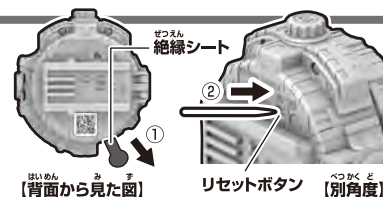

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①カバーを取り外します。

①-1 カバーを矢印の方向に回して、カバーの△と本体の△の位置を合わせます。

①-2 カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。

②電池ふたを取り外します。

②-1 DX電王ライドウォッチ正面の電池ふたの右側の穴を先の細い棒などで押し、

②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕/⊖に注意してセットします。

④電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とDX電王ライドウォッチ正面のミノを合わせ、電池ふたを閉じます。

⑤カバーを戻します。

カバーの△と本体の△の位置を合わせてはめこみ、カバーの正位置まで回します。

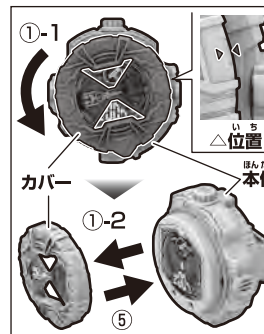


LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕/下側が⊖になるようにセットします。

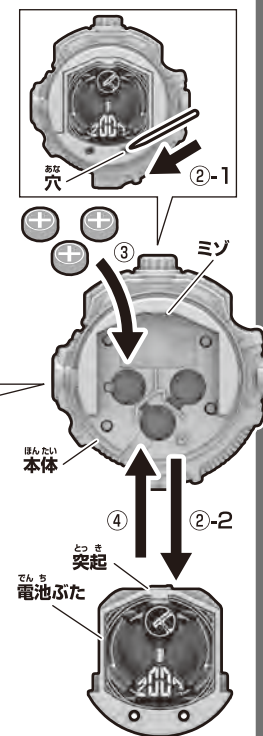

ライドウォッチで遊びが広がる!!

ライドウォッチをセット!

DXジカンギレード (別売り)

DXジクウドライバー (別売り)

QRコードを読み込み!

各部名称

LED

ボタン

リセットボタン

検出スイッチ(2種)

QRコード

レール

本体

カバー


背面から見た図

正面から見た図


※通信料などはお客様のご負担となります。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ ©BANDAI

デラックス でん おう **DX電王ライドウォッチの単品遊び**
 たん びん あそ
 ※セット内容の状態から始めます。

【回る】
 カバーが回転して、絵柄が変わります。

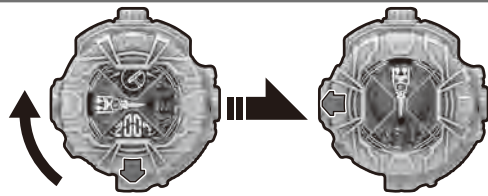

ひか な
【光る/鳴る】
 てんめん
 天面のボタンを押します。
 →ボタンを押すたびに2種類の音声が鳴り、LEDが光ります。
 ※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

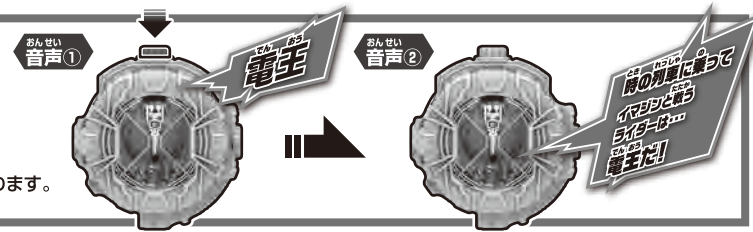


べつ う デラックス **別売りのDXジクウドライバーで電王アーマーにアーマータイム!**
 でん おう

※必須技遊びなど、詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。
 ※図はRスロットにDXジオライドウォッチをセットした場合のものです。


へん しん あそ **変身遊び**

1 カバーを右に90度回転させ、大面のボタンを一度押します。
 →音声が鳴り、LEDが光ります。

デラックス **DXジクウドライバーの各部名称**

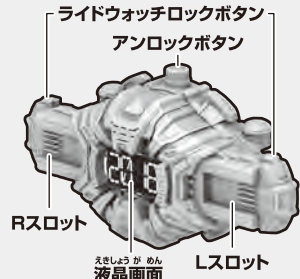

2 DXジクウドライバーのRスロットにDXジオライドウォッチをセットした状態で、LスロットにDX電王ライドウォッチをセットします。
 図の向きにして、DX電王ライドウォッチをDXジクウドライバーのLスロットに、カチッと音がするまで差し込みます。

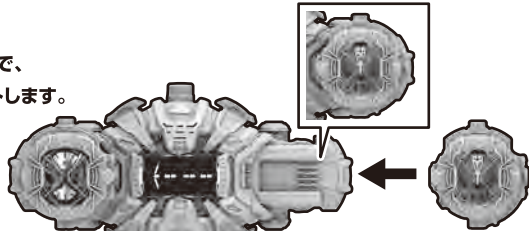

デラックス **DXジクウドライバー**
 →装填音、待機音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。


3 DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押してベルト本体のロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

※ロックを解除すると、図のように本体が傾きます。

デラックス **DXジクウドライバー**
 →回転完了音が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。


デラックス **DXジオライドウォッチ**
 →変身音が鳴り、LEDが光ります。

デラックス **DX電王ライドウォッチ**
 →変身音が鳴り、LEDが光ります。

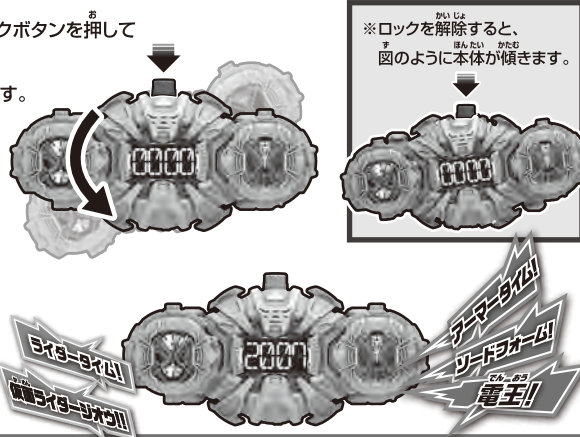


デラックス **DXライドウォッチダイザーの組み立て方**
 ※セット内容の状態から始めます。

1 側面パーツのツメ部分を合わせ、図のように6つつなげて組み立てます。

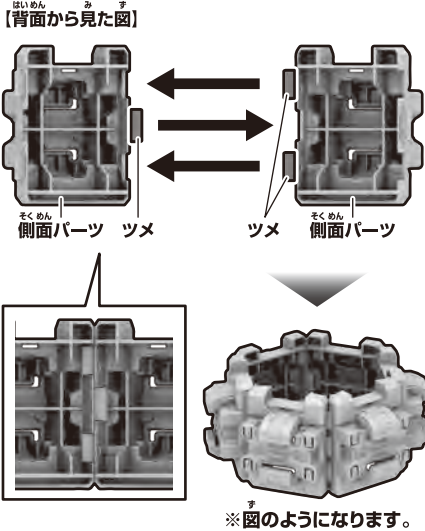


2 ①天面パーツを側面パーツの凹凸部に合わせ、上からカチッと音がするまではめ込みます。
 ②土台パーツを重ねます。
 ※別売りのDXライドウォッチダイザー拡張パーツを上重ねることができます。
 ※3段以上は重ねないよう、ご注意ください。

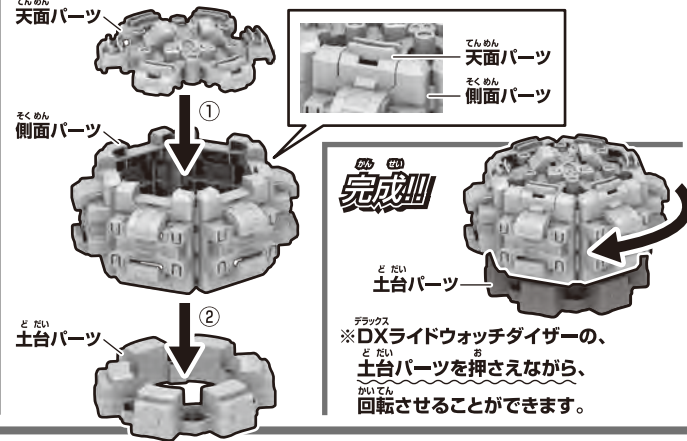

デラックス でん おう **DX電王ライドウォッチの取り外し方**


デラックス **DXジクウドライバーのスロット上のライドウォッチロックボタンを**
 押しながら、矢印の方向に引っ張って、取り外します。

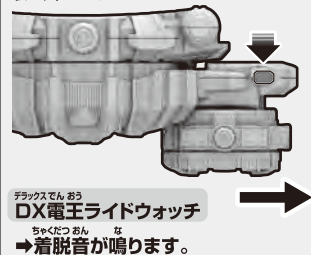

デラックス **DX電王ライドウォッチ**
 →着脱音が鳴ります。

ライドウォッチの装着と取り外し方

①DX電王ライドウォッチのレール部分を、パネルのレール取付部分に合わせ、横からスライドさせて取り付けます。
 ②取り外す時は、矢印の方向にスライドさせてください。

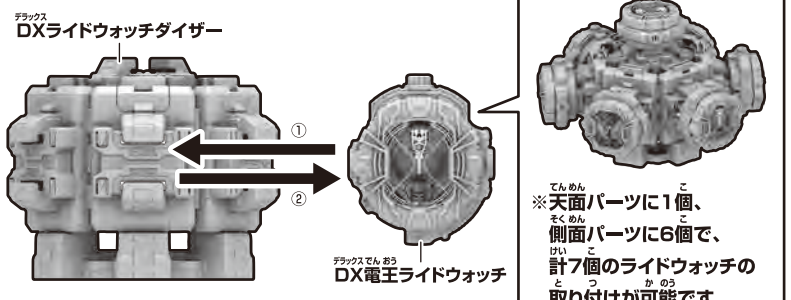

※天面パーツに1個、側面パーツに6個で、計7個のライドウォッチの取り付けが可能です。