


ゆみモードの遊び方


1 通常攻撃

- ①レバーを引きます。
→弓を引く音が鳴ります。
- ②レバーを離します。
→射撃音が鳴ります。
(トリガーを引いて離しても
同様の音が鳴ります。)



2 スペシャル攻撃

- ①技ボタンを押します。
→「タイムチャージ!」と鳴った後、
「5.4.3.2.1.ゼロタイム!」という
カウントダウンが鳴ります。
②カウントダウン終了後にレバーを
引いて、離します。
→必殺技音「キワキワ撃ち!」が鳴ります。
※カウントダウンの途中でレバーを引いて
離すと、小必殺技音が鳴ります。
(トリガーを引いて離しても同様の音が鳴ります。)

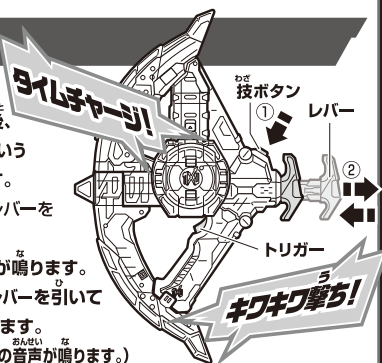


3 ライドウォッチ(別売り)をセットして必殺技発動!

※別売りの「DXゲイツライドウォッチ」を例に説明します。


1 ライドウォッチ(別売り)をセット

- ライドウォッチを図の向きにしてジカンザックスに
セットします。
- 「フィニッシュタイム!」→
「必殺待機音」が順に鳴ります。
※必殺待機音は約30秒で止まります。

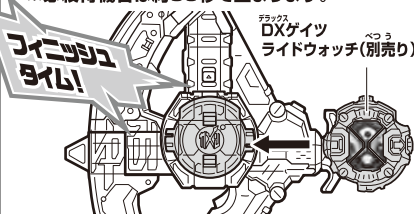

2 レバーを引く

- ①レバーを引きます。
→ライドウォッチから「ライダー名音声」が鳴り、ジカン
ザックスから音声「ギワキワシュート!」が鳴ります。
- ②レバーを離します。
→「ギワキワシュート必殺技音」が鳴ります。
(トリガーを引いて離しても同様の音が鳴ります。)

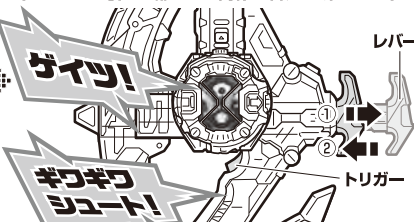

おのモードへの変形

※ライドウォッチは取り外した
状態です。


- ブレード部分を図のようにカチッと
なるまで閉じます。
→「Oh No!」と鳴り、ブレード部分
おのモードに変わります。



おのモードの遊び方


1 通常攻撃

- トリガーを引きます。
→新撃音が鳴ります。
(レバーを引いても同様の音が鳴ります。)

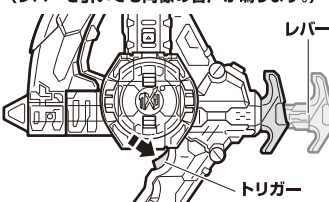

2 スペシャル攻撃

- ①技ボタンを押します。
→「タイムチャージ!」と鳴った後、
「5.4.3.2.1.ゼロタイム!」という
カウントダウンが鳴ります。
②カウントダウン終了後にトリガーを引きます。
→必殺技音「ザックリ割り!」が鳴ります。
※カウントダウンの途中でトリガーを引くと
小必殺技音が鳴ります。
(レバーを引いても同様の音が鳴ります。)

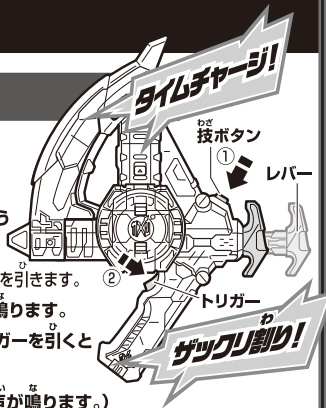


3 ライドウォッチ(別売り)をセットして必殺技発動!

※別売りの「DXゲイツライドウォッチ」を例に説明します。


1 ライドウォッチ(別売り)をセット

- ライドウォッチを図の向きにしてジカンザックスにセットします。
→「フィニッシュタイム!」→「必殺待機音」が順に鳴ります。
※必殺待機音は約30秒で止まります。

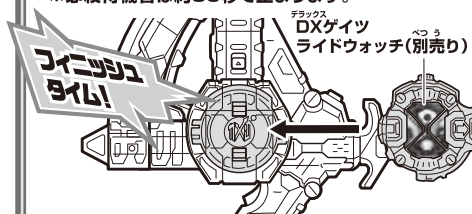


2 トリガーを引く

- トリガーを引きます。
→ライドウォッチから「ライダー名音声」が鳴り、ジカン
ザックスから必殺技音「ザックリカッティング!」が鳴ります。
(レバーを引いても同様の音が鳴ります。)

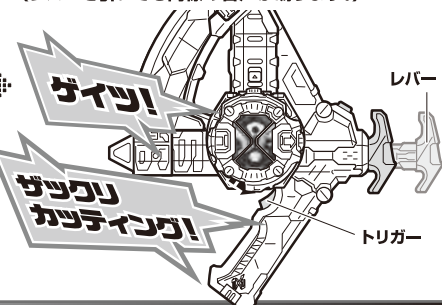

ライドウォッチを取り外す

- 図のロック解除ボタンを矢印方向にスライドさせ
ながら、ライドウォッチを矢印の方向に引き抜きます。
→ライドウォッチから取り外し音が鳴ります。

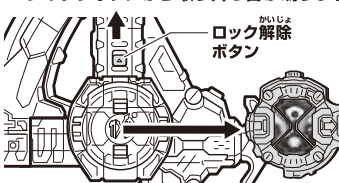

そ場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、
「電子マネー1,000円分」が当たる
スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話
からは右の二次元コードを
読み取ってアクセスして
ください。



※アンケート回答締め切り2019年
8月末日※通信料などはお客様のご
負担となります。※PHSからはご利用
いただけません。
商品コード 298601

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/298601>