

セット内容

ライドヘイセイバー …1

仮面ライダー ジオウ

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
※通信料などはお客様の負担となります。

<http://rider.b-boys.jp/>

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにれない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合電源を入れ直してください。

その場で電子マネーギフト
【1,000円分】が当たる!

商品アンケートに
回答しよう!!

スマートフォン・携帯電話
からは右の二次元コードを
読み取ってアクセスして
ください。

※アンケート回答締め切り2019年
8月末日※通信料などはお客様のご
負担となります。※PHSからはご利用
いただけません。

商品コード 315223

パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/315223>

注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読み
いただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

振り回さない!!

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

電源スイッチがX(OFF)になって
いることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにく
なったり、音が繰り返し鳴る
などの誤動作をする場合や、LED
の反応が悪くなった場合は、すべて
新しい電池に交換してください。

電池の入れ方 (裏側から見た図)

本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

①電池ふたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ふたのネジを
①-2 または①-ドライバーで
矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体の
ミゾを合わせ、電池ふたのネジを
①-1と逆方向に回して閉じます。

●アルカリ電池推奨

**電池を使用する際は、
次の項目に注意してください。**

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、
メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しない
ときは必ず乾電池を取り外してください。

各部名称

ブレード部分

長針

ロック解除ボタン

スロット

LED

時計盤

トリガー

グリップ

【表側から見た図】

剣撃遊び

※セット内容の状態から始めます。


トリガーを引きます。
→剣撃音が鳴り、LEDが光ります。

LED

トリガー

平成ライダーの選び方 ※セット内容の状態から始めます。

時計盤の長針を右の向きで回します。
 →長針が12時・3時・6時・9時の4つの位置を指す時に、右の「音声一覧」のライダー名が順番に鳴り、LEDが光ります。
 選ぶライダーのところで長針を止めライダーを選びます。

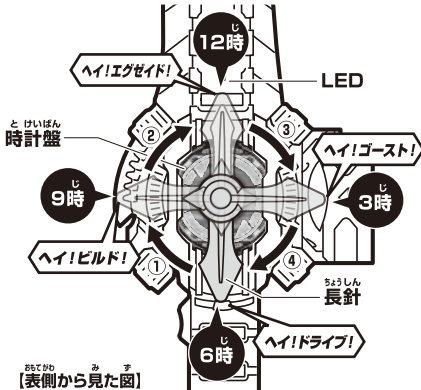

※長針はどちらの向きに回しても同様に遊べます。
 ※電源を入れ直すと①からの音声に戻ります。

音声一覧


順番	ライダー名
①	ヘイ! ビルド!
②	ヘイ! エグゼイド!
③	ヘイ! ゴースト!
④	ヘイ! ドライブ!
⑤	ヘイ! 鎧武!
⑥	ヘイ! ウィザード!
⑦	ヘイ! フォーゼ!
⑧	ヘイ! オーズ!
⑨	ヘイ! ダブル!
⑩	ヘイ! ディケイド!
⑪	ヘイ! キバ!
⑫	ヘイ! 電王!
⑬	ヘイ! カブト!
⑭	ヘイ! 響鬼!
⑮	ヘイ! ブレイド!
⑯	ヘイ! ファイズ!
⑰	ヘイ! 龍騎!
⑱	ヘイ! アギト!
⑲	ヘイ! クウガ!

ライドウォッチ(別売り)をセットしてパワーアップ必殺技発動! ※セット内容の状態から始めます。

強化必殺技発動!

1 ライドウォッチ(別売り)をセット
 ライドウォッチを右の向きにして
 ライドヘイセイバーのスロットにカチッと
 鳴るまでセットします。


ライドヘイセイバー
 →「フィニッシュタイム!」→「強化必殺待機音」が順に鳴り、LEDが光ります。
 ※強化必殺待機音は約30秒で止まります。

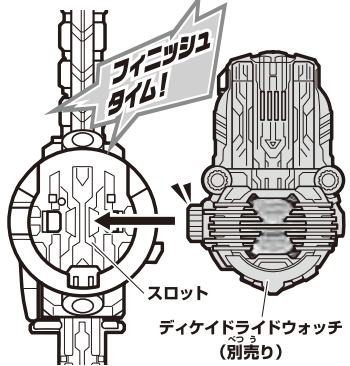

※別売りの「DXディケイドライドウォッチ」(発売中)をセットして、仮面ライダービルド/仮面ライダーエグゼイド/仮面ライダーゴーストを選んだ場合を例に説明します。

2 長針を回し、ライダーを連続して選ぶ
 長針を回して連続でライダーを選びます。
 ※長針はどちらの向きに回しても同様に遊べます。


ライドヘイセイバー
 →選んだライダー名→「強化必殺待機音」が鳴り、LEDが光ります。

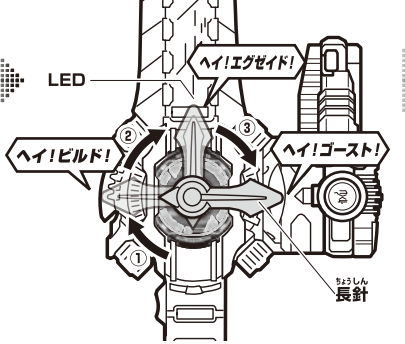

※同様の手順で、最大で「音声一覧」の19人のライダーまで選べます。

3 トリガーを引く
 トリガーを引きます。

ディケイドライドウォッチ
 →「ディ・ディ・ディケイド!」が鳴ります。
 ライドヘイセイバー
 →選んだライダー名が続けて鳴り、「強化必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

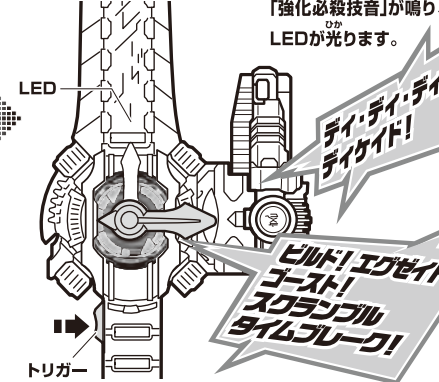


※別売りのDXジウライドウォッチ(DXジクウドライバーに付属)、DXゲイツライドウォッチには対応しておりません。


平成ライダー必殺技遊び ※セット内容の状態から始めます。

仮面ライダービルドを選んだ場合を例に説明します。

1 長針を回しライダーを選ぶ
 長針を右の向きで回し、仮面ライダービルドを選びます。
 →「ヘイ!ビルド!」→「必殺待機音」が鳴り、LEDが光ります。

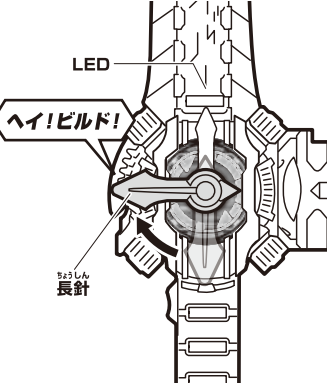


2 トリガーを引く
 トリガーを引きます。
 →選んだライダー名→「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

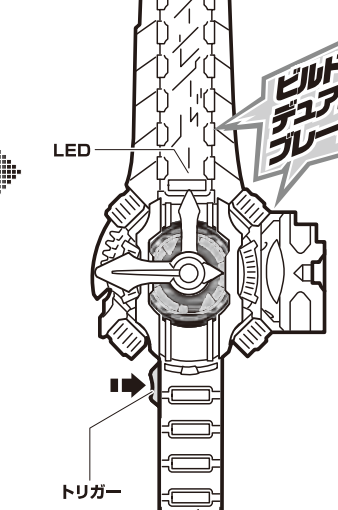

平成全ライダー最強必殺技発動!

1 長針を一気に3周回し、平成全ライダーを選ぶ
 長針を一気に3周回します。


ライドヘイセイバー
 →回転音→「ヘイ!仮面ライダーズ!」→最強必殺待機音が鳴り、LEDが光ります。
 ※最強必殺待機音は約30秒で止まります。

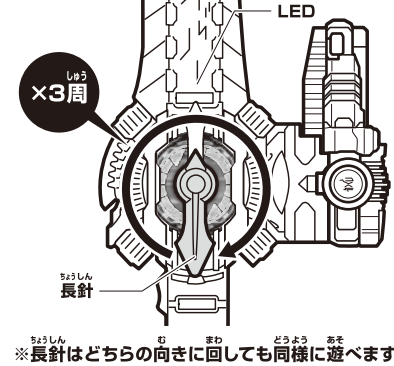

※長針はどちらの向きに回しても同様に遊べます。

2 トリガーを引く
 トリガーを引きます。

ディケイドライドウォッチ
 →「ディ・ディ・ディケイド!」が鳴ります。
 ライドヘイセイバー
 →平成ライダーズの「最強必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

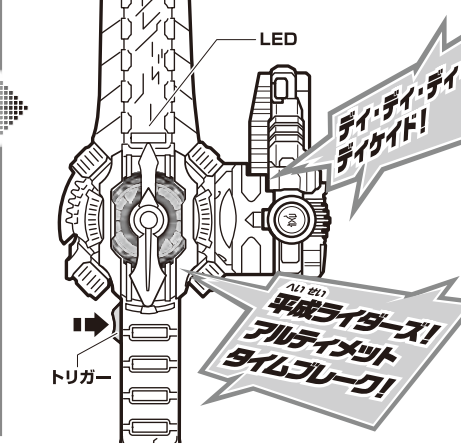

ライドウォッチの取り外し方

図のロック解除ボタンを矢印方向に押しながら、ライドウォッチを矢印方向に引き抜きます。
 →ライドウォッチから取り外し音が鳴ります。

