



©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

# DX EX-AID MUTERI GAMER RIDEWATCH

## 遊び方

### 警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。氣分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤動作すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液体が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をませて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。




〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、設置したりしないでください。また、高温・低温によるでの使用、保管はさせてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●DXエグゼイドムテキゲーマーライドウォッチ背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。

**仮面ライダージオウの玩具情報は  
Webサイトをチェック!!**

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ  
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/series/rider/>



その場で電子マネーギフト  
「1,000円分」が当たる!  
商品アンケートに  
回答しよう!

商品アンケートに回答して、  
「電子マネー1,000円分」が当たる  
スピードくじに挑戦しよう!



※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取って  
アクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。  
<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaeng/337423>

※アンケート回答締め切り2019年8月末※送料などはお客様の  
ご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。

商品コード 337423



ないよう  
セット内容


取り説明書(本書)…1



DXエグゼイドムテキゲーマー<sup>ライドウォッチ</sup>…1

はじめて遊ぶ前に…

DXエグゼイドムテキゲーマー<sup>ライドウォッチ</sup>の  
リセットシートの取り外し方

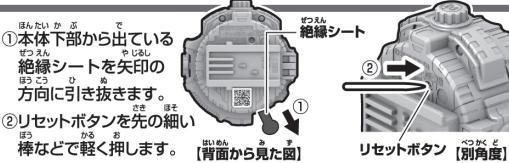

①本体下部から出ている  
绝缘シートを矢印の  
方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い  
棒などで軽く押します。 [背面から見た図]  
リセットボタン [別角度]

### ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、  
LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①カバーを取り外します。

①-1 カバーを矢印の方向に回して、  
カバーの△と本体の△の位置を合わせます。

①-2 カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。




②電池ふたを取り外します。

②-1 DXエグゼイドムテキゲーマーライドウォッチ正面の  
電池ふたの右側の穴を先の細い棒などで押します。  
②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池

④電池ふたを閉めます。  
電池ふたの突起とDXエグゼイドムテキゲーマーライドウォッチ  
正面のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

⑤カバーを戻します。  
カバーの△と本体の△の位置を合わせてはめこみ、  
カバーの正位置まで回します。

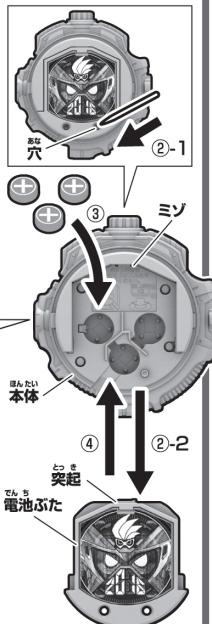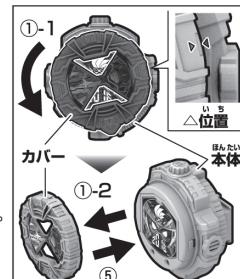


### ライドウォッチで遊びが広がる!!

ライドウォッチをセット!



QRコードを読み込み!

### 各部名称

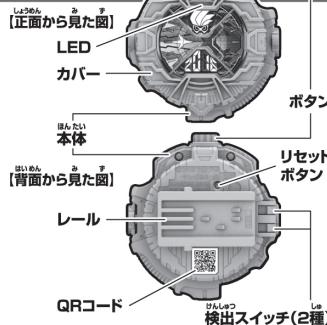

※通信料などはお客様のご負担となります。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

**デラックス  
DXエグゼイドムテキゲーマー**  
**ライドウォッチの単品遊び**  
※セット内容の状態から始めます。

【回る】  
カバーが回転して、絵柄が変わります。



ひか  
【光る/鳴る】  
天面のボタンを押します。  
→音声②に  
2種類の音声が鳴り、  
LEDが光ります。  
※音声②の後にボタンを押すと  
再び音声①に戻ります。




**別売りのDXジクウドライバーでエグゼイドムテキゲーマーアーマーにアーマータイム!**


※詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。  
※図はRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした場合のものです。

**変身遊び**


- 1 カバーを右に90度回転させ、  
天面のボタンを一度押します。  
→音声が鳴り、LEDが光ります。

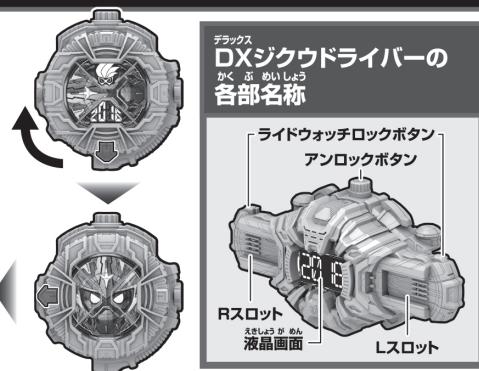

**デラックス  
DXジクウドライバーの  
各部名称**

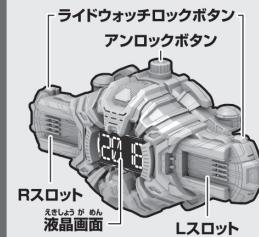

- 2 デラックス  
DXジクウドライバーのRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした状態で、  
LスロットにDXエグゼイドムテキゲーマーライドウォッチをセットします。  
図の向きにして、DXエグゼイドムテキゲーマーライドウォッチを  
DXジクウドライバーのLスロットに、  
カチッときがするまで差し込みます。

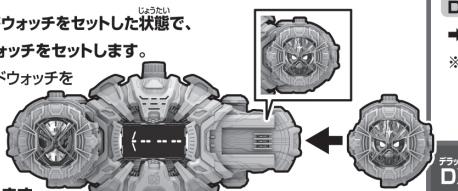

- DXジクウドライバー  
→装填音、待機音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。

- 3 デラックス  
DXジクウドライバー上部の  
アンロックボタンを押して  
ベルト本体のロックを解除し、  
本体を傾けさせてから、  
1回転させます。




- DXジクウドライバー  
→回転完了音が鳴り、液晶画面に  
アニメーションが表示されます。

- DXジオウライドウォッチ  
→変身音が鳴り、LEDが光ります。  
DXエグゼイドムテキゲーマーライドウォッチ  
→変身音が鳴り、LEDが光ります。


**DXエグゼイドムテキゲーマー  
ライドウォッチの取り外し方**

- DXジクウドライバーのスロット上の  
ライドウォッチロックボタンを  
押しながら、矢印の方向に引っ張って、  
取り外します。

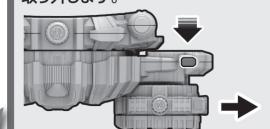

- DXエグゼイドムテキゲーマー<sup>ライドウォッチ</sup>  
→着脱音が鳴ります。

※詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。  
※図はRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした場合のものです。

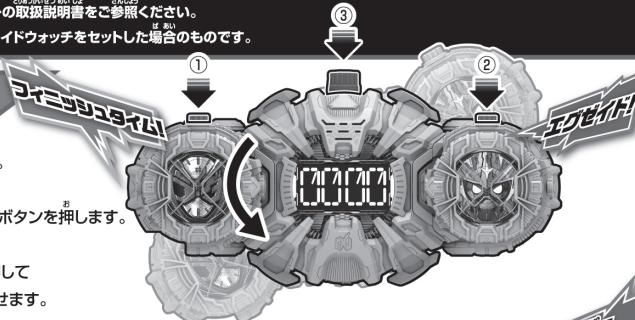


**別売りのDXジカンギレードで必殺技遊び!**

※詳しくはDXジカンギレードの  
取扱説明書をご参照ください。

**①DXジカンギレードに**

- DXエグゼイドムテキゲーマーライドウォッチをセットします。**

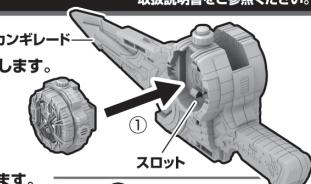

**②トリガーを引きます。**

- DXエグゼイドムテキゲーマー<sup>ライドウォッチ</sup>**

- 音声が鳴り、LEDが光ります。

**DXジカンギレード**

- 必殺技音が鳴ります。

