



©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

仮面ライダージークロ

あそ び 方

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

セット内容

とりあつかいせつめいしは
取扱説明書
（本書）…1



ジカンジャックロー…1

使用上の注意

●セットされているボタン電池はテスト用です。おんせいの音が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚れたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●本体にはライドウォッチ、ミライドウォッチ以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

初めて遊ぶ前に… ジカンジャックローの絶縁シートの取り外し方

※図は、つめモードの状態です。

① 本体背面の


グリップから出ている
絶縁シートを矢印の
方向に引き抜きます。



グリップ
絶縁シート
【背面から見た図】

② 本体上面の

スロットにある
リセットボタンを
先の細い棒などで
軽く押します。



リセットボタン
スロット
【上面から見た図】

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※図は、つめモードの状態です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。

①-1 ジカンジャックロー背面の電池ふたの凹部を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを矢印の方向に

スライドさせて取り外します。


② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個

(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とグリップのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

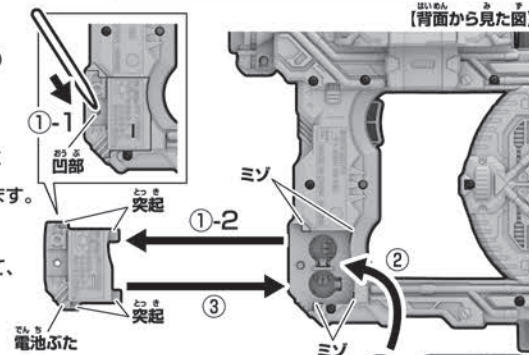

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

保護者の方へ

振り回さない!!

つめモード

のこモード

指挟みに注意!!

各可動部の隙間に指を入れないでください。



仮面ライダージークロ

の玩具情報は
Webサイトをチェック!!

仮面ライダージークロ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/series/rider/>



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、
「電子マネー1,000円分」が
当たるスピードくじに挑戦しよう!



スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。 <http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/337997>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日※通信料などはお客様のご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。


商品コード
337997

のこモードの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

通常攻撃遊び


- ①のこパーツを矢印の方向に回転させて図のようになります。
- ②トリガーを押します。
→のこモード攻撃音が鳴ります。

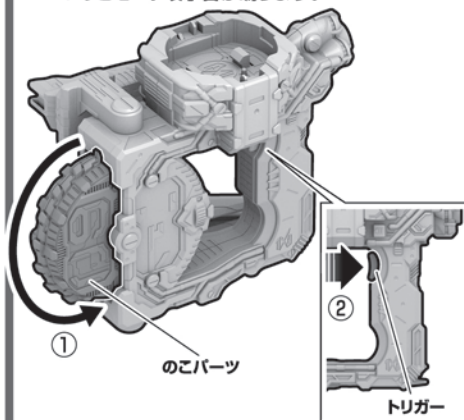

必殺攻撃遊び

- ①必殺技ボタンを長押しします。
→チャージ音が鳴ります。
- ③3秒間押し続けて、必殺技ボタンを離します。
→チャージ音が鳴り続けます。
- ※3秒間未滿でボタンを離すと通常攻撃遊びに戻ります。
- ③トリガーを押します。
→セリフと必殺技音が鳴ります。

チャージ音は、約30秒で止まります。

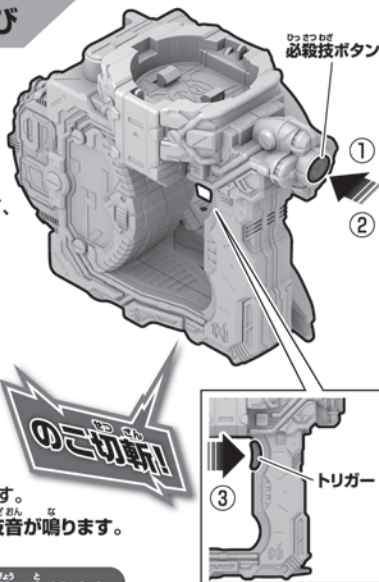


つめモードの遊び方

※つめモードの状態から始めます。


通常攻撃遊び

- トリガーを押します。
→つめモード攻撃音が鳴ります。

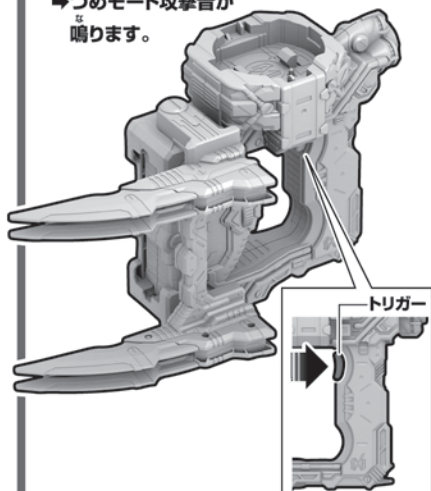

必殺攻撃遊び


- ①必殺技ボタンを押します。
→ボタン押し音が鳴ります。
- ※必殺技ボタンを押した回数分、押したタイミングで効果音が鳴ります。
- ※最大直近10回の押したタイミングを記憶しています。
- ②トリガーを押します。
→セリフと必殺技音が鳴ります。

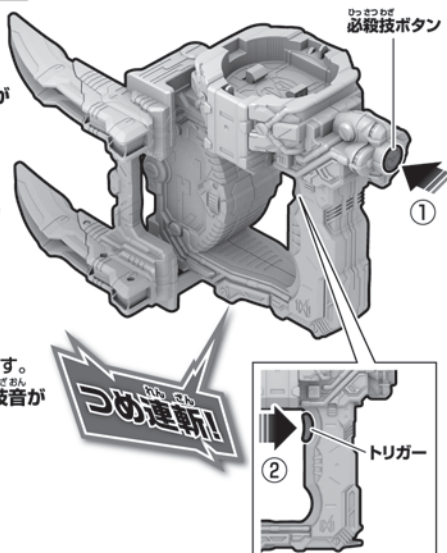

のこモードからつめモードへの変形

のこモード

- ①のこパーツを矢印の方向に回転させて収納します。

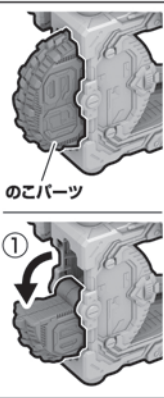

- ②つめパーツを矢印の方向に展開します。

つめモード



別売りのライドウォッチをセットしての必殺技遊び

※ゲイツリバイブライドウォッチを例に説明します。
※詳しくは、「DXゲイツリバイブライドウォッチ」の取扱説明書をご参照ください。


つめモード

- ①ジカンジャックローのスロットにゲイツリバイブライドウォッチを疾風フォームにして図の向きで、カチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音が鳴った後、セリフが鳴り、必殺技待機音が鳴ります。
- ②トリガーを押します。
→セリフが鳴り、必殺技音が鳴ります。



のこモード

- ①ジカンジャックローのスロットにゲイツリバイブライドウォッチを剛烈フォームにして図の向きで、カチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音が鳴った後、セリフが鳴り、必殺技待機音が鳴ります。
- ②トリガーを押します。
→セリフが鳴り、必殺技音が鳴ります。

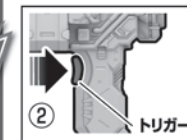

ライドウォッチの取り外し方

- ①ジカンジャックロー背面のロック解除ボタンを押しながら、
- ②ライドウォッチを矢印の方向に引っ張って、取り外します。

