




GINGA MIRIDEWATCH

DXギンガミライドウォッチの遊び方


セット内容

取扱説明書(本書)…1

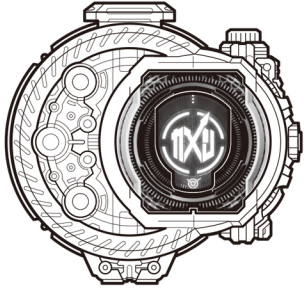

DXギンガミライドウォッチ…1

各部名称

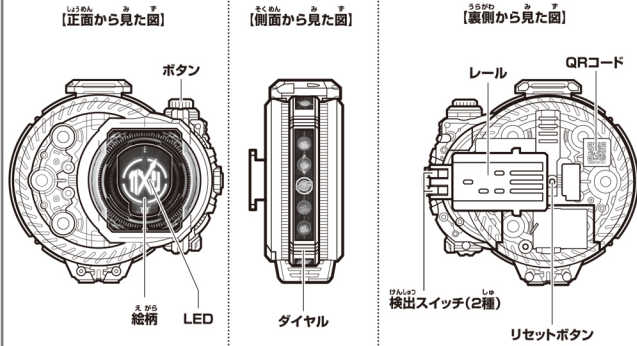

【正面から見た図】

【側面から見た図】

【裏側から見た図】

ボタン

LED

ダイヤル

レール

QRコード

リセットボタン

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



ちうにいれな


《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


初めて遊ぶ前に…DXギンガミライドウォッチの絶縁シートの取り外し方

①本体裏側から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

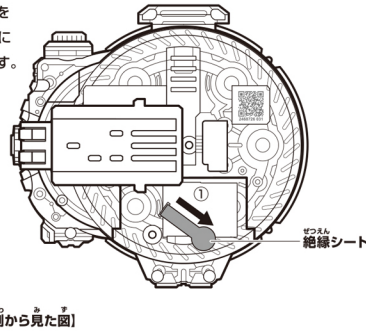

【裏側から見た図】

②本体裏側のリセットボタンを先の細い棒などで軽く押しします。

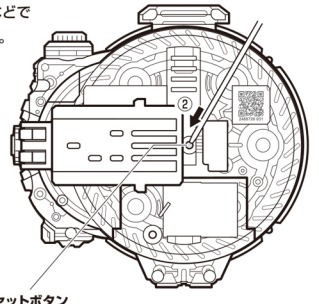

リセットボタン

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。


※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、スライドさせて、取り外します。


②ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、スライドさせて閉じます。



●セットされている電池はテスト用です

ボタン電池は上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

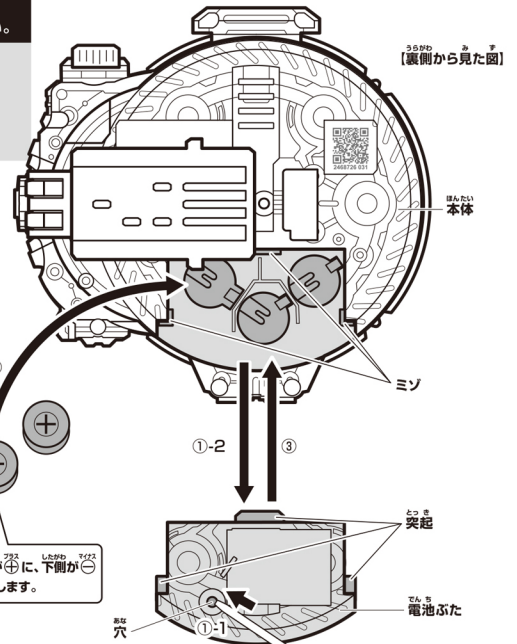

仮面ライダージオウの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS-携帯電話からはご利用頂けない場合があります。※通信料などはお客様のご負担となります。

http://rider.b-boys.jp/

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たる! スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは名の二次コードを読み取ってアクセスしてください。



※アンケート回答締め切り2019年8月末日 ※通信料などはお客様のご負担となります。 ※PHSからはご利用いただけません。 商品コード 338086


パソコンからはこちらにアクセスしてください。

http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/338086

デラックス
DXギンガミライドウォッチの
たんびんあそ
単品遊び

おんせいのあそ
音声遊び


- ①ダイヤルを回転させて絵柄を選びます。
→回転音が鳴り、LEDが光ります。
- ②ボタンを押します。
→絵柄に応じた下表の音声が鳴り、LEDが光ります。

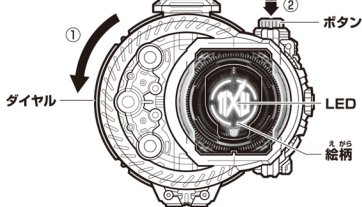

絵柄	カメンマーク	ギンガ	タイヨウ	ワクセイ
音声①	(起動音) ギンガミライドウォッチ!	(起動音) ギンガ!	(起動音) タイヨウ!	(起動音) ワクセイ!
音声②	(起動音) 燃える太陽、 無数の惑星、 遙かな宇宙は 俺の庭! 仮面ライダー ギンガ	—	—	—
音声③	(起動音) (変身音)	—	—	—

※カメンマークは音声③の後にボタンを押すと音声①に戻り、
その他の絵柄の場合は、音声①が繰り返し鳴ります。

べつう デラックス
別売りのDXビヨンドライバーの
かくぶめいしょう
各部名称



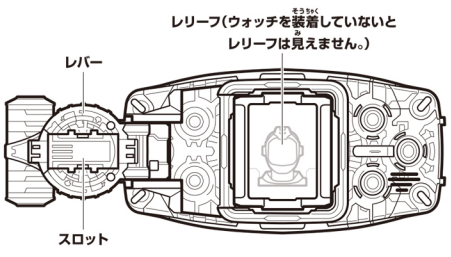


べつう デラックス
別売りのDXビヨンドライバーで変身!とフォームチェンジ!

※「ギンガ」を例に説明します。 ※詳しくは別売りの「DXビヨンドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

① ①-1 ダイヤルを回転させます。
→回転音が鳴り、LEDが光ります。
①-2 絵柄を選択し、ボタンを押します。
→音声が鳴り、LEDが光ります。

② ギンガミライドウォッチをビヨンドドライバーのスロットに、
カチッと音がするまで差し込みます。
ビヨンドドライバー → 着脱音と変身待機音が鳴り、レリーフが発光します。

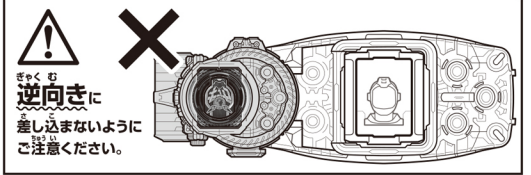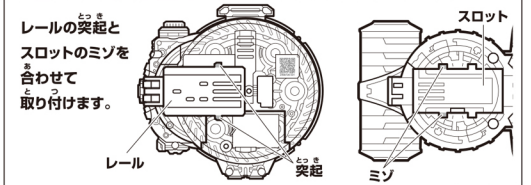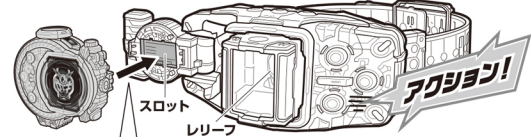

③ ビヨンドドライバーのレバーを右のように閉じます。
ビヨンドドライバー → 音声が鳴り、レリーフが発光します。
ギンガミライドウォッチ → 音声が鳴り、LEDが光ります。

ギンガの場合

仮面ライダーウォーズ
ギンガファイナリーに変身!!

※「タイヨウ」の絵柄で「仮面ライダーウォーズギンガタイヨウフォーム」に、
「ワクセイ」の絵柄で「仮面ライダーウォーズギンガワクセイフォーム」に
それぞれフォームチェンジします。
※「カメンマーク」は単品遊びの変身音が鳴ります。

タイヨウの場合

ワクセイの場合

ひっさつわざあそ
必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。 ※「ギンガ」を例に説明します。

① ビヨンドドライバーのレバーを右のように開きます。
ビヨンドドライバー
→音声が鳴り、レリーフが発光します。
ギンガミライドウォッチ
→音声が鳴り、LEDが光ります。

② ビヨンドドライバーのレバーを右のように閉じます。
ビヨンドドライバー
→音声が鳴り、レリーフが発光します。
ギンガミライドウォッチ
→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

ギンガの場合

ギンガの場合

※選んだ絵柄ごとに必殺技が変わります。
※「カメンマーク」は単品遊びの変身音が鳴ります。
※変身・フォームチェンジ後に、別のライダーに変身・
フォームチェンジする場合は、ギンガミライドウォッチを取り外して
絵柄を選んでから再度ビヨンドドライバーに差し込んでください。

タイヨウの場合

ワクセイの場合

デラックス
DXギンガミライドウォッチの
とりはずし方

ビヨンドドライバーのスロットから、
ギンガミライドウォッチを
矢印の方向に引っ張って、取り外します。
ギンガミライドウォッチ
→着脱音が鳴ります。

