



©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

BRANDZI-G RIDERWATCH

仮面ライダージオウの遊び方

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

注意 (ちゆうい)

- 本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- 可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プレートを展開するときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

仮面ライダージオウの玩具情報は

Webサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/series/rider/>

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1
- DXグランドジオウライドウォッチ…1




初めて遊ぶ前に…

絶縁シートの取り外し方

①本体下部から

出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

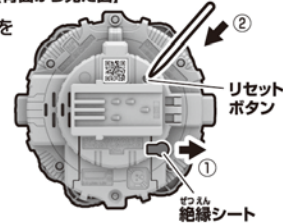

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。


※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 DXグランドジオウライドウォッチ背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


②ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、ボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。電池ふたの突起とDXグランドジオウライドウォッチ背面のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

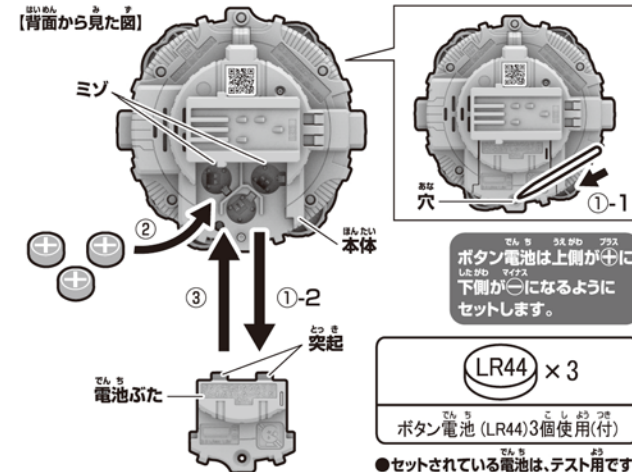


●セットされている電池は、テスト用です。

各部名称

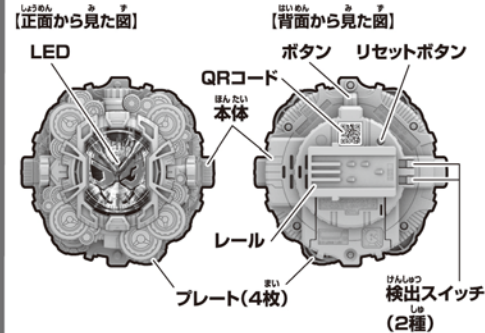

プレートの閉じ方

※セット内容の状態から始めます。展開状態のプレートを閉じるときは①、②の順番で矢印の方向に、カチッと音がするまで押し戻してください。

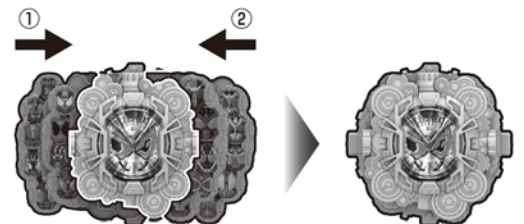

※通信料などはお客様のご負担となります。©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

DX グランドジオウライドウォッチの単品遊び

- ※ プレートを開いた状態から始めます。
- ※ 通常モードになっている状態から始めます。

【光る/鳴る/展開する】

天面のボタンを強く押します。

→ 4枚のプレートが左右に展開します。


ボタンを押すたびに6種類の音声が鳴り、LEDが光ります。
※ 音声⑥の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

※ 押し込みが弱いと、正面から向かって右側の

プレート2枚だけが展開する場合があります。

※ 一度展開したプレートは手で閉じるまで展開したままに

なります。

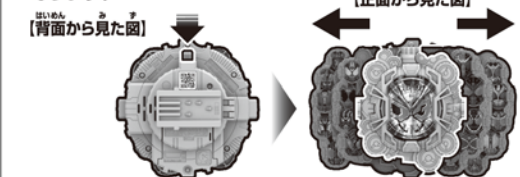

ボタン操作	音声
音声①	グランドジオウ
音声②	時代を駆け抜けた平成仮面ライダーたち! 今、その力が未来へと受け継がれる! 祝え! 新たなる王の誕生を! グランドジオウ!
音声③	俺は最高最善の魔王になる!
音声④	いくよ! ゲイツ! ウォス!
音声⑤	なんか... いける気がする!
音声⑥	変身!

変身音短縮モードに切り替え

天面のボタンを長押しします。

→ 「いくぞ! 変身!」という

音声と共にLEDが光り、

変身音短縮モードに

切り替わります。

※ 変身音短縮モード中は、

天面のボタンを押すたびに

上記音声①を繰り返します。


通常モードに切り替え

天面のボタンを長押しします。

→ 「俺は絶対に負けない変身!」

という音声と共にLEDが光り、

通常モードに切り替わります。



別売りのDXジクウドライバーで仮面ライダーグランドジオウにグランドタイム!


※ 詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ 図はRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした場合のものです。 ※ 通常モードになっている状態から始めます。

変身遊び

① プレートを閉じた状態で、DXグランドジオウライドウォッチの

天面のボタンを押します

→ 音声が鳴り、LEDが光り、4枚のプレートが左右に展開します。

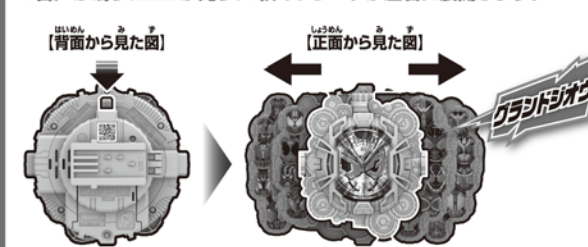

② DXジクウドライバーのRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした状態で、

LスロットにDXグランドジオウライドウォッチをセットします。

図の向きにして、DXグランドジオウライドウォッチをDXジクウドライバーのLスロットに、カチッと音がするまで差し込みます。

DXジクウドライバー

→ 装填音が鳴り、

液晶画面の表示が起動します。

DXグランドジオウライドウォッチ

→ 待機音が鳴り、LEDが光ります。



③ DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押して、

ベルト本体のロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

DXジクウドライバー

→ 液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXジオウライドウォッチ

→ 変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXグランドジオウライドウォッチ

→ 回転完了音、変身音が鳴り、

LEDが光ります。

※ 変身音短縮モードの場合、


短縮された変身音が鳴ります。

※ ロックを解除すると、図のように本体が

傾きます。



DXジクウドライバーの各部名称

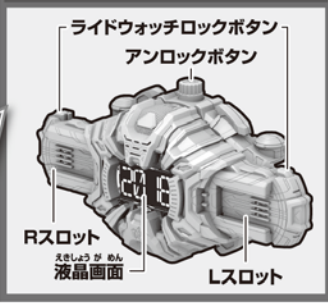

必殺技遊び

① DXジオウライドウォッチ天面のボタンを押します。

→ 音声が鳴り、LEDが光ります。

② DXグランドジオウライドウォッチ天面のボタンを押します。

→ 音声が鳴り、LEDが光ります。

③ DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押して、

ベルト本体のロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

DXジクウドライバー → 液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXジオウライドウォッチ → 必殺技音が鳴り、LEDが光ります。


DXグランドジオウライドウォッチ → 必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

※ DXジオウ/DXグランドジオウライドウォッチのボタンを押さずに

再度回転させると、DXジオウ/DXグランドジオウライドウォッチからは

変身音が鳴りますが、DXジクウドライバーの

液晶画面は必殺技の表示がされます。

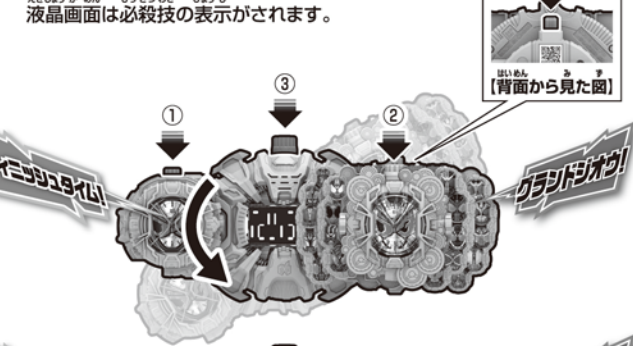

DXグランドジオウライドウォッチの取り外し方

DXジクウドライバーのスロット上のライドウォッチロックボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張って、取り外します。

DXグランドジオウライドウォッチ

→ 着脱音が鳴ります。

