



©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

# ZI-TRINITY RIDEWATCH DXジオウトリニティライドウォッチの遊び方

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●カバーが展開しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●プラス(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

**仮面ライダージオウの玩具情報は**  
Webサイトをチェック!!  
仮面ライダージオウ おもちゃウェブ  
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。  
<http://www.b-boys.jp/series/rider/>

その場で電子マネーギフト  
「1,000円分」が当たる!  
商品アンケートに  
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、  
「電子マネー1,000円分」が当たる  
スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取って  
アクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。  
<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/363491>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日※運賃料などはお客様の  
ご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。  
商品コード 363491

セット内容  
取扱説明書(本書)…1  
DXジオウトリニティライドウォッチ…1

初めて遊ぶ前に…  
DXジオウトリニティライドウォッチの  
絶縁シートの取り外し方

①本体下部からリセットボタンを出している絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。  
②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。【背面から見た図】

ライドウォッチで遊びが広がる!!  
ライドウォッチをセット!  
QRコードを読み込み!

※通送料などはお客様のご負担となります。  
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

## ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。  
※リユース側面の<マーク>を正位置に戻し、カチッと音がするまでカバーを押し戻した状態から始めます。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①本体のカバーを開きます。  
①-1 本体背面のスイッチを押すと1枚目のカバーが開きます。  
①-2 リユース側面の<マーク>が正位置から矢印の方向へ90°の向きになるようにリユースを回すと2枚目のカバーが開きます。  
①-3 さらにこの状態から、矢印の方向へ90°リユースを回すと3枚目のカバーが開きます。


②電池ふたを取り外します。  
②-1 本体の電池ふたのネジを⊕またはマイナスドライバーで矢印の方向に回します。  
②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。  
③ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナス⊕⊖に注意してセットします。  
④電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。  
※電池ふたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。  
⑤カバーを戻します。  
リユース側面の<マーク>を正位置に戻し、カチッと音がするまでカバーを押し戻してください。

ボタン電池は上側に⊕に下側に⊖になるようにセットします。  
LR44 × 3  
ボタン電池(LR44)3個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。




かくぶめいしやう  
**各部名称**

DXジオウトリニティライドウォッチ

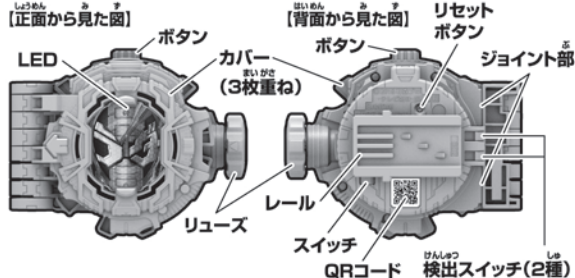

DXジクウドライバー

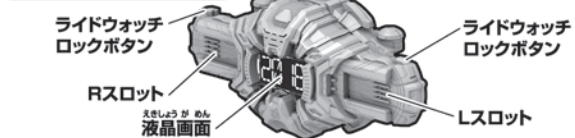

DXジオウトリニティライドウォッチの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。


天面のボタンを押します。  
→ボタンを押すたびに2種類の音声が鳴り、LEDが光ります。  
※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。



ボタン操作	音声
音声①	ジオウトリニティ
音声②	ゲイツとウォズ、3つの力を宿した大いなるジオウ、ジオウトリニティ!

カバーが外れた場合の取り付け方

カバーが外れたときは、ジョイント部がカチッと音がするまで押し戻してください。

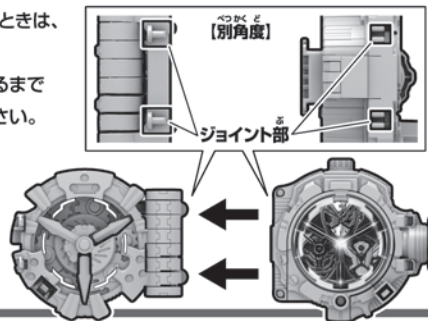


べつう デラックス かめん  
**別売りのDXジクウドライバーで仮面ライダージオウトリニティにトリニティタイム!**

※詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※図はRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした場合のものです。

※開いたカバーに隠されてDXジクウドライバーの液晶画面は見えなくなります。 ※リユース側面の<マークを正位置に戻し、カチッと音がするまでカバーを押し戻した状態から始めます。

変身遊び

①リユース側面の<マークが正位置にあり、カバーを閉じた状態で、DXジオウトリニティライドウォッチの天面のボタンを押します。

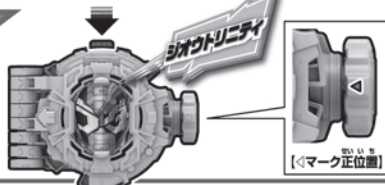

②DXジクウドライバーのRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした状態で、LスロットにDXジオウトリニティライドウォッチをセットします。図の向きにして、DXジオウトリニティライドウォッチをDXジクウドライバーのLスロットに、カチッと音がするまで差し込みます。



DXジクウドライバー

→装填音、待機音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→1枚目のカバーが開き、音声が鳴り、LEDが光ります。

③2枚目のカバーを開きます。リユース側面の<マークが正位置から矢印の方向へ90°の向きにくるように回すと2枚目のカバーが開きます。



DXジオウトリニティライドウォッチ

→2枚目のカバーが開き、音声の後、待機音が鳴り、LEDが光ります。

必殺技遊び


①DXジオウライドウォッチ天面のボタンを押します。

→音声が鳴り、LEDが光ります。

②DXジオウトリニティライドウォッチ天面のボタンを3度押します。

→音声の後、待機音が鳴り、LEDが光ります。

③DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押してロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

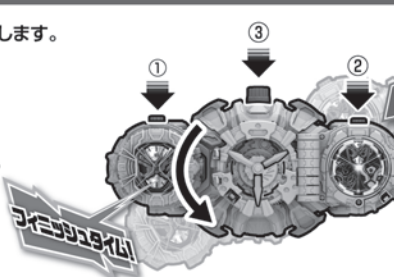

DXジクウドライバー

→回転完了音が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXジオウライドウォッチ

→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

④3枚目のカバーを開きます。③の状態からさらに矢印の方向へリユースを90°回すと3枚目のカバーが開きます。



DXジオウトリニティライドウォッチ

→3枚目のカバーが開き、音声の後、待機音が鳴り、LEDが光ります。

⑤DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押して、ベルト本体のロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。



DXジクウドライバー

→回転完了音が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXジオウライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXジオウトリニティライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。


※DXジオウ/DXジオウトリニティライドウォッチのボタンを押さずに再度回転させると、DXジオウ/DXジオウトリニティライドウォッチからは変身音が鳴りますが、DXジクウドライバーの液晶画面に必殺技の表示がされます。  
※②の際、ボタンを押す回数に応じて異なる音声が鳴ります。

ボタン操作	音声	必殺技音
①(1回)	ジオウ!	ソロ
②(2回)	ゲイツ!	デュオ
③(3回)	ウォズ!	トリニティ
		バースト! エクスプローション!

※③の後にボタンを押すと、再び①に戻ります。

DXジオウトリニティライドウォッチの取り外し方

DXジクウドライバーのスロット上のライドウォッチロックボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張って、取り外します。

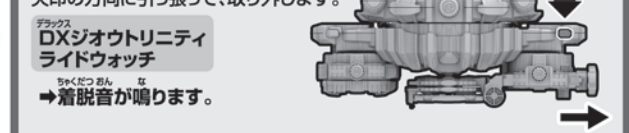

→着脱音が鳴ります。