



©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映



遊び方

警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●DXディケイドコンプリートフォームライドウォッチは背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。

仮面ライダージオウ の玩具情報は
Webサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ



一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/series/rider/>



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに回答して、
電子マネー1,000円分が当たる
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、
電子マネー1,000円分が当たる
回答しよう!!



商品コード 363507



セット内容

取扱説明書(本書)…1





DXディケイドコンプリートフォーム
ライドウォッチ…1

はじめて遊ぶ前に…

デラックス

DXディケイドコンプリートフォーム
ライドウォッチ
と はず かた
絶縁シートの取り外し方

- ①本体下部から出ている
絶縁シートを矢印の
方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い
棒などで軽く押します。
【背面から見た図】

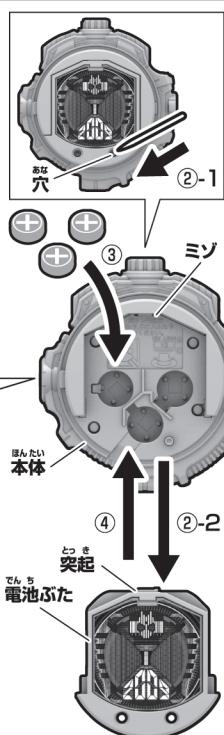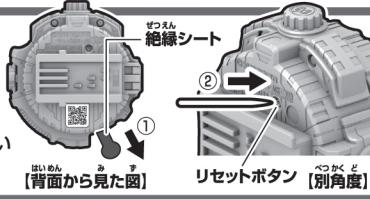

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。
※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、
LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①カバーを取り外します。

- ①-1 カバーを矢印の方向に回して、カバーの△と本体の△の位置を合わせます。
- ①-2 カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。

②電池ぶたを取り外します。

- ②-1 DXディケイドコンプリートフォームライドウォッチ正面の電池ぶたの右側の穴を先の細い棒などで押し、
- ②-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。



- ③古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池
- 3個(LR44・別売り)を①に注意してセットします。

④電池ぶたを戻します。

- ④電池ぶたの突起とDXディケイドコンプリートフォームライドウォッチ正面のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

⑤カバーを戻します。

- ⑤カバーの△と本体の△の位置を合わせてはめこみ、カバーの正位置まで回します。

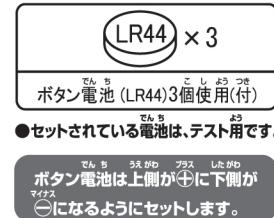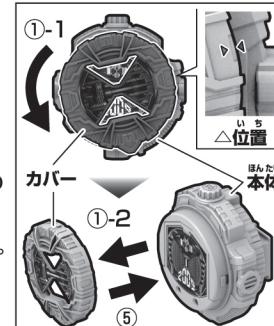

ライドウォッチで遊びが広がる!!



QRコードを読み込み!



※通信料などはお客様のご負担となります。


©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

デラックス DXディケイドコンプリートフォーム

ライドウォッチの単品遊び


※セット内容の状態から始めます。

[回る]
カバーが回転して、絵柄が変わります。

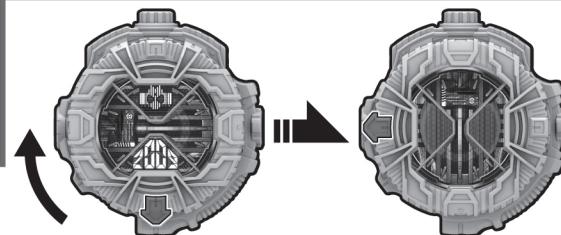

【光る/鳴る】
天面のボタンを押します。

→ボタンを押すたびに
2種類の音声が鳴り、
LEDが光ります。
※音声②の後にボタンを押すと
再び音声①に戻ります。

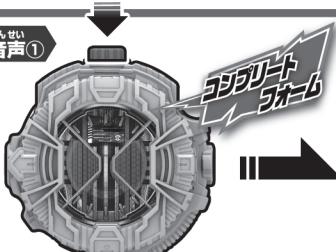


※詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。
※図はRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした場合のものです。


別売りのDXジクウドライバーでディケイドコンプリートフォームアーマーにアーマータイム!

変身遊び


①カバーを右に90度回転させ、
天面のボタンを一度押します。
→音声が鳴り、LEDが光ります。

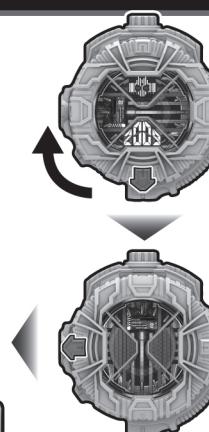


DXジクウドライバーの各部名称

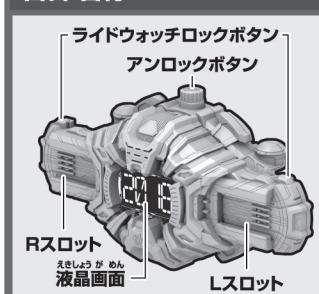

②DXジクウドライバーのRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした状態で、
LスロットにDXディケイドコンプリートフォームライドウォッチをセットします。
図の向きにして、DXディケイドコンプリートフォーム
ライドウォッチをDXジクウドライバーのLスロットに、
カチッと音がするまで差し込みます。

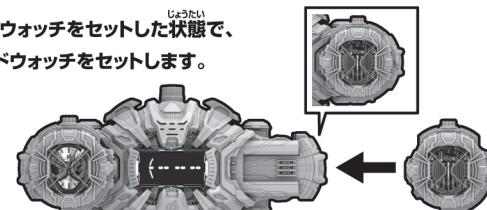

③DXジクウドライバーへ
→装填音、待機音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。

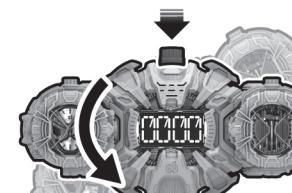

④DXジクウドライバー上部の
アンロックボタンを押して
ベルト本体のロックを解除し、
本体を傾けさせてから、
1回転させます。



⑤DXジクウドライバー
→回転完了音が鳴り、液晶画面に
アニメーションが表示されます。




DXジオウライドウォッチ
→変身音が鳴り、LEDが光ります。
DXディケイドコンプリートフォームライドウォッチ
→変身音が鳴り、LEDが光ります。


必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

①DXジオウライドウォッチ天面のボタンを押します。
→音声が鳴り、LEDが光ります。

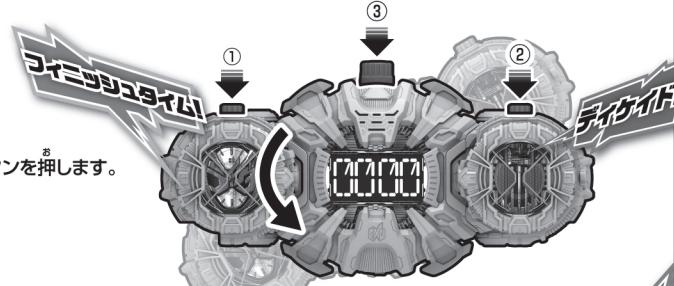

②DXディケイドコンプリートフォームライドウォッチ天面のボタンを押します。
→音声が鳴り、LEDが光ります。

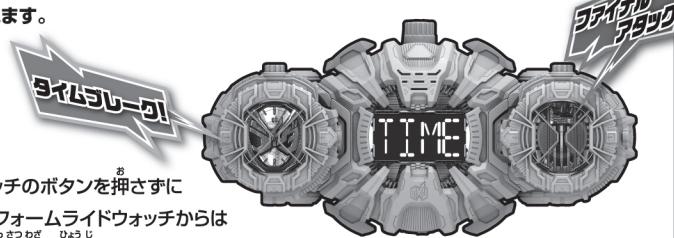

③DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押して
ロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

DXジクウドライバー

→回転完了音が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXジオウライドウォッチ

→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

DXディケイドコンプリートフォームライドウォッチ

→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。
※DXジオウ/DXディケイドコンプリートフォームライドウォッチのボタンを押さずに
再度回転させると、DXジオウ/DXディケイドコンプリートフォームライドウォッチからは
変身音が鳴りますが、DXジクウドライバーの液晶画面は必殺技の表示がされます。

DXディケイドコンプリートフォーム ライドウォッチの取り外し方

①DXジクウドライバーのスロット上の
ライドウォッチロックボタンを
押しながら、矢印の方向に引っ張って、
取り外します。




DXディケイドコンプリート
フォームライドウォッチ
→着脱音が鳴ります。

別売りのDXジカンギレードで必殺技遊び!

※詳しくはDXジカンギレードの取扱説明書をご参照ください。


①DXジカンギレードに

DXディケイドコンプリートフォームライドウォッチをセットします。
DXディケイドコンプリートフォームライドウォッチを
図の向きにして、DXジカンギレードのスロットに

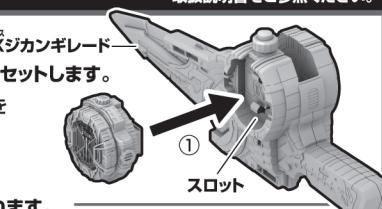

②トリガーを引きます。

DXディケイドコンプリート
フォームライドウォッチ
→音声が鳴り、LEDが光ります。

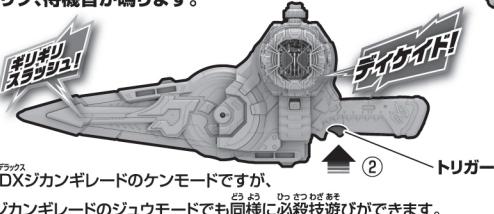

DXジカンギレード
→着脱音とセリフ、待機音が鳴ります。
DXジカンギレード
→必殺技音が鳴ります。

※図はDXジカンギレードのケンモードですか、
DXジカンギレードのジュウモードでも同様に必殺技遊びができます。