


# DXタイムマシンゲイツモード&ディエンドライドウォッチ

**セット内容**

取扱説明書(本書)…1

ゲイツライドウォッチ型パーツ…1

※ライドウォッチではありません。  
※タイムマシンゲイツモードに装着されています。

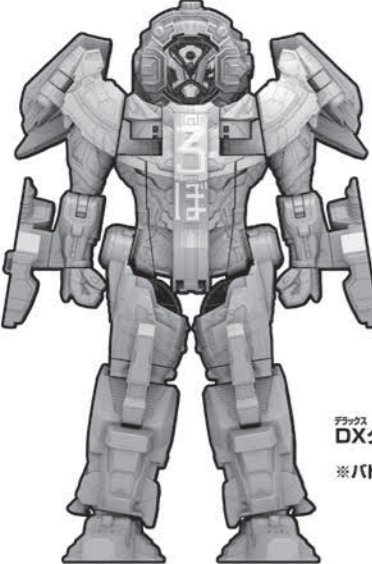

DXディエンドライドウォッチ…1

DXタイムマシンゲイツモード…1

※バトルモードの状態です。

仮面ライダージオウの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/series/rider/>

商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!

その場で電子マネーギフト【1,000円分】が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

商品コード 363569

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaeng/363569>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日 ※通信料などはお客様のご負担となります。 ※PHSからはご利用いただけません。

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

**くちにいれない!**

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●DXディエンドライドウォッチ裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社アンソウウェブの登録商標です。

**保護者の方へ**

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

**指挟みに注意!!**

各可動部の隙間に指を入れないでください。



初めて遊ぶ前に…

DXディエンドライドウォッチの絶縁シートの取り外し方

①本体下部から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

リセットボタン



**ボタン電池の交換** ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。


- カバーを取り外します。
  - ①-1 カバーを矢印の方向に回して、カバーの△と本体の△の位置を合わせます。
  - ①-2 カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。
- 電池ふたを取り外します。
  - ②-1 DXディエンドライドウォッチ正面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - ②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- ボタン電池を入れます。
  - 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
  - 電池ふたの突起とDXディエンドライドウォッチ正面のミノを合わせ、電池ふたを閉じます。
- カバーを戻します。
  - カバーの△と本体の△の位置を合わせてはめこみ、カバーの正位置まで回します。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+下側が-になるようにセットします。

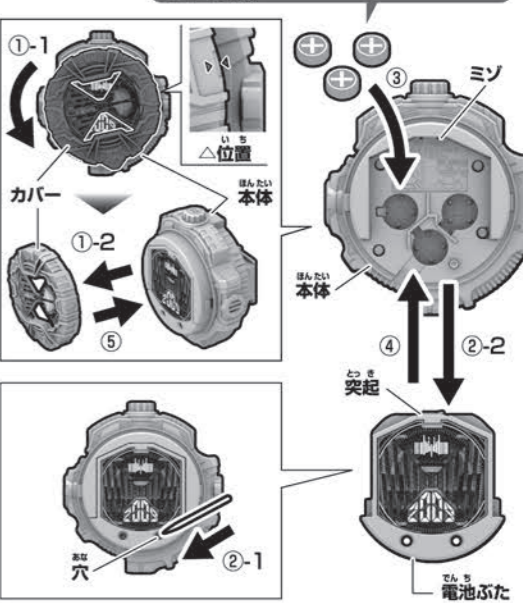

ライドウォッチで遊びが広がる!!

ライドウォッチをセット!

DXジカンギレード (別売り)

DXジクワドライバー (別売り)

QRコードを読み込み!



各部名称

検出スイッチ(2種)

ボタン

本体

リセットボタン

レール

QRコード

カバー

LED


穴

突起

電池ふた

【正面から見た図】

【背面から見た図】

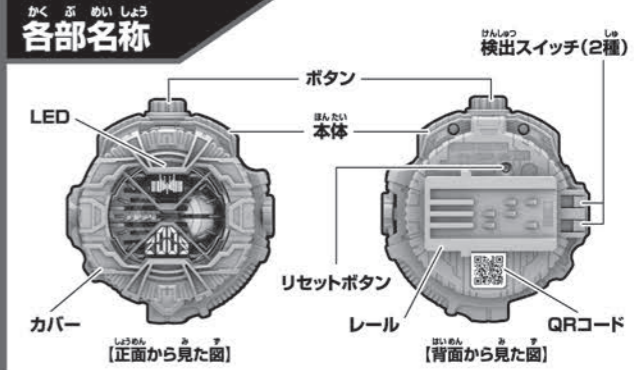


※通信料などはお客様のご負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

# タイムマジンゲイツモード バトルモードからビークルモードへの変形

※バトルモードの状態から始めます。


## バトルモード

タイムマジンゲイツモード

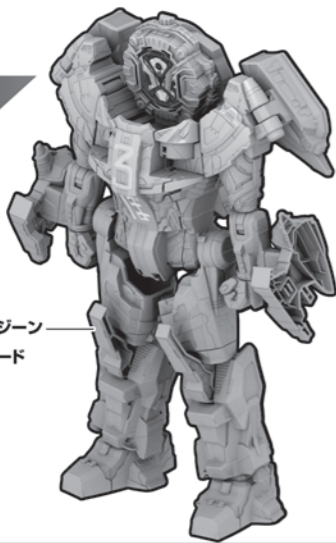


**1** タイムマジンゲイツモードからゲイツライドウォッチ型パーツを矢印の方向に引っ張って取り外します。



ゲイツライドウォッチ型パーツ

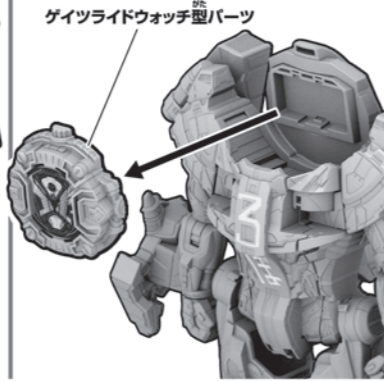


**2** タイムマジンゲイツモードの両腕を矢印の方向に変形させます。

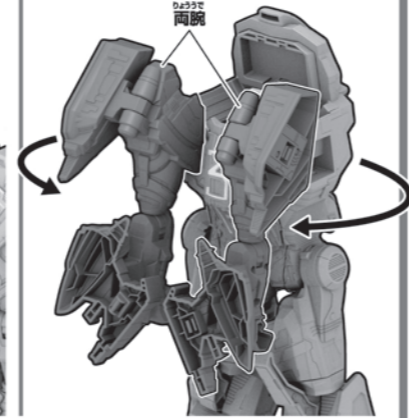



**3** タイムマジンゲイツモードの肩パーツを矢印の方向に変形させて、肩パーツの凸部と凹部をはめ込みます。

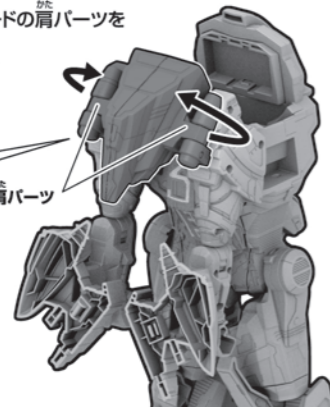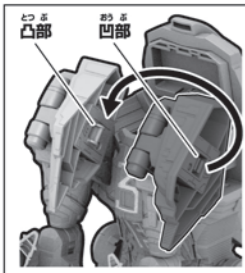

**4** タイムマジンゲイツモードを両腕を矢印の方向に変形させます。

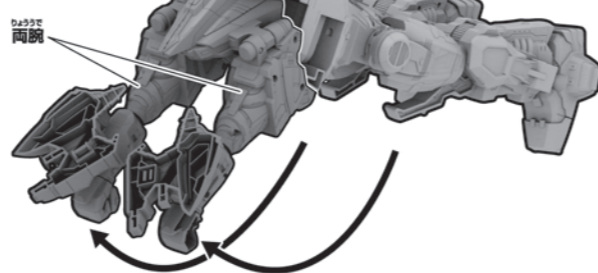

**5** ① タイムマジンゲイツモードの下腕を矢印の方向に変形させて、フロントパーツの凸部と凹部をはめ込みます。

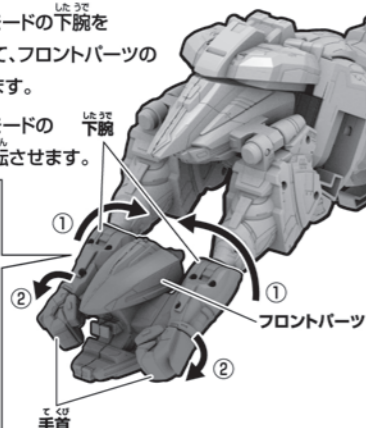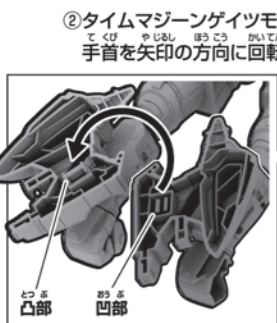

**6** タイムマジンゲイツモードの両足を図のように変形させます。

## ビークルモード




元に戻す時は、逆の手順で行ってください。

## DXディエンドライドウォッチの装着の仕方

- ① タイムマジンゲイツモードからゲイツライドウォッチ型パーツを矢印の方向に引っ張って取り外します。
- ② タイムマジンゲイツモードの顔の凹部にDXディエンドライドウォッチ背面のレールをはめ込みます。

※その他のDXライドウォッチも同様に取り付けることができます。

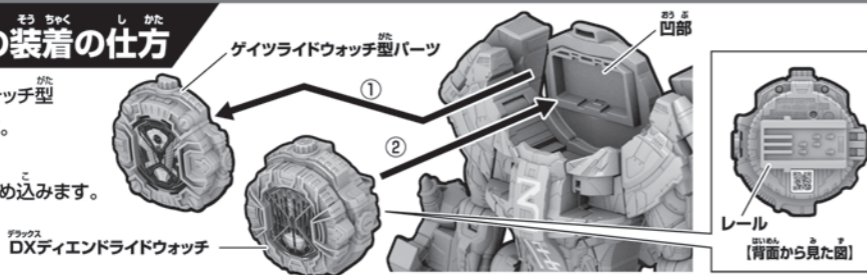

# 別売りの「RIDER KICKS FIGURE」フィギュアの搭乗の仕方と付属武器の取り付け

※別売りの「RKF ライダーアーマーシリーズ」の「仮面ライダーゲイツ」を例に説明します。

- ① タイムマジンゲイツモード胸部のハッチを開きます。
- ② 仮面ライダーゲイツの脚から内部に入れます。
- ③ ハッチ内の固定パーツの間に腰部を入れ固定します。



※別売りの「RKF ライダーアーマーシリーズビルドアーマー」付属のドリルを例に説明します。

※今回は取り付け箇所①を例に説明します。



## DXディエンドライドウォッチの単品遊び

- ① 回る カバーが回転して、絵柄が変わります。
- ② 光る/鳴る 天面のボタンを押します。→ ボタンを押すたびに2種類の音声が鳴り、LEDが光ります。



## 別売りのDXジクウドライバーでディエンドアーマーにアーマータイム!

### 変身遊び


- ① カバーを右に90度回転させ、天面のボタンを一度押します。→ 音声が鳴り、LEDが光ります。



- ② DXジクウドライバーのRスロットにDXジオライドウォッチをセットした状態で、LスロットにDXディエンドライドウォッチをセットします。

矢印の向きにして、DXディエンドライドウォッチをDXジクウドライバーのLスロットに、カチッと音がするまで差し込みます。

DXジクウドライバー → 装填音、待機音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。

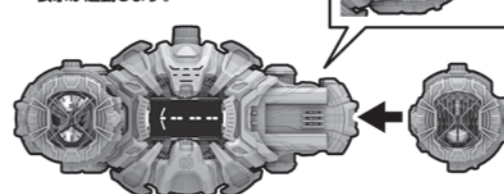



- ③ DXジクウドライバーのアンロックボタンを押してベルト本体のロックを解除し、本体を傾かせてから、1回転させます。

DXジクウドライバー → 回転完了音が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXジオライドウォッチ → 変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXディエンドライドウォッチ → 変身音が鳴り、LEDが光ります。

## DXジクウドライバーの各部名称

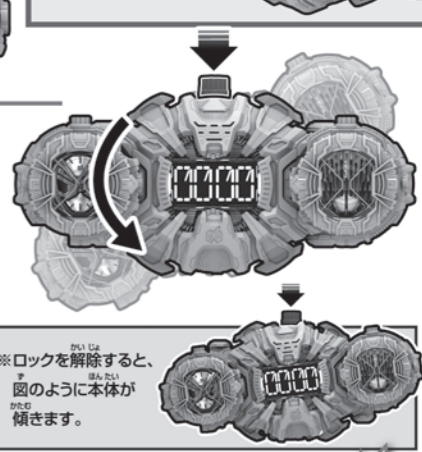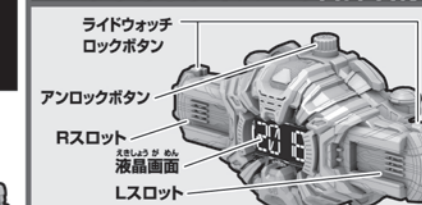

※ロックを解除すると、図のように本体が傾きます。

## DXディエンドライドウォッチの取り外し方

DXジクウドライバーのスロット上のライドウォッチロックボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張って、取り外します。

DXディエンドライドウォッチ → 着脱音が鳴ります。

DXディエンドライドウォッチ

