




©2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

# DX フライイングファルコン プログライスキー

## 遊び方

### セット内容

取扱説明書(本書)…1

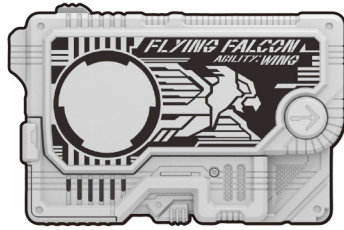

DX フライイングファルコンプログライスキー…1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES

### 初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方


①プログライスキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



### 各部名称

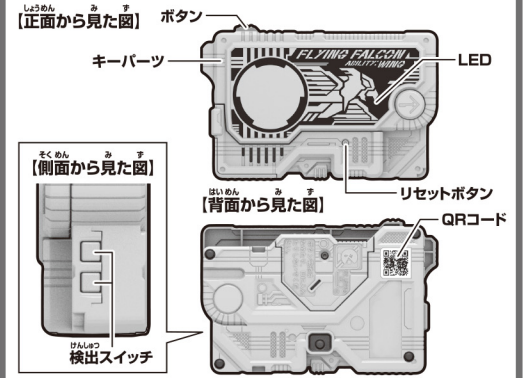

### ボタン電池の交換

必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。



①-1 プログライスキー背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスの向きに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

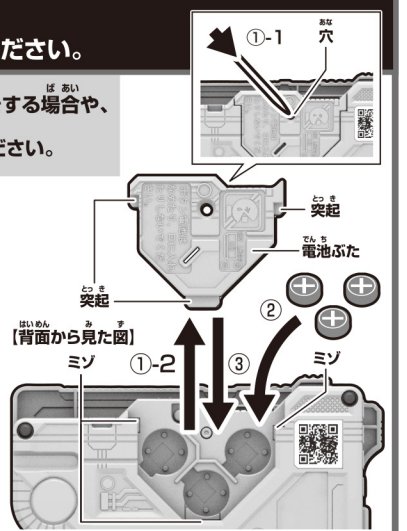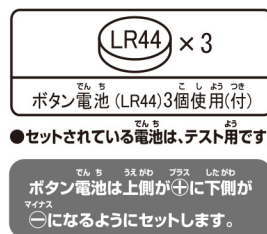

### プログライスキーで遊び広がる!




※通債料などはお客様のご負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADR EM・東映テレビ・東映 ©BANDAI

### DXプログライスキーの単品遊び

プログライスキーのボタンを押します。  
→ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。  
※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。  
※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないときに飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに近づいても、DXプログライスキーは反応しません。

音声① (起動音)ウイング!  
音声② ファルコンズアビリティ

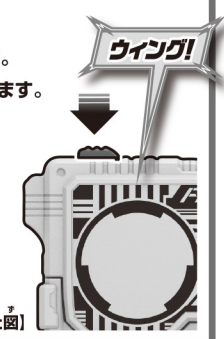

# 別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

## 変身遊び

- 1** プログライズキーのボタンを押します。  
→ 音声<sup>おんせい</sup>が鳴り、LED<sup>ひか</sup>が光り  
約30秒間「スキャン受付状態」になります。




- 2** 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、ログライズキーを  
図の向きにさかざします。


**飛電ゼロワンドライバー**  
→ 「スキャン音」の後、  
「変身待機音」が鳴り、  
LEDが約30秒間点滅します。

**ログライズキー**  
→ 「オーソライズ」の音声<sup>おんせい</sup>が鳴り、  
LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でログライズキーの  
ボタンを押すと、「ウイング!」の音声<sup>おんせい</sup>のみが鳴ります。

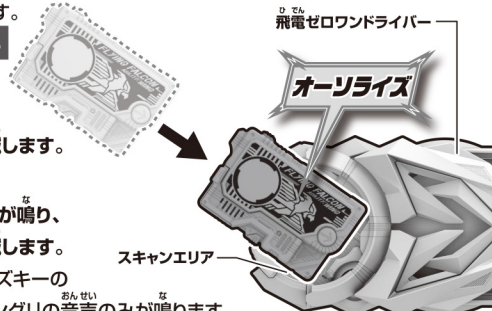


- 3** ログライズキーのキーパーツを  
180度展開します。

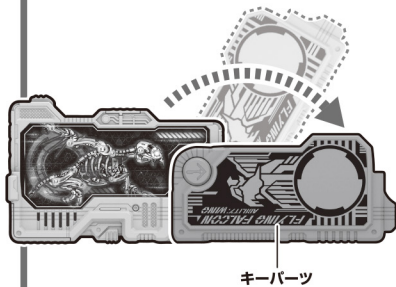

- 4** 「変身待機音」が鳴っている間に、ログライズキーを飛電ゼロワンドライバーの  
スロットに奥までしっかりと挿入します。

**飛電ゼロワンドライバー**  
→ カバーパーツがスライドし、  
「ログライズ!」の  
音声<sup>おんせい</sup>が鳴り、  
LEDが光ります。

**ログライズキー**  
→ 「変身音」が  
鳴ります。

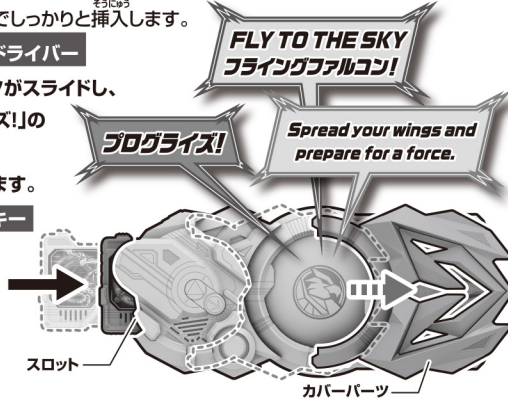


## 必殺技遊び

※変身完了後に行います。

ログライズキーを押し込みます。

**ログライズキー**  
→ 「フライング!」の音声<sup>おんせい</sup>と「必殺技音」が鳴ります。

**飛電ゼロワンドライバー**  
→ 「インパクト!」の音声<sup>おんせい</sup>と  
「必殺技音」が鳴り、  
LEDが光ります。

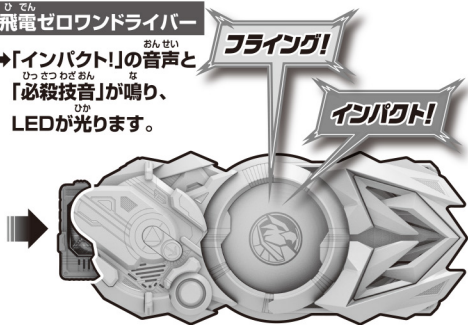


スキャンエリアにさかざずに  
ログライズキーを挿入した場合

ログライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに  
さかざすことなく、スロットに挿入します。

**飛電ゼロワンドライバー**  
→ カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の音声<sup>おんせい</sup>が鳴り、  
LEDが光ります。

**ログライズキー**  
→ 「ファルコンズアビリティ」の  
音声<sup>おんせい</sup>が鳴ります。

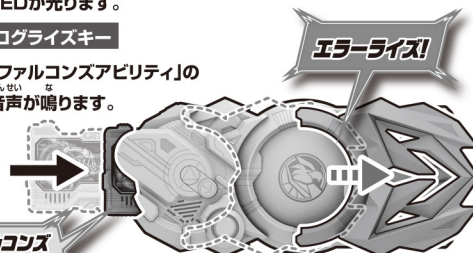

# 別売りのDXエイムズショットライザーで変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

## 変身遊び


- 1** プログライズキーのボタンを  
押します。  
→ 音声<sup>おんせい</sup>が鳴り、LED<sup>ひか</sup>が光り  
約30秒間「スキャン受付状態」  
になります。




- 2** 1の動作後、約30秒以内に、  
エイムズショットライザーの  
スロットに、ログライズキーを  
図の向きで挿入します。

**エイムズショットライザー**  
→ 「装填音」の後に  
「変身待機音」が鳴ります。

**ログライズキー**  
→ 「オーソライズ」の音声<sup>おんせい</sup>が鳴り、  
LEDが約30秒間点滅します。

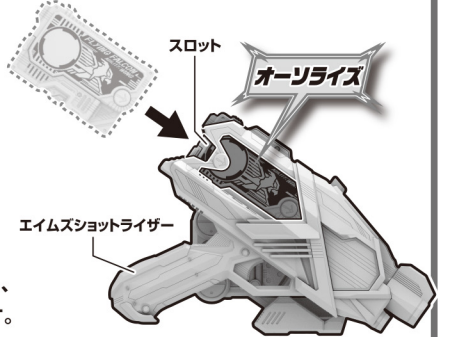

- 3** ログライズキーの  
キーパーツを  
180度  
展開します。

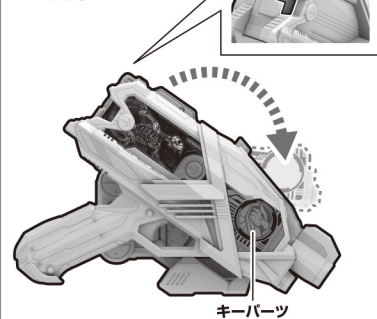

- 4** エイムズショットライザーのトリガーをひきます。

**エイムズショットライザー**  
→ 「ショットライズ!」の音声<sup>おんせい</sup>と「変身音」が鳴り、LED<sup>ひか</sup>が光ります。

**ログライズキー**  
→ 「変身音」が  
鳴ります。




# 別売りのDXアタッシュカリバーで必殺技遊び!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXアタッシュカリバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ブレードモードの状態から始めます。

- 1** アタッシュカリバーのスロットにログライズキーを  
図の向きで挿入します。

**アタッシュカリバー**  
→ 「キー認証音」の後に  
「必殺技待機音」が鳴ります。

**ログライズキー**  
→ 「ファルコンズアビリティ」の音声<sup>おんせい</sup>が鳴ります。

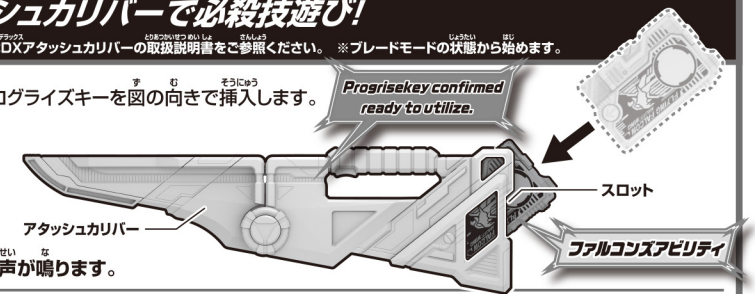

- 2** アタッシュカリバーのトリガーをひきます。

**ログライズキー**  
→ 「フライング!」の音声<sup>おんせい</sup>と「必殺技音」が鳴ります。

**アタッシュカリバー**  
→ 「カバンストラッシュ!」の音声<sup>おんせい</sup>と「必殺技音」が鳴ります。

