


**DX ツーリングベア  
プログライズキー**  
FREEZING BEER PROGRISKEY

あそ かた  
の遊び方




はじ おそ まえ  
初めて遊ぶ前に…  
ぜつ えん はず かた  
絶縁シートの外し方

- ① プログライズキー本体  
背面から出ている絶縁  
シートを矢印の方向に  
引き抜きます。

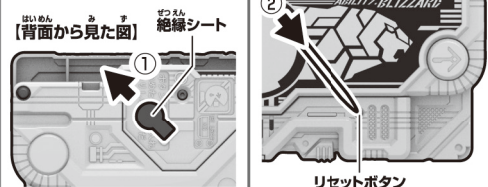

かく ぶ めい しょう  
**各部名称**

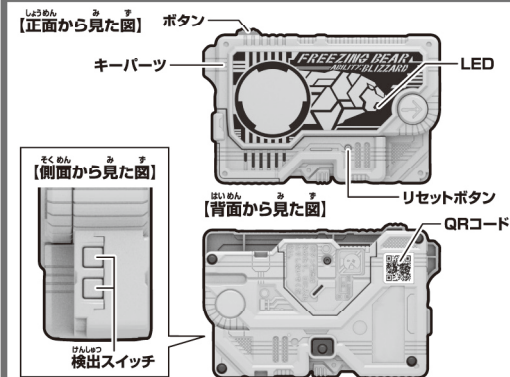

**警告** (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**⚠ 注意** (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品をお身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいけない



(使用上の注意) ●セッティングされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の音が違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作したを押して電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れがにQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分があります。他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES

ボタン電池の交換

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。
- ①-1 プログラシスキー 背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。
- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売)をプラスマイナスに注意してセツトします。
- ③電池ぶたを戻します。
- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

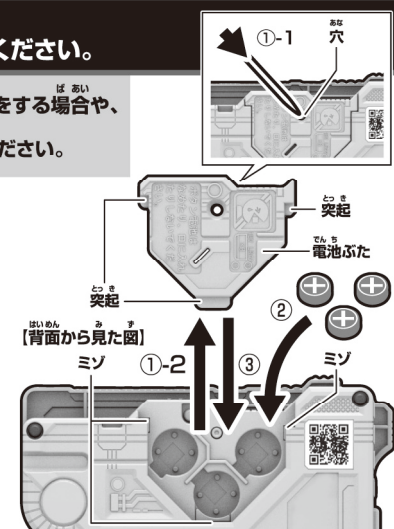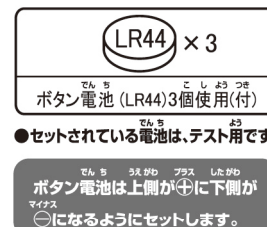

あそびひろ  
プログライズキーで遊び広がる!

## プログラズキーをセット!



QRコードを読み込み!

※通信料などはお客様のご負担となります。  
©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映テレビ・東映 ©BANDA

デラックス たん びん おそ  
**DXプログライズキーの単品遊び**


※<sup>じょうたい</sup>セット内容の<sup>はじ</sup>状態から始めます。

プログラズキーを押します。

→ ボタンを押すたびに2種類の音が順に鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

※ 音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

※ ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないときに飛越せモードドライバーのスキャンエリアにカゼしても、DXプログラズキーは反応しません。



しょうめん み ず  
【正面から見た図】


別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで仮面ライダーゼロワン フリージングベアーに変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

- 1 プログライズキーのボタンを押します。  
→「音声」が鳴り、LEDが光り約30秒間「スキャン受付状態」になります。
- 2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを  
図の向きにしてください。  
飛電ゼロワンドライバー  
→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。  
プログラズキー  
→「オーソライズ」の音声、LEDが約30秒間点滅します。  
※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「プリザード!」の音声のみが鳴ります。

- 3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

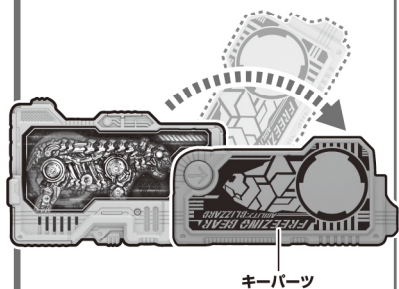

キーパーツ

- 4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。  
飛電ゼロワンドライバー  
→カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の音声、LEDが光ります。  
プログラズキー  
→「変身音」が鳴ります。

スロット

カバーパーツ

必殺技遊び

※変身完了後に行います。


プログラズキーを押込みます。

- プログラズキー  
→「フリージング!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。  
飛電ゼロワンドライバー  
→「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。



スキャンエリアにささずにプログラズキーを挿入した場合

- プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにささずことなく、スロットに挿入します。  
飛電ゼロワンドライバー  
→カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の音声、LEDが光ります。  
プログラズキー  
→「ポーラーベアーズアビリティ」の音声、LEDが光ります。

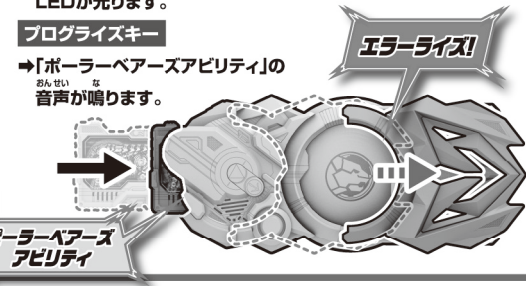

別売りのDXエイムズショットライザーで変身!


※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

- 1 プログライズキーのボタンを押します。  
→「音声」が鳴り、LEDが光り約30秒間「スキャン受付状態」になります。
- 2 1の動作後、約30秒以内に、エイムズショットライザーのスロットに、プログラズキーを  
図の向きで挿入します。  
エイムズショットライザー  
→「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。  
プログラズキー  
→「オーソライズ」の音声、LEDが約30秒間点滅します。



プリザード!

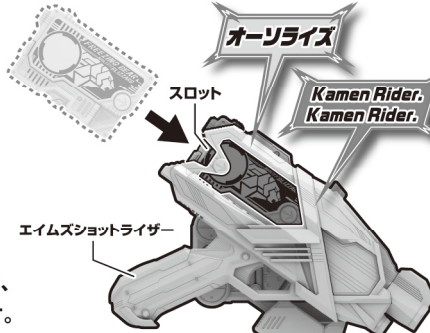


オーソライズ

Kamen Rider. Kamen Rider.

スロット

エイムズショットライザー

- 3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

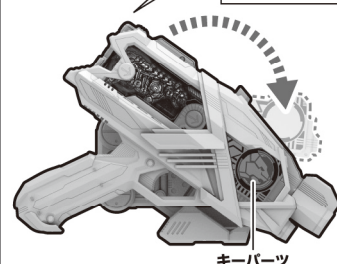

キーパーツ

- 4 エイムズショットライザーのトリガーを引きます。  
エイムズショットライザー  
→「ショットライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。  
プログラズキー  
→「変身音」が鳴ります。



フリージングベアー!

ショットライズ!

トリガー

別売りのDXアタッシュカリバーで必殺技遊び!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXアタッシュカリバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ブレードモードの状態から始めます。

- 1 アタッシュカリバーのスロットにプログラズキーを図の向きで挿入します。  
アタッシュカリバー  
→「キー認証音」の後に「必殺技待機音」が鳴ります。  
プログラズキー  
→「ポーラーベアーズアビリティ」の音声、LEDが光ります。
- 2 アタッシュカリバーのトリガーを引きます。  
プログラズキー  
→「フリージング!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。  
アタッシュカリバー  
→「カバンストラッシュ!」の音声、LEDが光ります。



Progrisekey confirmed ready to utilize.

スロット

ポーラーベアーズアビリティ

アタッシュカリバー

トリガー

フリージング!

カバンストラッシュ!