


セット内容

とりあつかいせつめいしょ ほんしよ
取扱説明書(本書)…1

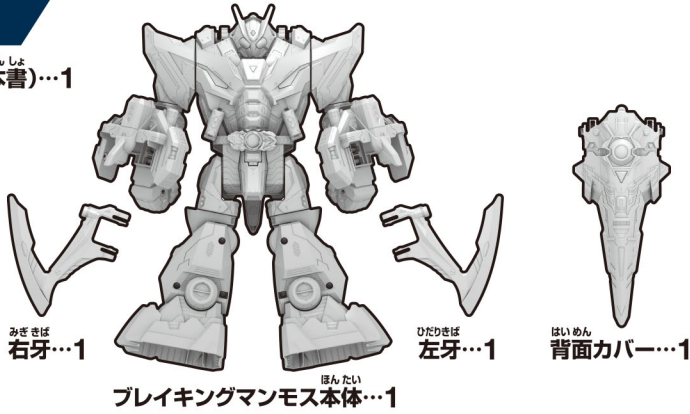

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対
与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、
本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れない
でください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けな
いでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な
遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
下記に注意してください》●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない
所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろ
いろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセット
してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに
医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめ
たり、口に入れたりしないでください。



〈使用上の注意〉

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声がか
小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、
ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落と
したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、
高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック
梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分
がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)
と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動
部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないで
ください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の
特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した
場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●プログラズ
キー背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着
している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意
ください。●DXブレイキングマンモスにはプログラズキーシリーズ以外
は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると破損する
場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


HOYA VoiceText JAMES

各部名称


べつかくど
【別角度】




ブレイキングマンモス本体…1

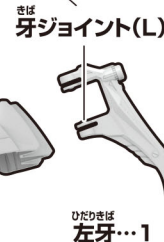

はいめん
【背面から見た図】

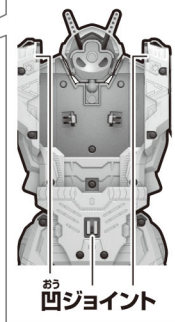


とつ
凸ジョイント

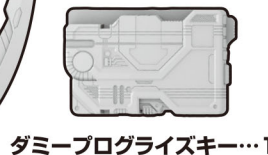


プログラズキー

しょうもん
【正面から見た図】

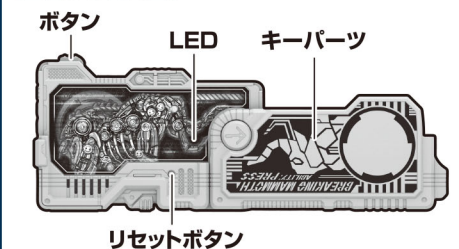

はいめん
【背面から見た図】

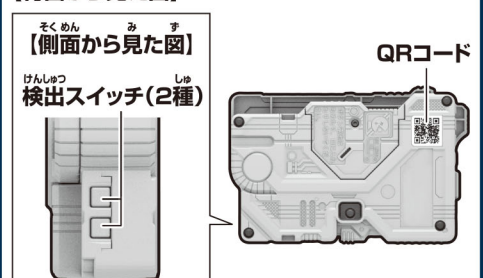

はじめ あそ ませ
初めて遊ぶ前に…
デラックス はす かつ
DXプログライズキーの絶縁シートの外し方

①プログライズキー本体背面から出てくる絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。【背面から見た図】

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。【正面から見た図】

たん びん あそ
プログライズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

おんせい あそ 音声遊び

天面のボタンを押します。
→ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

おんせい 音声①	き どう おん (起動音) プレス!
おんせい 音声②	マンモスアビリティ

※ボタンを押してから約30秒間、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないときに飛電ゼロワンドライバーにかざしても、プログライズキーは反応しません。

でん ち こう かん
ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 プログライズキー背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

【背面から見た図】

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+、下側が-になるようにセットします。

く た かつ
ブレイキングマンモスの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

①両腕を図のように変形します。

②脚部を太ももから図のように変形します。

③本体背面の凹ジョイントに背面カバーの凸ジョイントをしっかりと取り付けます。

④右腕にダミープログライズキーを図の向きでカチッと鳴るまで差し込みます。

⑤左腕にプログライズキーを図の向きでカチッと鳴るまで差し込みます。

※取り外す時は、矢印と反対方向に引っ張って取り外します。

※別売りのプログライズキーを取り付けることもできます。

※歯を手に持たせることができます。

※歯を上下反対にして、持たせることができます。

ダミープログライズキー

プログライズキー


完成!!

ブレイキングマンモスのフォームチェンジ


※ブレイキングマンモス完成の状態から始めます。

衛星フォームへの変形

①両腕を図のように変形させます。

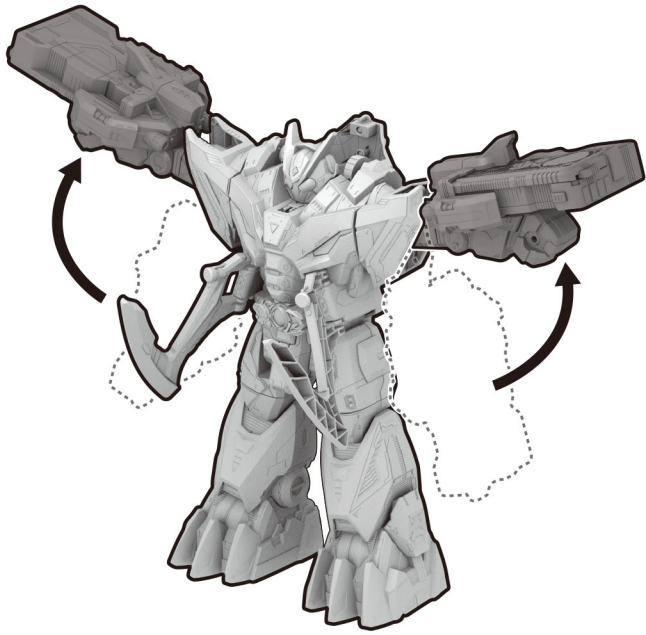


②両腕を図のように回転させます。

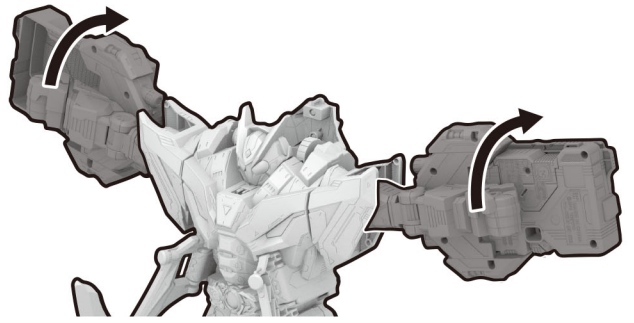


③両牙を図のように変形させます。



④脚部を太ももから180度回転させます。 ※左右同様に行います。

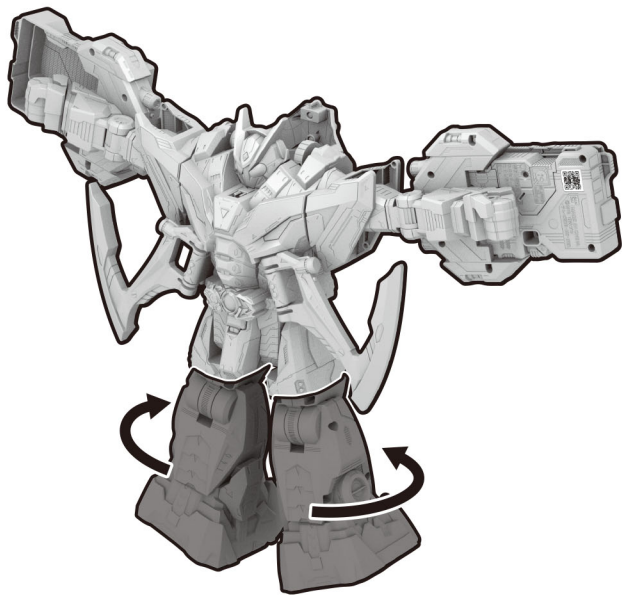


⑤脚部を矢印の方向に変形させます。 ※左右同様に行います。

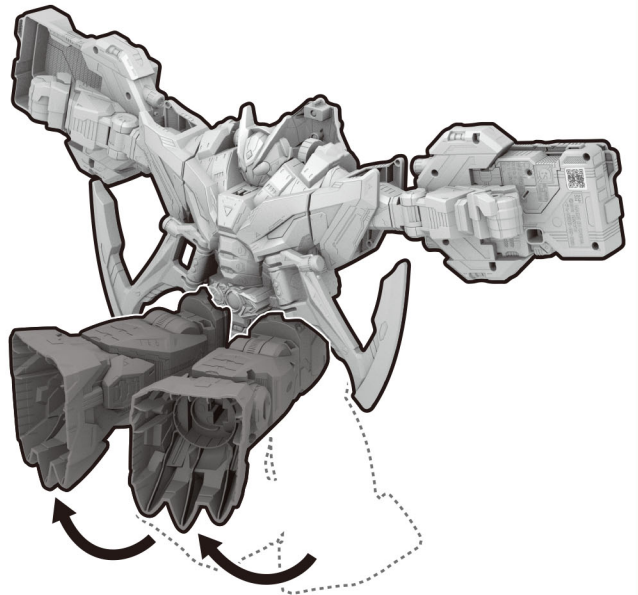

⑥ひざを矢印の方向に変形させます。 ※左右同様に行います。



⑦本体を図の向きにします。

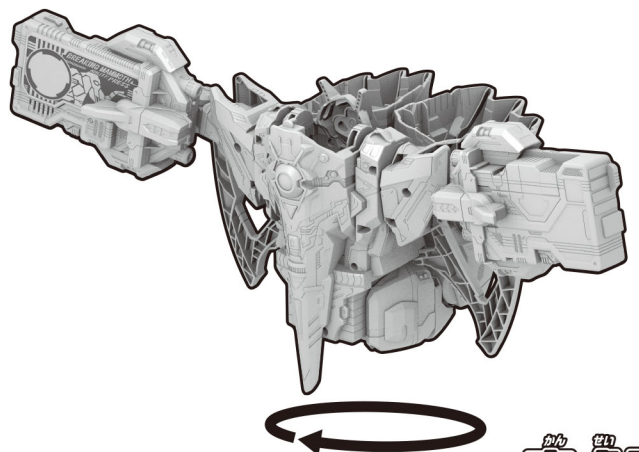


完成!!

ブレイキングマンモスのフォームチェンジ


※ブレイキングマンモス完成の状態から始めます。

ジェットフォームへの変形


①背面カバーを図のように変形させます。

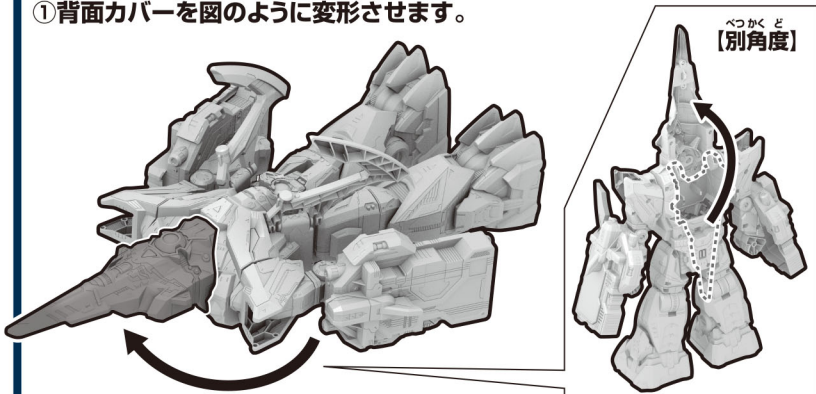


②両腕を図のように変形させます。

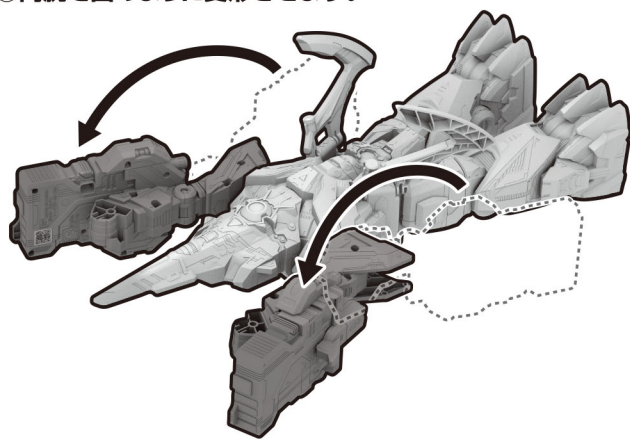

③両腕を図のように変形させます。

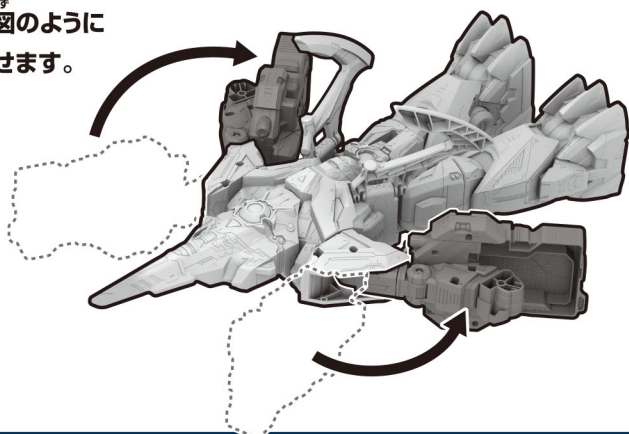


④両腕を図のように回転させます。

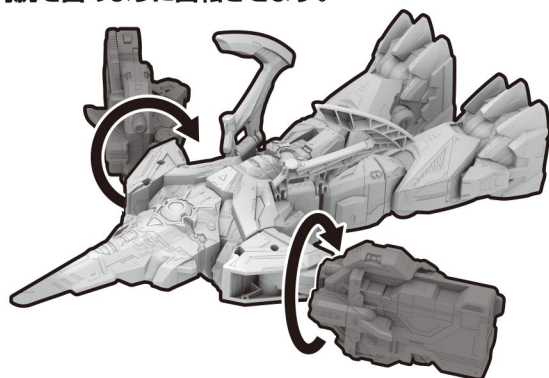

⑤両腕を図のように変形させます。



⑥両牙を図のように変形させます。

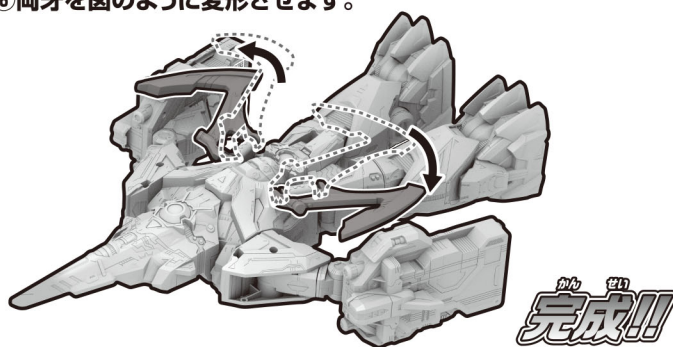

別売りのフィギュア搭乗遊び

※ブレイキングマンモス完成の状態から始めます。


別売りの「RKF 仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー」フィギュアを搭乗させることができます。




RIDER KICKS FIGURE

仮面ライダーゼロワンライジングホッパー

①背面カバーを矢印の方向に開きます。
②フィギュアの脚部から本体内部に入れ、ロック部にフィギュアの腰部を挟みます。

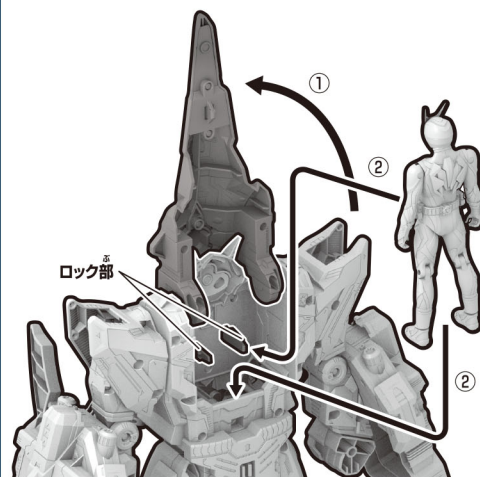

③背面カバーを元に戻します。

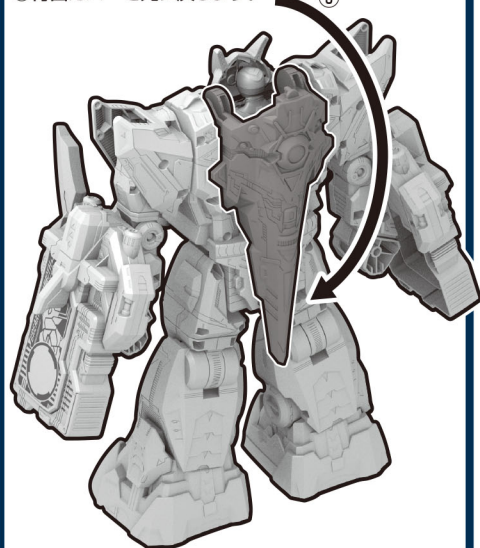

べつう デラックスひ でん かめん へんしん
別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで仮面ライダーゼロワン ブレイキングマンモスに変身!

へんしん あそび
変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→音声が鳴り、LEDが光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。



2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを図の向きにしてください。


飛電ゼロワンドライバー

→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

プログラズキー


→「オーソライズ」の音声が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「プレス!」の音声のみが鳴ります。

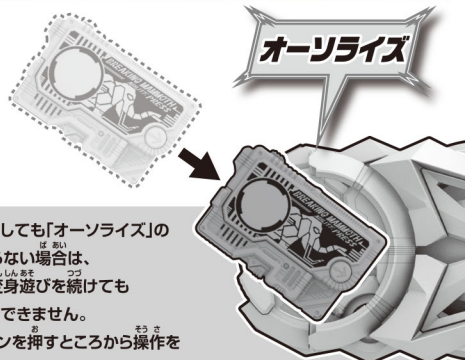

※スキャンをしても「オーソライズ」の音声が鳴らない場合は、そのまま変身遊びを続けても正しく変身できません。
1のボタンを押すところから操作をやり直してください。

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

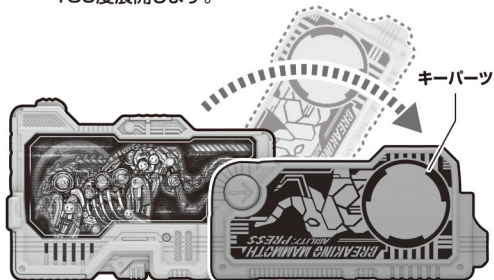


4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。

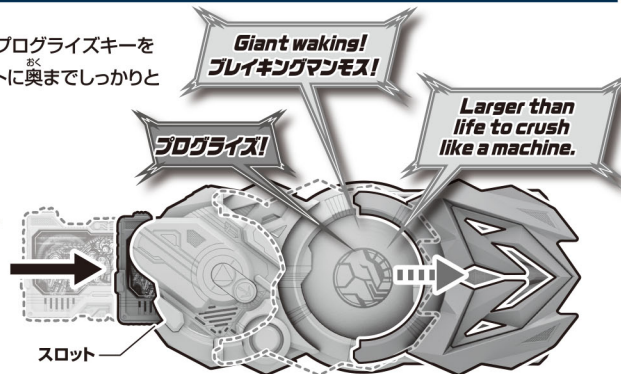

ひつ さつ わざ あそび
必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

プログラズキーをおこみます。

プログラズキー

→「ブレイキング!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

→「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。



ひつ さつ わざ あそび
パワーアップ必殺技遊び


※「変身遊び」の後に行います。

1 別売りのプログラズキーを、ボタンを押さないうまま、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに図の向きにしてください。

→スキャン回数に応じて下記の音声が鳴り、LEDが光ります。

※6回かざした場合の音声です。

スキャン1回目	ビットライズ!
スキャン2回目	バイトライズ!
スキャン3回目	キロライズ!
スキャン4回目	メガライズ!
スキャン5回目	ギガライズ!
スキャン6回目以上	テラライズ!

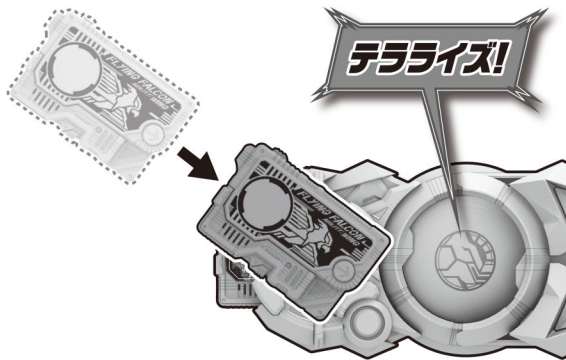

2 スロットに挿入されているプログラズキーを押し込みます。

※6回かざした場合の音声です。

プログラズキー

→「ブレイキング!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー


→スキャン回数に応じた「パワーアップ必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。



と だ かた
プログラズキーの取り出し方

① 飛電ゼロワンドライバーのカバーパーツを図の方向に奥までしっかりとスライドさせます。

→「スライド音」が鳴り、プログラズキーのロックが解除され、少し飛び出します。カバーパーツ

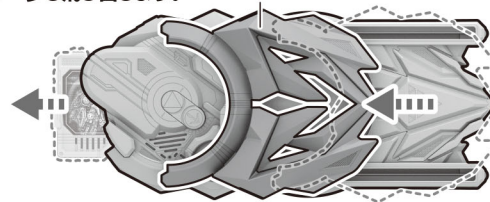

② プログライズキーを手で掴んで取り出します。



スキャンエリアにかざさずに
DXプログラズキーを挿入した場合

プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざすことなく、スロットに挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→「マンモスアビリティ」の音声が鳴ります。



※プログラズキーのボタンを押さずに、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざした場合、「オーソライズ」が鳴らずに変身待機音が鳴ります。その状態でプログラズキーを挿入すると、「プログラズ!」の音声の後に「マンモスアビリティ」の音声が鳴ります。