


セット内容

とらつづめつめいしよ ほんしよ
取扱説明書(本書)…1

オーソライズバスター(本体)…1

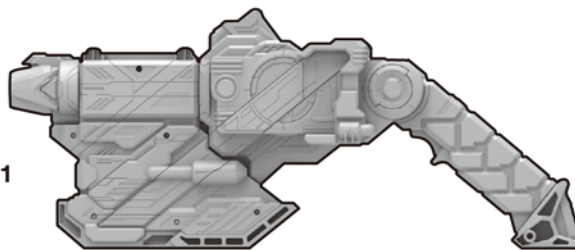

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない

使用上の注意


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●オーソライズバスターには、プログライザーキーシリーズ以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

各部名称

オーソライズバスター

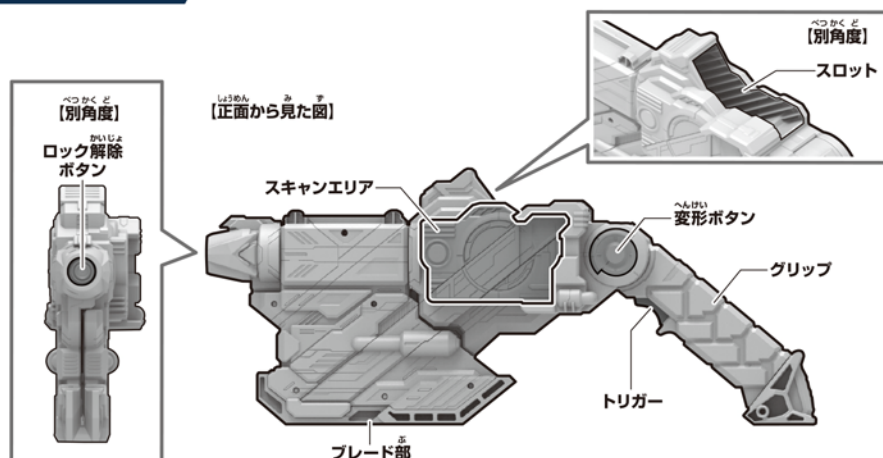

背面から見た図

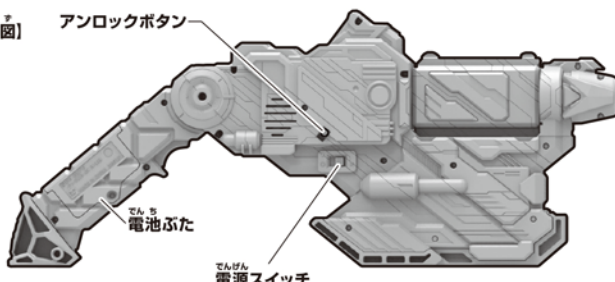

※アンロックボタンはプログライザーキーをとり外す時に使います。




保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!

可動部の隙間に指を挟まないようにご注意ください。

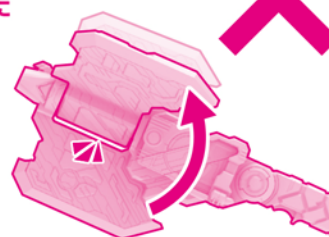

振り回さない!



遊ぶ前に...

オーソライズバスターの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、センサーが反応しづらくなったりした場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 オーソライズバスター本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒

などで押しながら、

①-2 電池ぶたを取り外します。


②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

【背面から見た図】

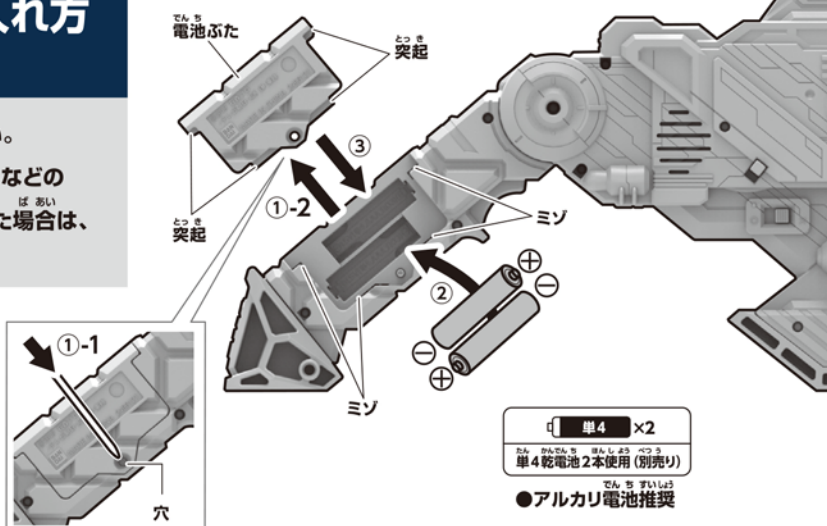

電源の入れ方

オーソライズバスター本体背面の



電源スイッチを

○(ON)にします。

⇒「オーソライズバスター！」

と鳴ります。

【背面から見た図】

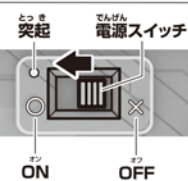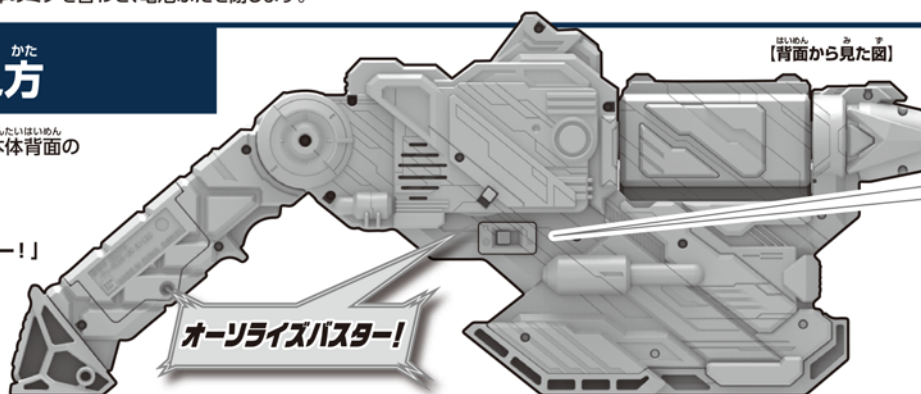

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
※電池の+/-を間違えないように入れてください。
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。

アックスモードへの変形

※セット内容(ガンモード)の状態から始めます。


- ①ロック解除ボタンを押しながら、
- ②ブレード部を図のように開きます。
- ⇒「アックスライズ！」と鳴ります。
- ③変形ボタンを押しながら、
- ④グリップを図の位置まで変形します。

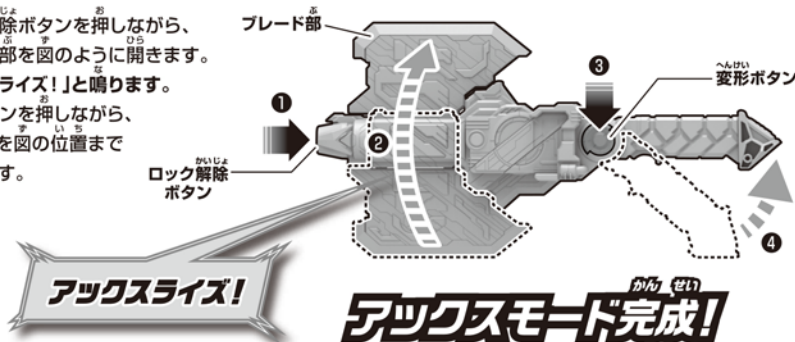

ガンモードへの変形


※アックスモードの状態から始めます。

- ①ロック解除ボタンを押しながら、
- ②ブレード部を図のように閉じます。
- ⇒「ガンライズ！」と鳴ります。
- ③変形ボタンを押しながら、
- ④グリップを図の位置まで変形します。

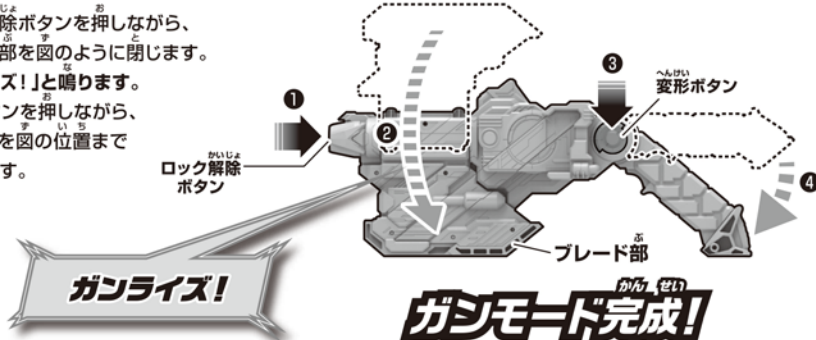

プログライズキーのセット

別売りのプログライズキーをプログライズキー
スロットに図の向きで
挿入します。
⇒「装填音」と「必殺待機音」が鳴ります。

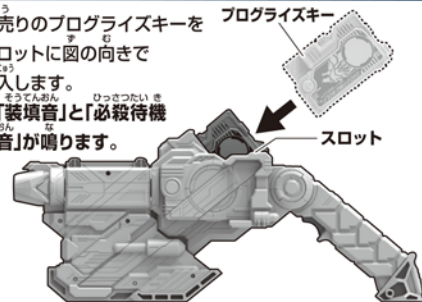

プログライズキーの取り外し方

- ①本体背面にある
アンロックボタンを押しながら、
- ②矢印の方向に引き抜きます。
- ⇒「解除音」が鳴ります。




アックスモードの遊び方

※それぞれの必殺待機音は約30秒で止まります。

通常攻撃

トリガーを引きます。
→「新撃音」が鳴ります。

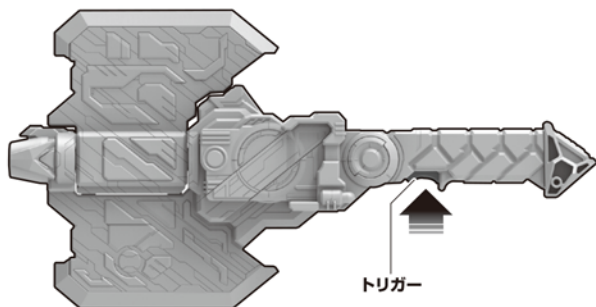


バスターボンバー

※別売りのプログライズキーを使用します。

1 スロットに別売りのプログライズキーを
図の向きで挿入します。
→「装填音」と「必殺待機音」が鳴ります。

2 トリガーを引きます。
→「バスターボンバー必殺技音」が鳴ります。

バスターボンバー!

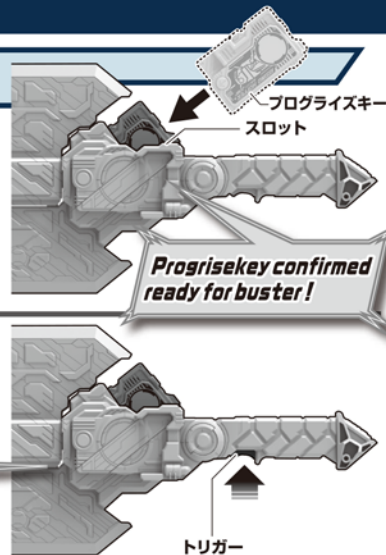


プログライズボンバー

※別売りのプログライズキーを使用します。

1 スキャンエリアに別売りの
プログライズキーを
図の向きでかざします。
→「スキャン音」と「必殺待機音」が鳴ります。

2 トリガーを引きます。
→「プログライズボンバー必殺技音」が
鳴ります。

プログライズボンバー!

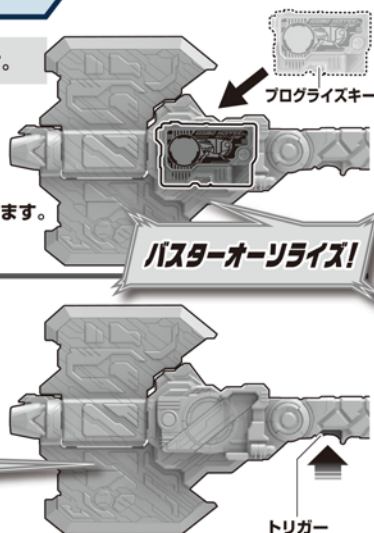


ゼロワンボンバー

※別売りの飛伝ゼロワンドライバーを使用します。

1 スキャンエリアを、
別売りの
飛伝ゼロワン
ドライバーの
スキャンエリアに
かざします。
→「スキャン音」と「必殺待機音」が鳴ります。

2 トリガーを引きます。
→「ゼロワンボンバー
必殺技音」が鳴ります。

ゼロワンボンバー!

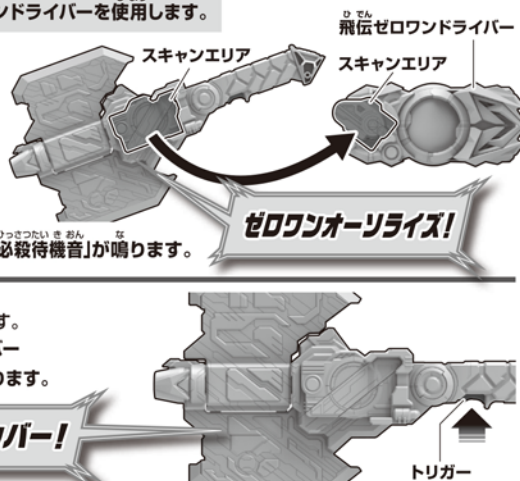

プログライズバスターボンバー

※別売りのプログライズキーを2種使用します。


1 スロットに別売りの
プログライズキーを
図の向きで挿入します。
→「装填音」と「必殺待機音」が
鳴ります。

2 スキャンエリアに別売りの
プログライズキーを
図の向きでかざします。
→「スキャン音」と「必殺待機音」が
鳴ります。

バスターオーソライズ!

3 トリガーを引きます。
→「プログライズバスターボンバー
必殺技音」が鳴ります。

**プログライズバスター
ボンバー!**

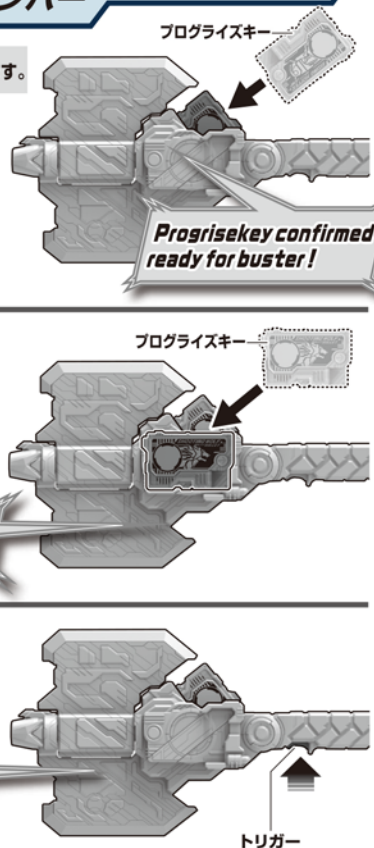

ゼロワンバスターボンバー


※別売りのプログライズキーと、飛伝ゼロワンドライバーを使用します。

1 スロットに別売りの
プログライズキーを
図の向きで挿入します。
→「装填音」と「必殺待機音」が
鳴ります。

2 スキャンエリアを別売りの
飛伝ゼロワンドライバーの
スキャンエリアにかざします。
→「スキャン音」と「必殺
待機音」が鳴ります。

3 トリガーを引きます。
→「ゼロワンバスターボンバー
必殺技音」が鳴ります。

**ゼロワンバスター
ボンバー!**

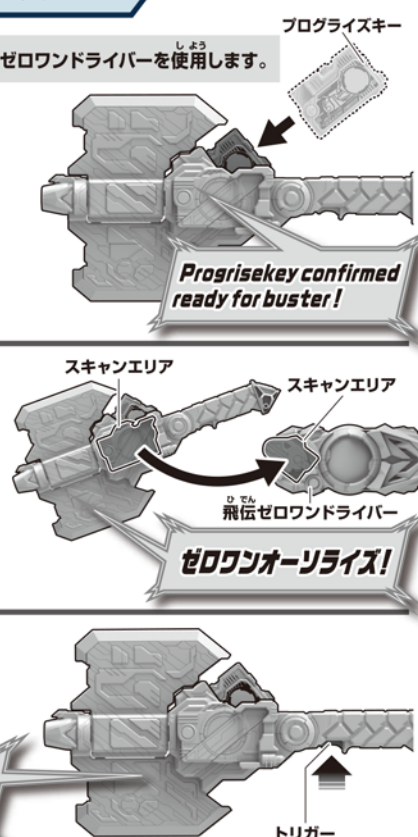


ガンモードの遊び方

※それぞれの必殺待機音は約30秒で止まります。

通常攻撃

トリガーを引きます。
→「銃撃音」が鳴ります。

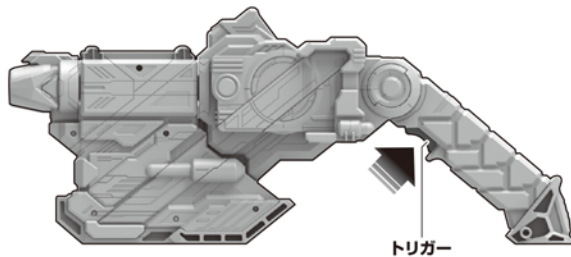

トリガー


バスターダスト

※別売りのプログライズキーを使用します。

1 スロットに別売りのプログライズキーを
図の向きで挿入します。
→「装填音」と「必殺待機音」が鳴ります。

2 トリガーを引きます。
→「バスターダスト必殺技音」が鳴ります。

バスターダスト!

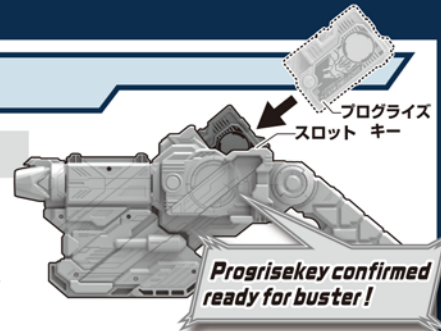

Progrisekey confirmed
ready for buster!

トリガー

プログライズダスト


※別売りのプログライズキーを使用します。

1 スキャンエリアに別売りの
プログライズキーを
図の向きでかざします。
→「スキャン音」と「必殺待機音」が
鳴ります。

バスターオーソライズ!

2 トリガーを引きます。
→「プログライズダスト必殺技音」が
鳴ります。

プログライズダスト!

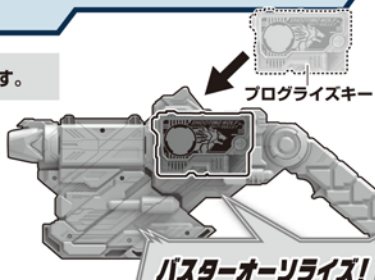

トリガー

ゼロワンダスト

※別売りの飛伝ゼロワンドライバーを使用します。

1 スキャンエリアを、
別売りの
飛伝ゼロワン
ドライバーの
スキャンエリアに
かざします。
→「スキャン音」と「必殺待機音」が鳴ります。

ゼロワンオーソライズ!

2 トリガーを引きます。
→「ゼロワンダスト
必殺技音」が鳴ります。

ゼロワンダスト!



飛伝ゼロワンドライバー

スキャンエリア

プログライズバスターダスト

※別売りのプログライズキーを2種使用します。

1 スロットに別売りの
プログライズキーを
図の向きで挿入します。
→「装填音」と「必殺待機音」が
鳴ります。


Progrisekey confirmed
ready for buster!

2 スキャンエリアに別売りの
プログライズキーを
図の向きでかざします。
→「スキャン音」と「必殺待機音」が
鳴ります。


バスターオーソライズ!

3 トリガーを引きます。
→「プログライズバスターダスト
必殺技音」が鳴ります。

**プログライズバスター
ダスト!**

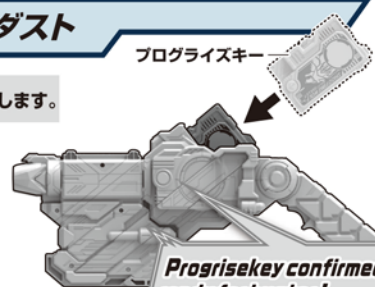

プログライズキー

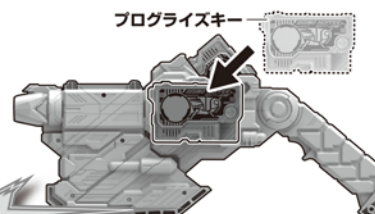

トリガー

ゼロワンバスターダスト

※別売りのプログライズキーと、飛伝ゼロワンドライバーを使用します。

1 スロットに別売りの
プログライズキーを
図の向きで挿入します。
→「装填音」と「必殺待機音」が
鳴ります。


Progrisekey confirmed
ready for buster!

2 スキャンエリアを別売りの
飛伝ゼロワンドライバーの
スキャンエリアにかざし
ます。
→「スキャン音」と「必殺
待機音」が鳴ります。

ゼロワンオーソライズ!

3 トリガーを引きます。
→「ゼロワンバスターダスト
必殺技音」が鳴ります。

**ゼロワンバスター
ダスト!**

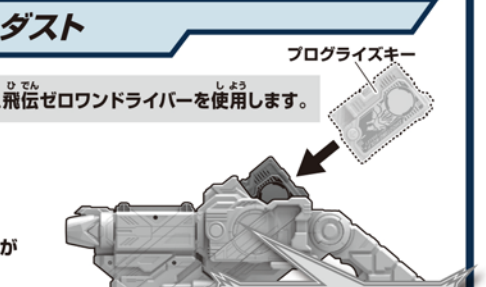

プログライズキー



スキャン
エリア

飛伝ゼロワンドライバー
スキャンエリア

トリガー