


# DX METAL CLUSTER HOPPER PROGRISSE KEY の遊び方

METAL CLUSTER HOPPER PROGRISSE KEY

## セット内容

取扱説明書(本書)…1

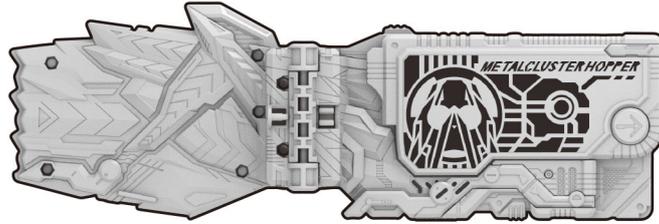

メタルクラスタホッパープログライズキー本体…1

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

## 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。




〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES

## 各部名称

(正面から見た図)

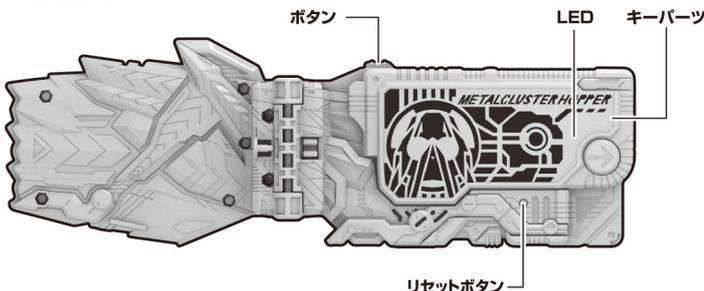

(背面から見た図)

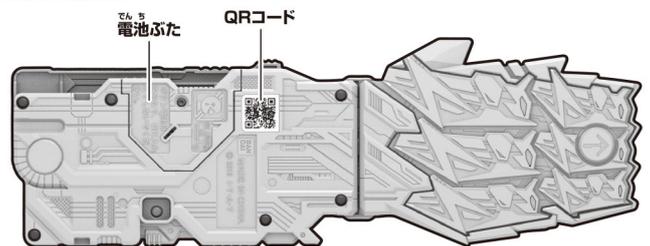


## はじめて遊ぶ前に…

# DXプログライズキーの絶縁シートの外し方


①プログライズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面から見た図】

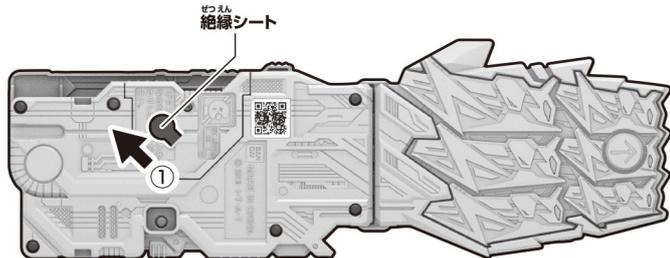

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【正面から見た図】

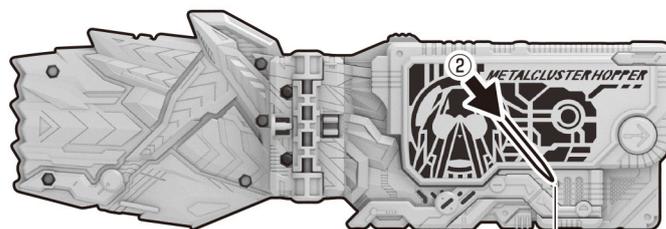

リセットボタン

## ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなった、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 プログライズキー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、



①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

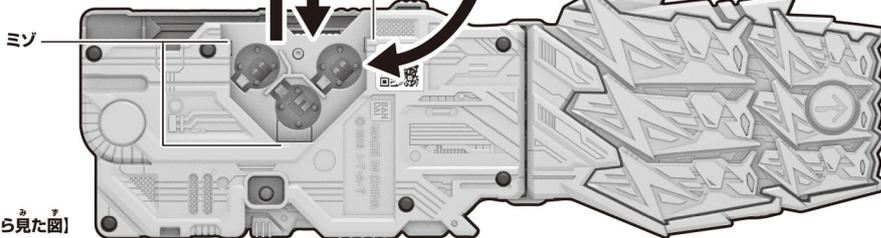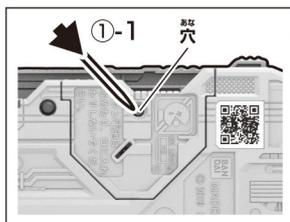

【背面から見た図】

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側がマイナス ⊖になるようにセットします。

## DXプログライズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

### 音声遊び

天面のボタンを押します。

→ボタンを押すたびに3種類の音声が順に鳴り、


LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

※音声③の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

音声① (起動音)Everybody ジャンプ!

音声② 飛電メタルズアビリティ

音声③ メタルホッパーズアビリティ

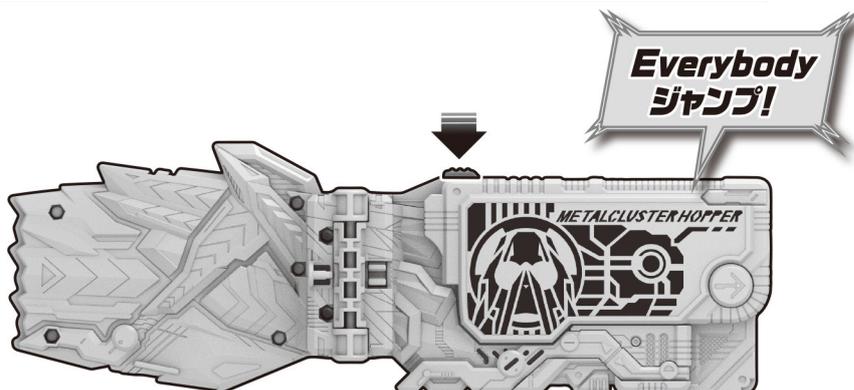


※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないときに飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざしても、DXプログライズキーは反応しません。

別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで仮面ライダーゼロワン メタルクラスタホッパーに変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※DX飛電ゼロワンドライバーは完成の状態から始めます。

変身遊び

**1** プログライズキーのボタンを押します。  
→ 音声(おんせい)が鳴り、LED(ひかり)が光り約30秒間「スキャン受付状態」になります。

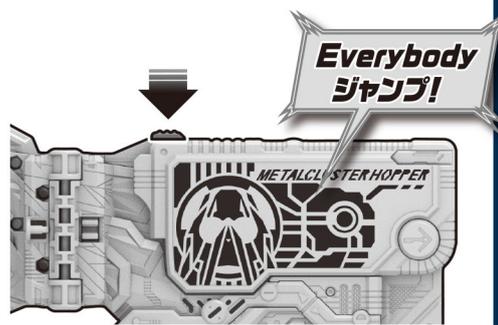

**2** ①の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを図の向きにしてかざします。


飛電ゼロワンドライバー

→ 「スキャン音」の後、「待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。


プログラズキー

→ 「オーソライズ」の音声(おんせい)が鳴ります。

※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「Everybody ジャンプ!」の音声(おんせい)のみが鳴ります。

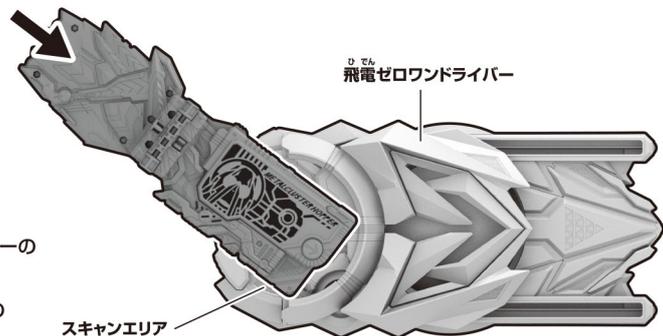

**3** ①プログラズキーのキーパーツを180度展開します。

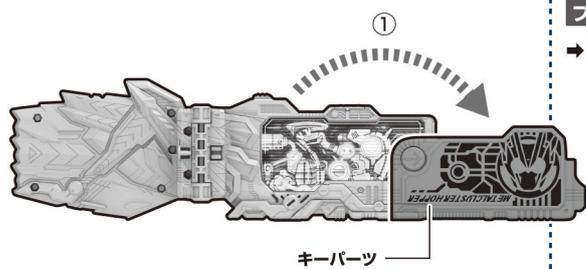


②「待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→ カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の音声(おんせい)が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー


→ 「変身待機音」が鳴ります。

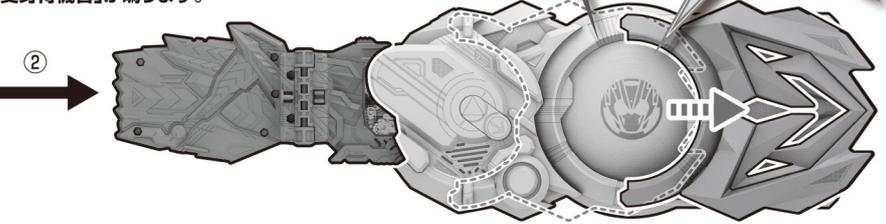

**4** プログライズキーを図のように折り曲げます。

プログラズキー

→ 「変身音」が鳴ります。

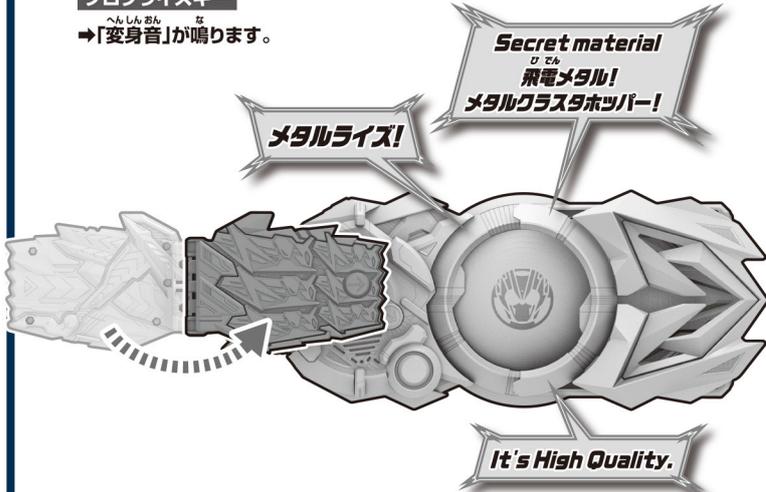

必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

プログラズキーを押し込みます。

プログラズキー

→ 「メタルライジング!」の音声(おんせい)と「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

→ 「インパクト!」の音声(おんせい)と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。



スキャンエリアにかざさずにプログラズキーを挿入した場合

プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざさずことなく、スロットに挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→ カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の音声(おんせい)が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→ 「メタルホッパーズアビリティ」の音声(おんせい)が鳴ります。




# 別売りのDXエイムズショットライザーで変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。 ※DXエイムズショットライザーはバックルに取り付けた状態から始めます。

## 変身遊び


- 1** プログライズキーのボタンを押します。  
→ 音声か鳴り、LEDが光り約30秒間  
「スキャン受付状態」になります。

**Everybody  
ジャンプ!**

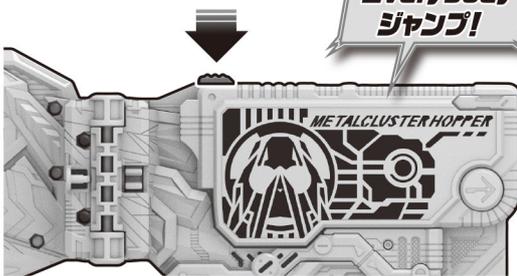


- 2** 1の動作後、約30秒以内にエイムズショットライザーのスロットに、プログラズキーを図の向きで挿入します。  
**エイムズショットライザー**  
→ 「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。  
**プログラズキー**  
→ 「オーソライズ」の音声か鳴ります。

エイムズショットライザー

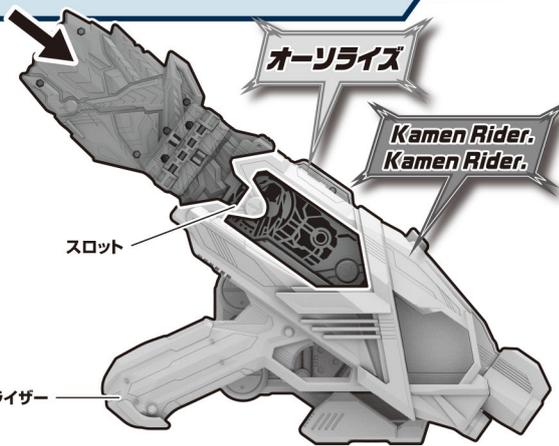

- 3** ①プログラズキーのキーパーツを180度展開し、  
②プログラズキーを図のように折り曲げます。  
**プログラズキー** → 「折り曲げ音」が鳴ります。

図の部分を持ち、展開します。

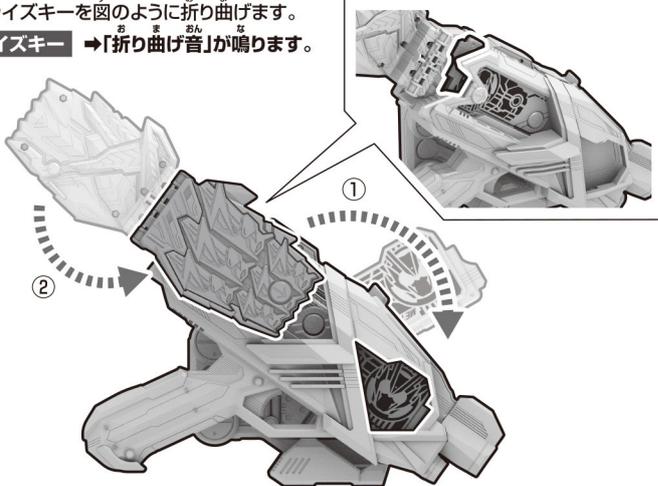

- 4** エイムズショットライザーのトリガーを引きます。  
**エイムズショットライザー**  
→ 「ショットライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。  
**プログラズキー**  
→ 「変身音」が鳴ります。

**ショットライズ!**

**メタルクラスタホッパー!**

**It's High Quality.**




# 別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーで変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX滅亡迅雷フォースライザーの取扱説明書をご参照ください。 ※DX滅亡迅雷フォースライザーは完成の状態から始めます。

## 変身遊び

- 1** ①プログラズキーのボタンを押し、


**Everybody  
ジャンプ!**

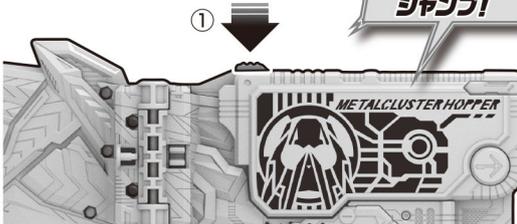

- ②滅亡迅雷フォースライザーのスロットに図の向きでプログラズキーをセットします。

**滅亡迅雷フォースライザー**


→ LED発光と「変身待機音」が鳴ります。

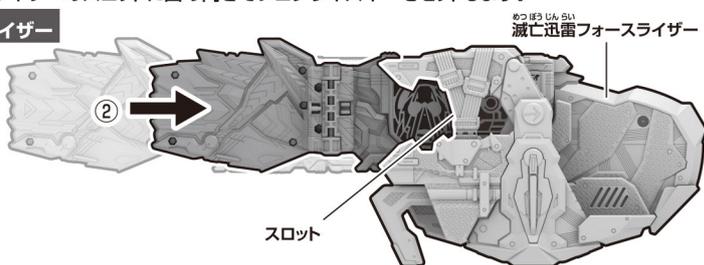

- 2** プログライズキーを図のように折り曲げます。

**プログラズキー**

→ 「折り曲げ音」が鳴ります。

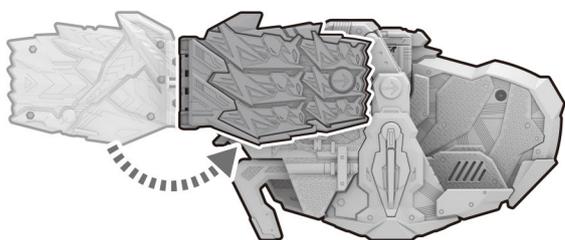

- 3** レバーを引きます。

**滅亡迅雷フォースライザー**

→ LEDが発光し、「フォースライズ!」の音声と「変身音」が鳴ります。

**プログラズキー**

→ キーパーツが展開し、「変身音」が鳴ります。

**フォースライズ!**

**メタルクラスタホッパー!**

**Break Down!**

**It's High Quality.**

