




変身コントローラー DXセイザブロブスター

遊び方

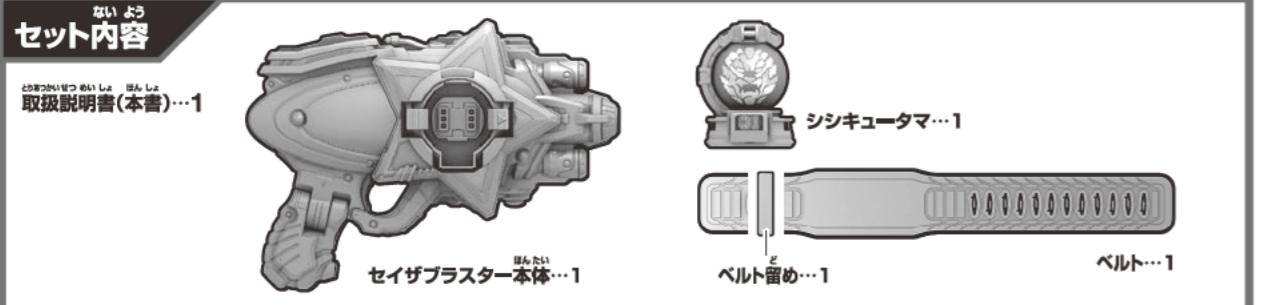

警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




(使用上の注意) ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の通常聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、本体にはキュータマシリーズ以外のものはセットしないでください。

保護者の方へ



この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

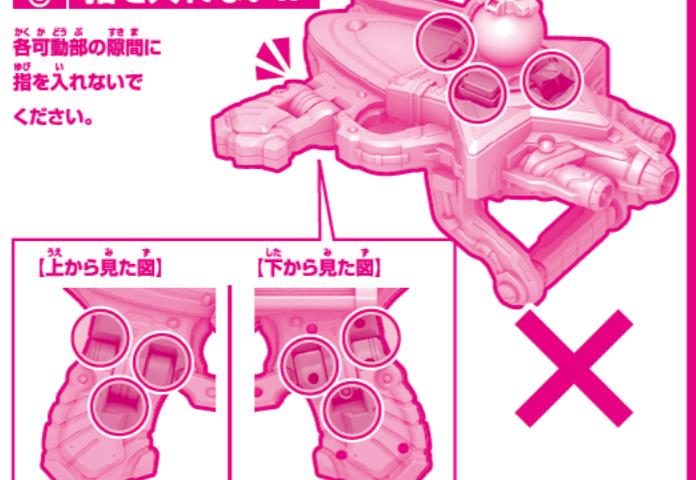

*キュータマをセットした状態で、強い振動を与えると音声が鳴る場合があります。

遊び前に… 電池の入れ方


※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 セイザブロスター本体背面の電池ふたのネジをマイクス+または、△ドライバーで印の方向に回し、
- ②電池ふたを取り外します。

- ③乾電池を入れます。
③電池ふたを戻します。
④電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

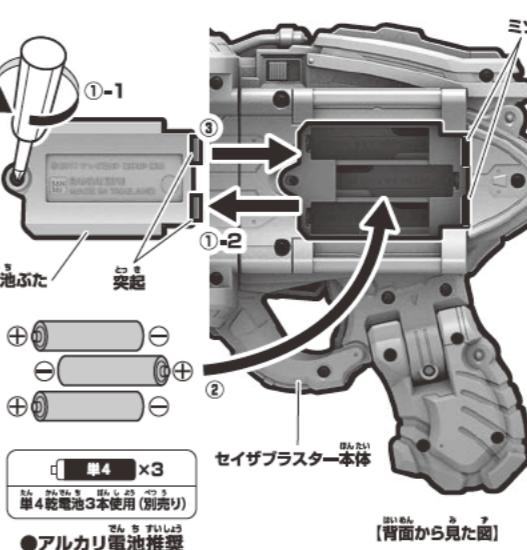

●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

セイザブロスター本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴り、LEDが光ります。

[背面から見た図]





※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

[正面から見た図]

セイザブロスターの装着の仕方



1

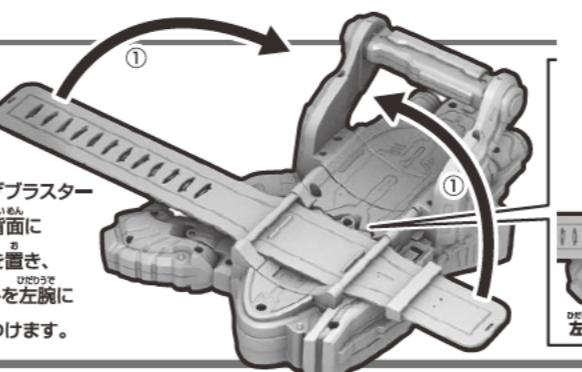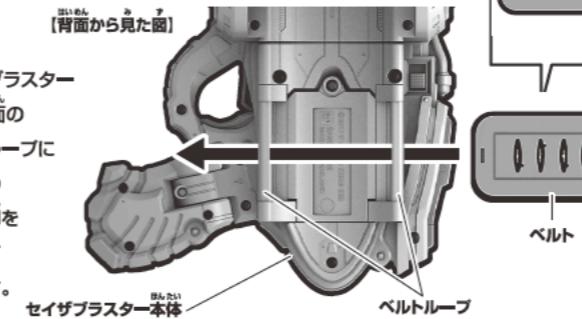

3



2

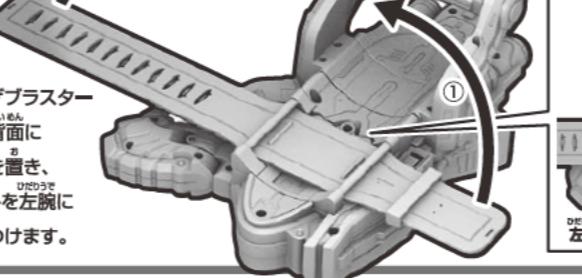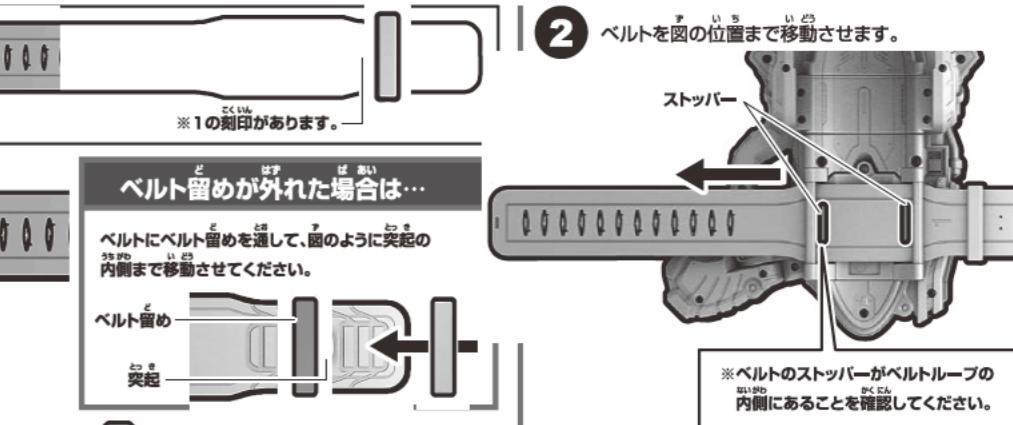

②





③


④

セイザブロスターの遊び方


通常攻撃遊び

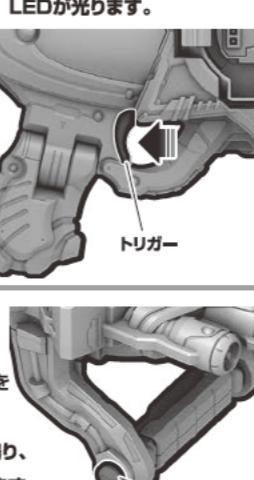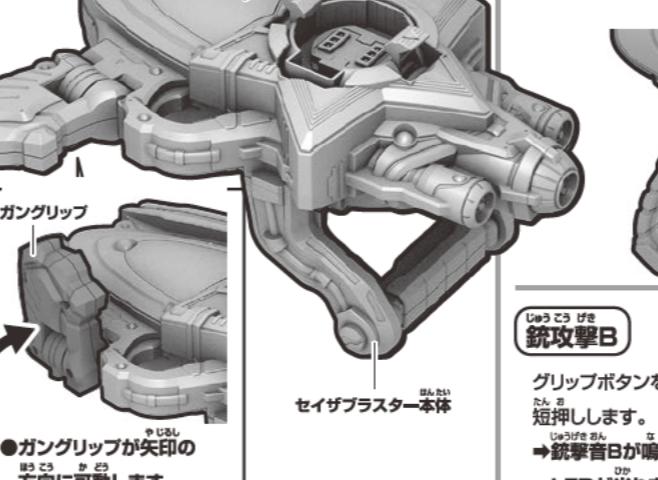

通信遊び

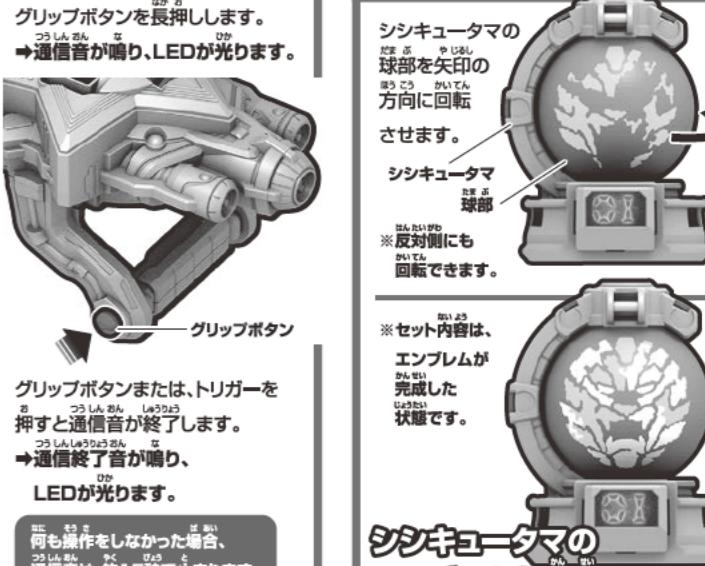


マワスライドのやり方

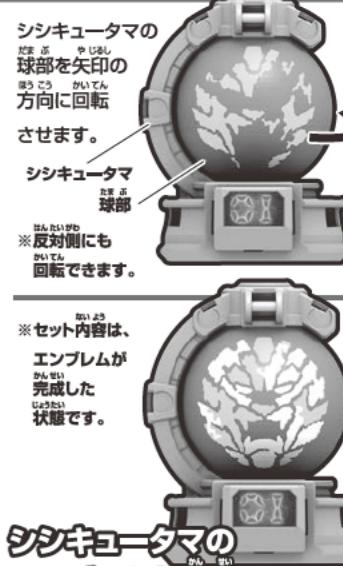


変身遊び

※シシキュータマを例に説明します。

- 1 セイザープラスター本体のジョイント部にシシキュータマを図の向きでカチッ、カチッとするまではめ込みます。
→装填音とセリフ、モード待機音が鳴り、LEDが光ります。

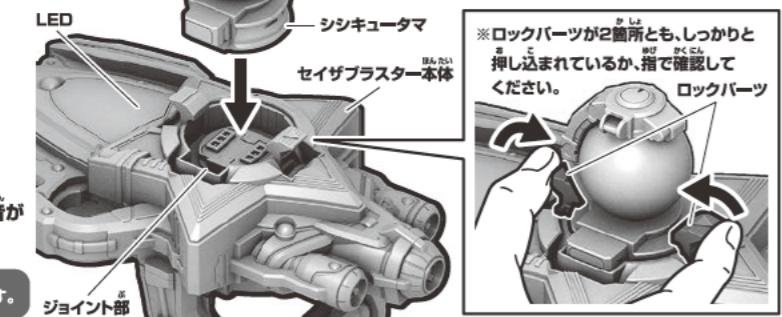


シシキュータマの取り外し方

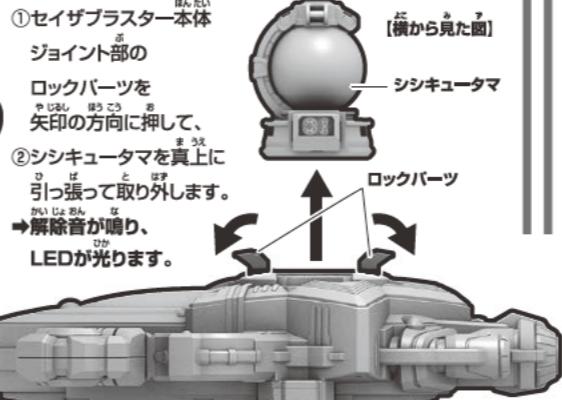


2

- シシキュータマを矢印の方向に倒します。
→セリフと変身待機音が鳴り、LEDが光ります。

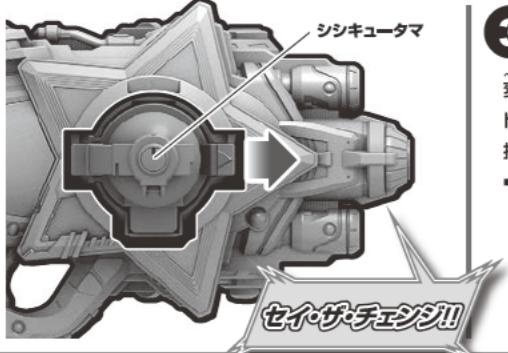

3

- 変身待機音が鳴っている間にトリガーやグリップボタンを押します。
→変身音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

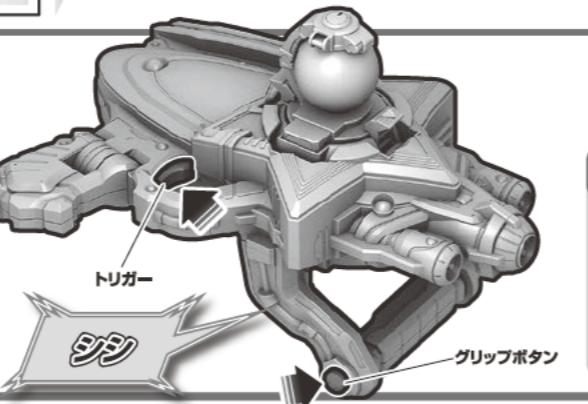


別売りのキュータマシリーズとの連動

- セイザープラスター本体にキュータマシリーズのキュータマをセットして、同様に遊ぶことができます。
- セリフと色は、セットしたキュータマによって異なります。
- キュータマによっては、変身音の後のセリフが鳴らないものがあります。
- 下記の「召喚遊び」「合体遊び」も同様です。

召喚遊び

- 1 シシキュータマを矢印の方向に倒します。
→セリフと召喚待機音が鳴り、LEDが光ります。

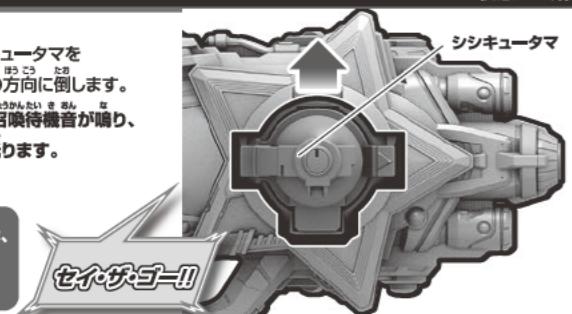

※シシキュータマをセットした状態から始めます。

合体遊び

- 1 シシキュータマを矢印の方向に倒します。
→セリフと合体待機音が鳴り、LEDが光ります。



※シシキュータマをセットした状態から始めます。

- 1 シシキュータマを矢印の方向に倒します。
→セリフと特殊攻撃待機音が鳴り、LEDが光ります。




※シシキュータマをセットした状態から始めます。

ボイジャー操縦モード




- 1 シシキュータマを矢印の方向に倒します。
→セリフと必殺攻撃待機音が鳴り、LEDが光ります。

※シシキュータマをセットした状態から始めます。

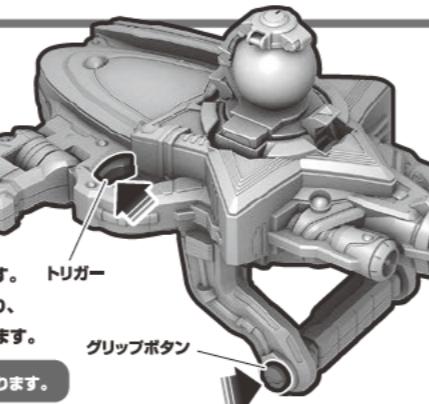

合体ロボ操縦モード

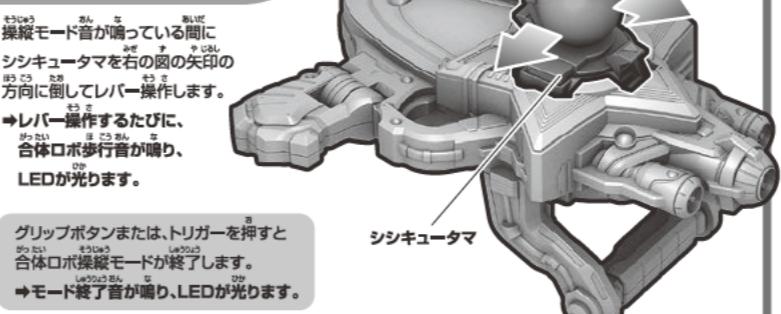

- 1 シシキュータマを矢印の方向に倒します。
→セリフと特殊攻撃待機音が鳴り、LEDが光ります。


※シシキュータマをセットした状態から始めます。

※シシキュータマをセットした状態から始めます。



※シシキュータマをセットした状態から始めます。

必殺攻撃遊び

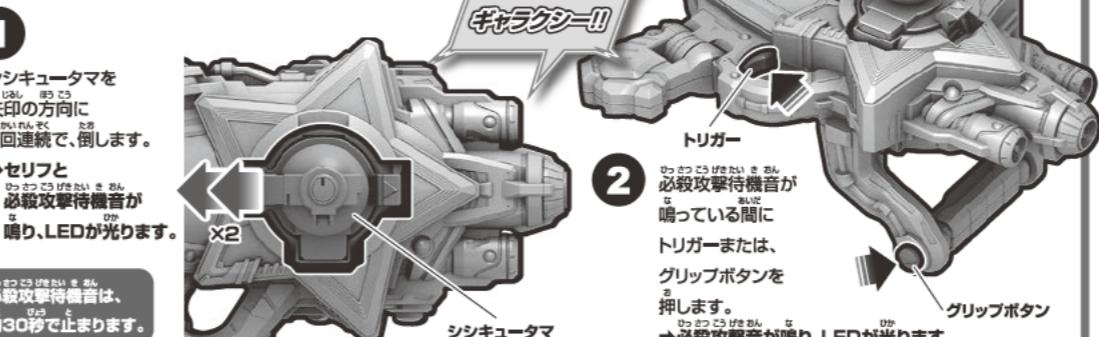

別売り商品との連動!!

キュータマ対応

このマークが付いている商品はキュータマで遊べるぞ!!

キュータマシリーズ



キュータマシリーズ

DXキューザウエポン

(別売り/2月発売予定)



キュウレンジャー
の玩具情報は
Webサイトをチェック!!

一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

商品コード
121374

ボイイトライバークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボイイトライバークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※メンバー登録なくとも、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。※会員料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

締め切り: 2018年1月末日

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>