



©2017 テレビ朝日・東映AG・東映



### 遊び方

### セット内容

取扱説明書(本書)…1

キュウレンジャー  
キュウタマ…1

ミニキュウタマ…10  
(全10色各1個)

キュウレット…1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などははさまれないように注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

### くちいれない

(使用上の注意) ●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●故障や破損の原因となりますので、本体にはミニキュウタマ以外のものは入れないでください。●ラッキーキュウレット運試は、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

### 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 指を入れない!!

各可動部の隙間や挿入口、排出口に指を入れないでください。

### 遊ぶ前に…電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。  
①-1 キュウレット本体底面の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ふたを取り外します。
- 乾電池を入れます。  
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※遊が終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

### 裏ふたの開け方

※必ず保護者の方が行ってください。

ミニキュウタマが詰ってしまった場合や、万一、ミニキュウタマ以外のものを中に入れてしまった場合は、キュウレット本体背面の裏ふたを開けて、取り出してください。


- 裏ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回して、取り外します。
- 詰まりを直した後に、裏ふたの突起と本体のミゾを合わせて、裏ふたのネジを①と逆方向に回して閉じます。

※もう一つの裏ふたも同様に行います。

## キューレットの遊び方

※セット内容の状態から始めます。※水平な台の上に置いて遊んでください。

- ① ロック解除ボタンを矢印の方向に押しながら、
- ② ふたを図の位置まで開けます。
- ③ ミニキュータマ10個を挿入口から入れます。

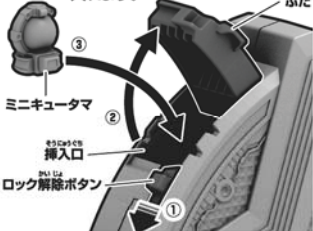


- ④ ふたをカチッとすままで閉じます。



- ① ボタンを短押しします。  
→ セイザアターレ! + メロディー が 鳴ります。
- ② メロディーが鳴っている間に、ドラムを時計回りに回転させます。
- ③ ミニキュータマが排出口から排出されます。

※ドラムを回転させるときは、ハンドルと本体台座を持って行ってください。  
※ゆっくりとドラムを回転させたりすると、ミニキュータマが複数個排出される場合があります。

メロディーは、約20秒で止まります。

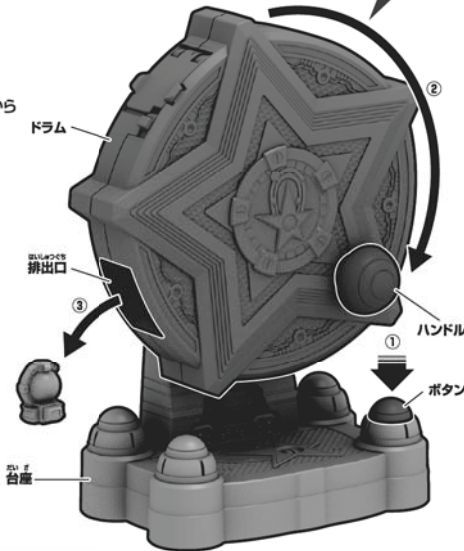

## ラッキーキューレット運試し!遊び

※ミニキュータマをセットした状態から始めます。

- ① ボタンを短押しします。  
→ セイザアターレ! + メロディー が 鳴ります。
- ② ドラムを時計回りに回転させます。
- ③ ミニキュータマを排出します。



シシ	今日の主役はキミかも!?
サソリ	ライバルに勝てるかも!
オオカミ	速く走れるかも!
デンピン	バランスのいい一日になるかも!?
オウシ	チャンピオンになれるかも!?
ヘビツカイ	友達と仲良くできるかも!
カメレオン	元氣いっぱい一日になるかも!
ワシ	キレイなお空がみえるかも!
カジキ	キレイなものが食べられるようになるかも!?
キュウレンジャー	なんでも出来るちやう日になるかも!?

## キュウレンジャーキュータマの遊び方

### マウスライドのやり方

キュウレンジャーキュータマの球部を矢印の方向に回転させます。

※反対側にも回転できます。



### キュウレンジャーのエンブレムが完成!!



※セット内容はエンブレムが完成した状態です。

### DXセイザブラスター(別売り)対応音声

セット時	キュウレンジャーキュータマ!
変身時	変身音 + シシ!サソリ!オオカミ!デンピン!オウシ! ヘビツカイ!カメレオン!ワシ!カジキ!
召喚時	キュウボイジャー! + 特殊効果音
特殊攻撃時	特殊効果音

## キュウレンジャーセレクト遊び

※ミニキュータマをセットした状態から始めます。

- ① ボタンを短押しします。  
→ セイザアターレ! + メロディー が 鳴ります。
- ② ドラムを時計回りに回転させます。
- ③ ミニキュータマを排出します。



キミの選んだらんで戦おう!  
キュウレンジャー出撃!!

## ドキドキ!! キュータマ当てっこ遊び

※ミニキュータマをセットした状態から始めます。

- ① ボタンを短押しします。  
→ セイザアターレ! + メロディー が 鳴ります。
- ② ドラムを時計回りに回転させます。
- ③ ミニキュータマを排出します。




どのミニキュータマが出てくるか予測!  
キミの狙ったミニキュータマは出たかな!?

## ツいてるのは誰だ!! アターリorハズレ遊び

※ミニキュータマをセットした状態から始めます。

- ① ボタンを長押しします。  
→ セイザチャンス! + メロディー が 鳴ります。
- ② ドラムを時計回りに回転させます。
- ③ ミニキュータマを排出します。

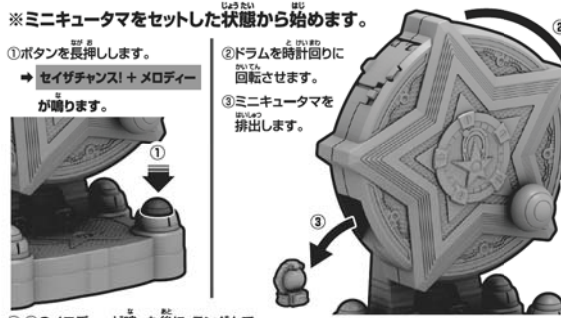

④ ①のメロディーが鳴った後に、ランダムで

アターリ! + 効果音 または、ハズレ! + 効果音 が 鳴ります。  
※長押しし、メロディーが鳴っている間に短押しするとすぐにアターリ! + 効果音 または、ハズレ! + 効果音 が 鳴ります。

メロディーは、約10秒で止まります。

「アターリ」で出た色の騎士は... ラッキー!大活躍するかも!  
「ハズレ」で出た色の騎士は... ハズレ!ピンチになっちゃうかも!?

## キュウレンジャー

の玩具情報は

Webサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS-携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/>

## アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

商品コード 121541



ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは右記を入力してアクセスしてお答えください。

※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。※送料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。(締め切り: 2018年1月末日)

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>