



©2017 テレビ朝日・東映AG・東映

キュータマシリーズ

ガブガブ変身銃

DXリョウキューター

の遊び方

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り充電電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するとき、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。

また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●故障や破損の原因となりますので、本体にはキュータマシリーズ以外のものはセットしないでください。

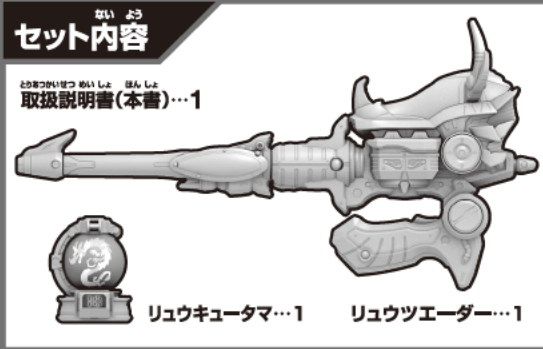

遊ぶ前に…電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 リュウツエーダー本体背面の電池ふたのネジを④または、⑤ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の④⑤をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミズを合わせ電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

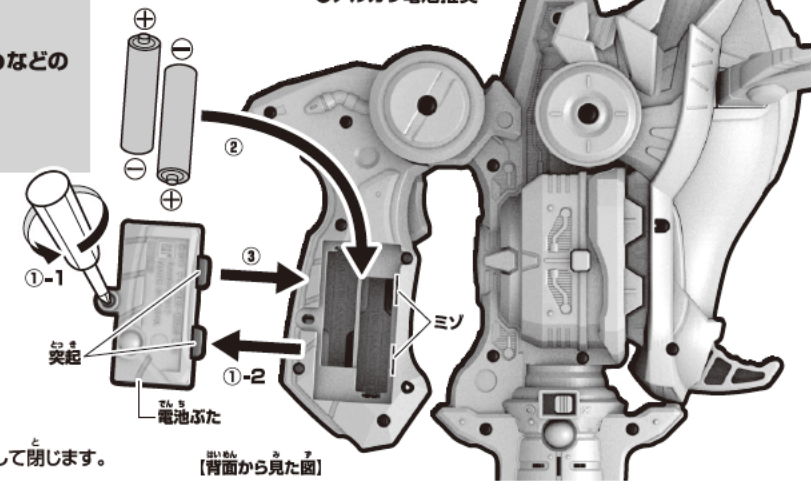

【背面から見た図】


電源の入れ方

リュウツエーダー本体背面の

電源スイッチを O(ON)にします。

→起動音が鳴り、LEDが光ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを X(OFF)にしてください。

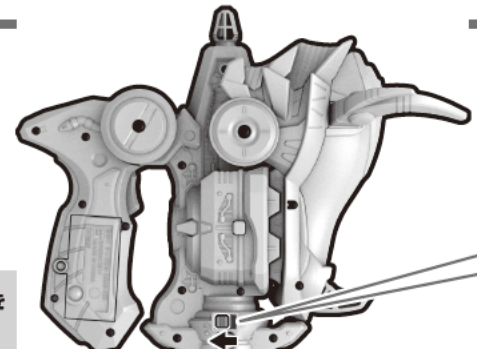

【背面から見た図】



【正面から見た図】

マウスライドのやり方

リュウキュータマの球部を矢印の方向に回転させます。



リュウのエンブレムが完成!!

※セット内容はエンブレムが完成した状態です。




別売り商品との運動!!

キュータマ対応

このマークが付いている商品はキュータマで遊べるぞ!!

キュータマシリーズ
DXリョウキュウレンジャー
(別売り/発売中)

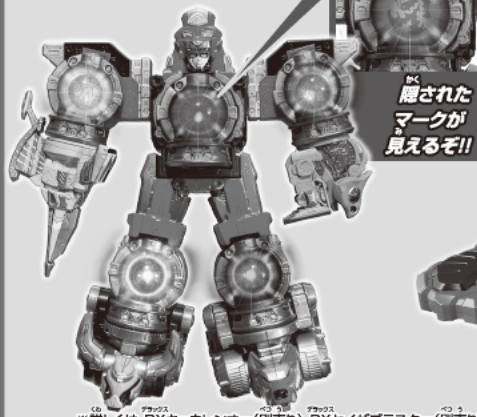

キュータマシリーズ
DXセイザブラスター
(別売り/発売中)




保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

各可動部の隙間に指を入れないでください。

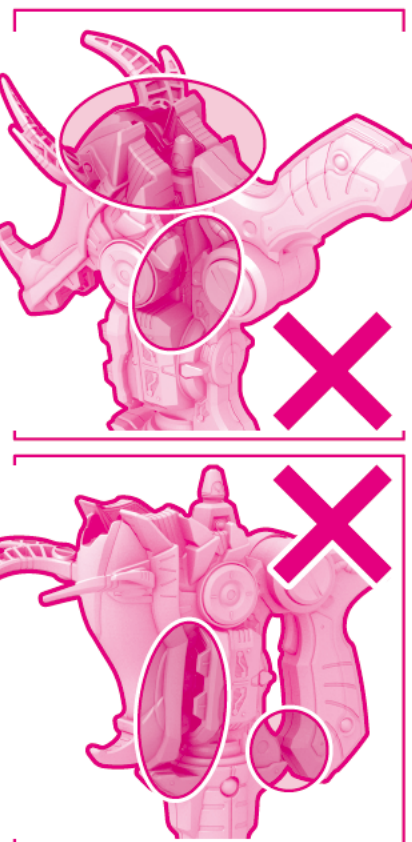

振り回さない!!



※不意に倒れこむことを防止するため、グリップの開閉を固くしております。

キュウレンジャー
の玩具情報は
Webサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

商品コード
150909



ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※メンバー登録なくとも、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。※通信料などはお客様の負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

〈締め切り: 2018年1月末日〉
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは右記を入力してアクセスしてお答えください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/

ロッドモードの遊び方

トリガーを押します。
→ロッド効果音が鳴り、LEDが光ります。
※ロッド効果音は2種類あり、トリガーを押す度に交互に鳴ります。


※セット内容の状態から始めます。

キュータマのセット

- ①ロック解除ボタンAを押しながら、ヘッドを図の位置まで変形させます。
→開閉音が鳴り、LEDが光ります。
- ②リュウツエーダー本体のジョイント部にリュウキュータマを図の向きで、カチッとするまではめ込みます。
→装填音とセリフ、セット待機音が鳴り、LEDが光ります。

セット待機音は、約30秒で止まります。

※どのキュータマをセットしても同様の音声がかかります。
※トリガーを押すとセット待機音が止まります。
※ヘッドパーツが図の位置にないとキュータマセット時に音声がかかりません。

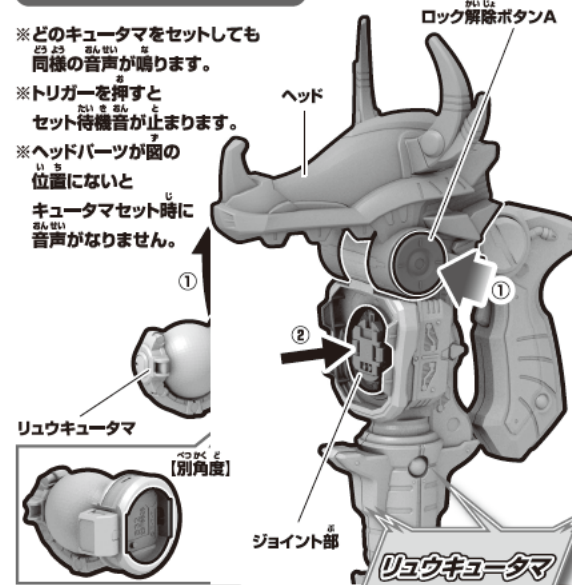

ガブ遊び

※キュータマをセットした状態から始めます。

ガブ遊びの基本操作

※どのキュータマをセットしても同様の音声がかかります。

- ①ロック解除ボタンAを押しながら、ヘッドを図の位置まで変形させます。
→開閉音が鳴り、LEDが光ります。
- ②ロック解除ボタンAを押しながら、ヘッドを図の位置まで変形させます。
→開閉音、ガブ遊びを行った回数に合わせた待機音が鳴り、LEDが光ります。

①、②の操作で「ガブ遊び」1回となります。

※キュータマをセットした直後は、②の操作から始めて「ガブ遊び」1回となります。
※詳しい音声は、下記の表をご覧ください。

音声一覧


ガブ遊び×1回	変身	セイ・ザ・チェンジ!	待機音	変身音
ガブ遊び×2回	召喚	セイ・ザ・ゴー!	待機音	「リュウボイジャー」+ 召喚音
ガブ遊び×3回	合体	セイ・ザ・ドッキング!	待機音	合体音 + 「リュウティオー」+ 合体完了音
ガブ遊び×4回	スーパー合体	スーパーセイ・ザ・ドッキング!	待機音	スーパー合体音 + 「リュウティキュウレンオー」+ 合体完了音

※「ガブ遊び」の4回目以降は、1回目に戻ります。

各待機音は、約30秒で止まります。

2

待機音が鳴っている間に、トリガーを押します。
→ガブ遊びを行った回数に合わせた音声がかかります、LEDが光ります。

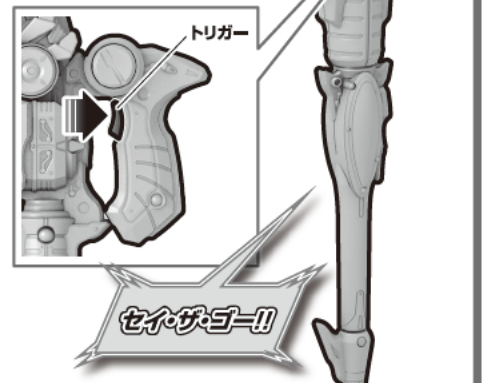


セイ・ザ・ゴー!!

ライフルモードの遊び方

通常攻撃遊び

- ①ロック解除ボタンBを押しながら、グリップを図の位置まで変形させます。
→変形音が鳴り、LEDが光ります。

- ②トリガーを短押しします。
→銃撃音が鳴り、LEDが光ります。
※銃撃音は2種類あり、トリガーを押す度に交互に鳴ります。

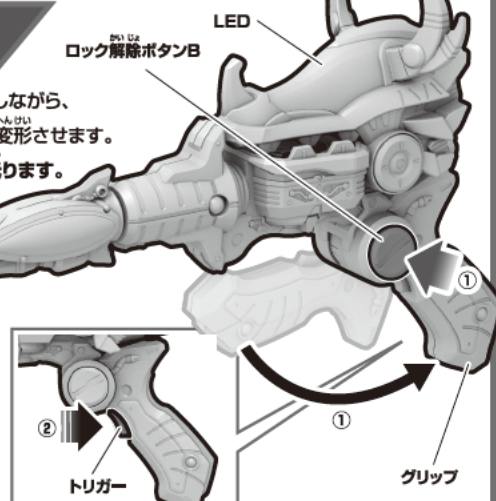


※セット内容の状態から始めます。

必殺攻撃遊び

- ①ロック解除ボタンAを押しながら、ヘッドを図の位置まで変形させます。
→開閉音が鳴り、LEDが光ります。
- ②リュウツエーダー本体のジョイント部にリュウキュータマを図の向きで、カチッとするまではめ込みます。
→装填音とセリフ、セット待機音が鳴り、LEDが光ります。

※どのキュータマをセットしても同様の音声がかかります。
※トリガーを押すとセット待機音が止まります。

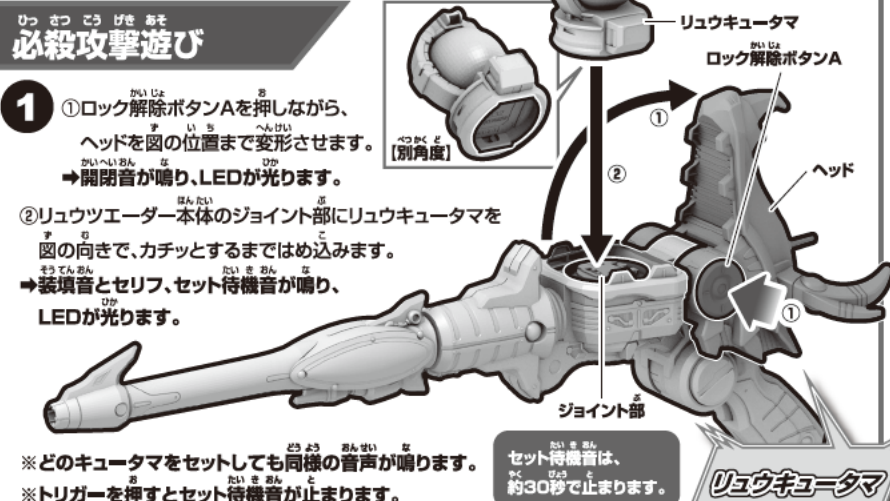


2

- ①ロック解除ボタンAを押しながら、ヘッドを図の位置まで変形させます。
→開閉音とセリフ、必殺攻撃待機音が鳴り、LEDが光ります。

- ②必殺攻撃待機音が鳴っている間に、トリガーを押します。
→必殺攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

※キュータマを取り外さなくても再度、①、②の操作を行うと、必殺攻撃遊びを繰り返して遊ぶことができます。

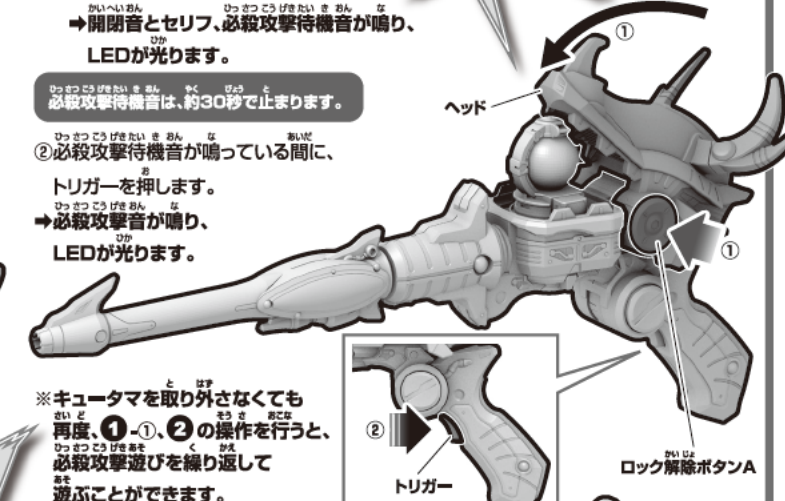


ギャクシー!!

特殊攻撃遊び

- ①トリガーを長押しして、キュータマを選択します。
→キュータマ名とチャージ音が鳴り、LEDが光ります。

※トリガーを長押しする度に、右の表の順番でキュータマ名が鳴ります。
※キュータマ名11の後は、1に戻ります。
※トリガーを短押しするとチャージ音が止まります。

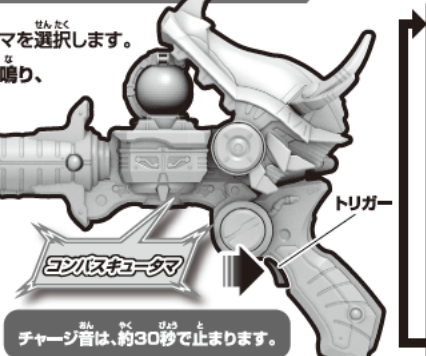


キュータマ名一覧

- 1 リュウキュータマ
- 2 コンパスキュータマ
- 3 ジョウギキュータマ
- 4 レチクルキュータマ
- 5 ガカキュータマ
- 6 ロクブンギキュータマ
- 7 チョウコクギキュータマ
- 8 ロキュータマ
- 9 サイダンキュータマ
- 10 ハチブンギキュータマ
- 11 チョウコクシツキュータマ

2


チャージ音が鳴っている間にガブ遊びを1回行います。
→開閉音とセリフ、特殊攻撃待機音が鳴り、LEDが光ります。

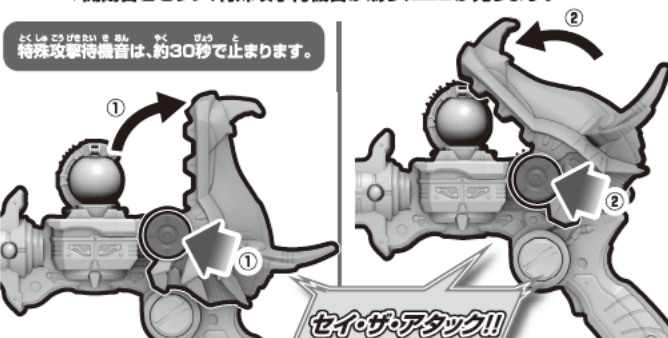

3

特殊攻撃待機音が鳴っている間に、トリガーを短押しします。
→①で選択したキュータマの特殊攻撃音が鳴り、LEDが光ります。


※特殊攻撃音の後にトリガーを長押しすると①に戻ります。
※チャージ音、特殊攻撃待機音が鳴っている間に何も操作をしないと①に戻ります。

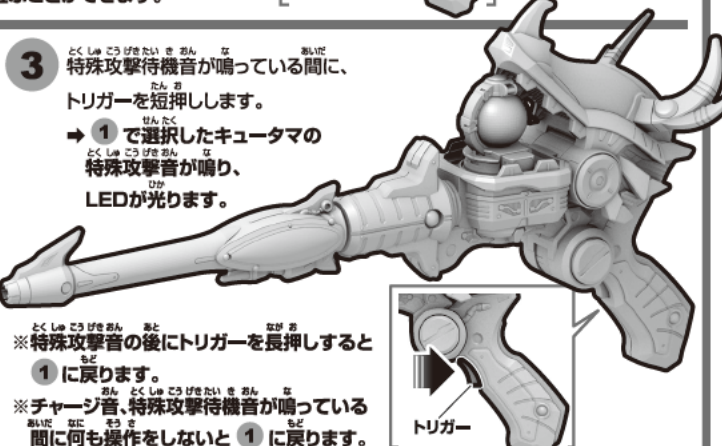

セイ・ザ・アタック!!


リュウキュータマの取り外し方

- ①ロック解除ボタンAを押しながら、ヘッドを図の位置まで変形させます。
→開閉音が鳴り、LEDが光ります。

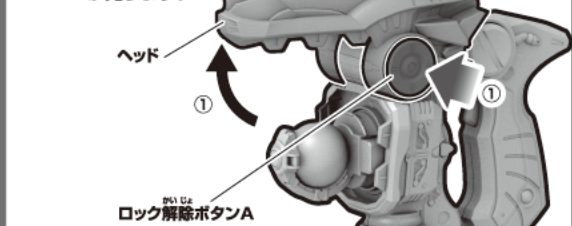

- ②リュウツエーダー本体背面のキュータマ・ロック解除ボタンを押しながら、キュータマを矢印の方向に引っ張って取り外します。

→解除音が鳴り、LEDが光ります。

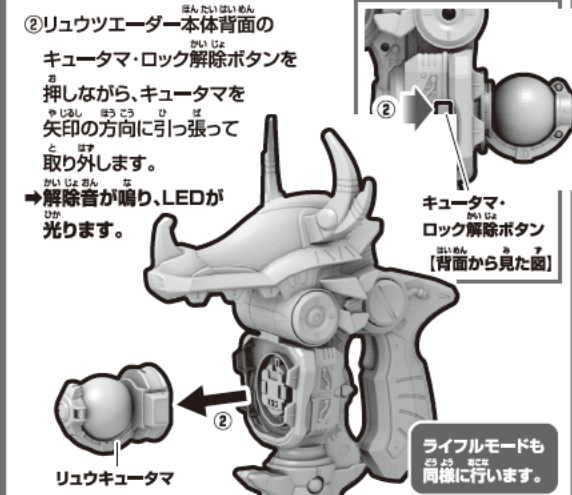


ライフルモードも同様に行います。

グリップとヘッドの開き方

グリップ

- ①ロック解除ボタンBを押しながら、グリップを図の位置まで変形させます。
→変形音が鳴り、LEDが光ります。

元に戻す時は逆の手順で行ってください。

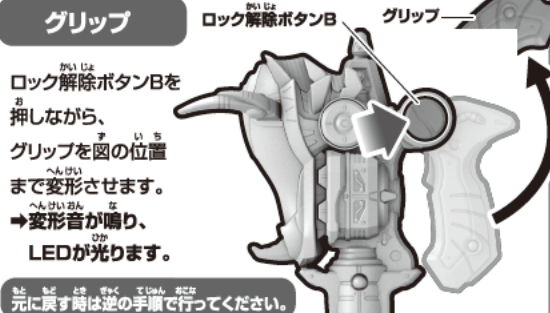

ヘッド

- ①ロック解除ボタンAを押しながら、ヘッドを図の位置まで変形させます。
→開閉音が鳴り、LEDが光ります。

- ②もう一度、ロック解除ボタンAを押しながら、ヘッドを図の位置まで変形させます。
→開閉音が鳴り、LEDが光ります。

元に戻す時は逆の手順で行ってください。

