



©2018 テレビ朝日・東映AG・東映

VSビークルシリーズ

DXサイクロンダイヤルファイター

の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1



サイクロンダイヤル
ファイター…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●VSビークルシリーズはDX VSチェンジャー(別売り)等の対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。●DXグッドストライカー(別売り)とのロボ合体状態を持ち上げる場合はロボの胴体部分を持ってください。

その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに回答しよう!!



商品コード:223078

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

※アンケート回答締め切り2019年1月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様の負担となります。

快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー
の玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://sentai.b-boys.jp/>

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!


各可動部の隙間に指を
入れないでください。



※ボディが外れた状態のまま

ダイヤルを回さないで
ください。
スライド部分が
勢いよく動いて
危険です。

スライド部分

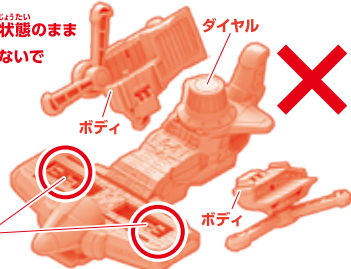

矢印一覧 (やじるしいちらん)

取り付けます。

取り外します。


可動させます。

サイクロンダイヤルファイターの遊び方

1. ノーマルモードへの変形 ※セット内容の状態から始めます。


セット内容の状態です。

ノーマルモード完成!

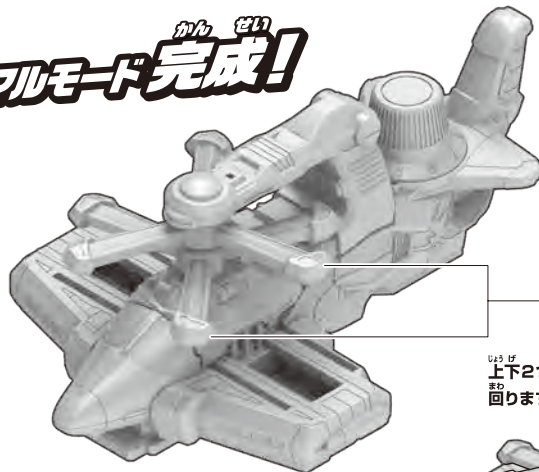

メインローター

上下2つのメインローターが
回ります。

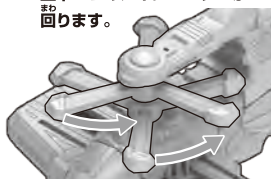


2.アタックモードへの変形 ※ノーマルモードの状態から始めます。


①ダイヤルを回します。
→図のようにボディが左右に分かれて展開します。

※ダイヤルは左右どちらの方向にも回転できます。
① [上から見た図]


②ボディをカチッと鳴るまで開きます。
[正面から見た図]

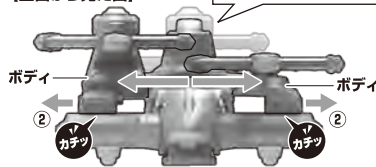

③メインローターが垂直になるように、ボディを変形します。

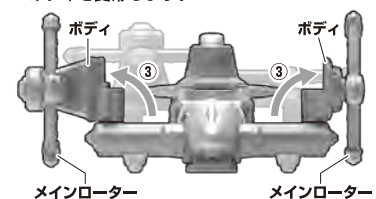


アタックモード完成!

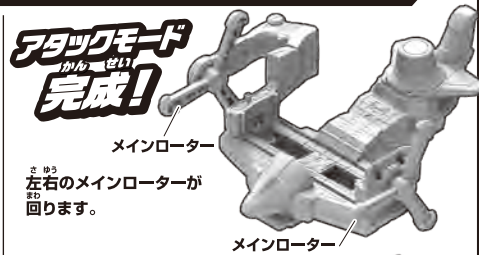


もとに戻すときは

①ダイヤルの「0」が本体正面を向く位置までまわしてください。
[上から見た図] ダイヤル

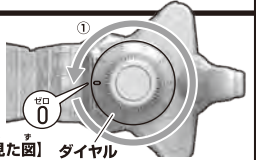

②ボディをそれぞれ図の位置に変形します。
[正面から見た図]

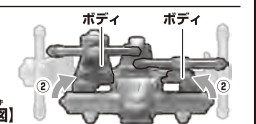


③ボディの両側を同時に、カチッと鳴るまではめ合えます。
※ボディの下の方を持って操作してください。



3.ルパンカイザーへの合体 ※アタックモードの状態から始めます。

※別売りのルパンカイザーの左腕を、取り外した状態から始めます。

ルパンカイザーの左肩凸部に、サイクロンダイヤルファイターの凹部をカチッと鳴るまではめ込みます。

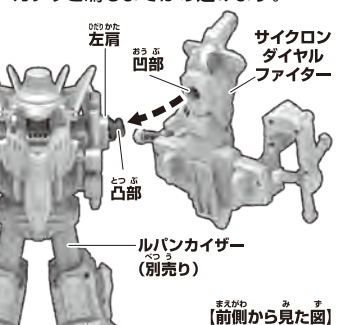



ルパンカイザー サイクロン完成!

サイクロンダイヤルファイターは反対側の面に合体することもできます。

※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

ボディが外れたときは


ボディが外れたときはボディの凹部を翼の凸部にカチッと鳴るまではめ込みます。
※反対側も同様

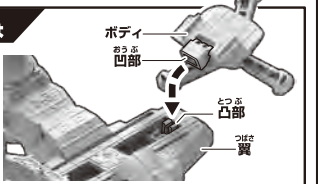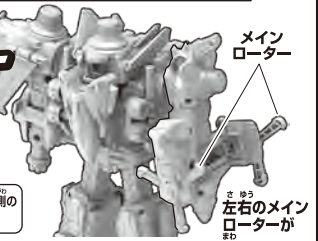

DX VSチェンジャー(別売り)で音声遊びを楽しもう!

※ノーマルモードの状態ではVSチェンジャーにセットします。

詳しい遊び方は、「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー ルパンレッドセット」または「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー パトレン1号セット」に付属の取扱説明書をご覧ください。

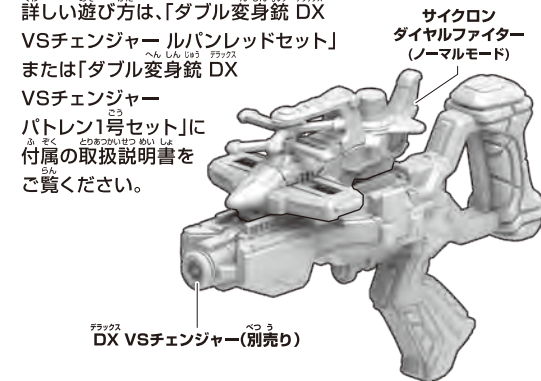


このとき、攻撃遊び
快盗ブーストで攻撃だ!

VSビークル名	サイクロン!
ナンバー	スリーワン ナイン 3、1、9
変身セリフ①	マスカレイズ!
変身セリフ②	快盗ブースト!

サイクロンダイヤルファイター出撃!
出撃遊び

出撃セリフ	サ・サ・サイクロン!
-------	------------

VSビークルシリーズを集めよう! シリーズ続々登場!!




VSビークル対応 商品で、遊び広がる!!

DX VSチェンジャーで変身&出撃!!



DX グッドストライカーと合体!!

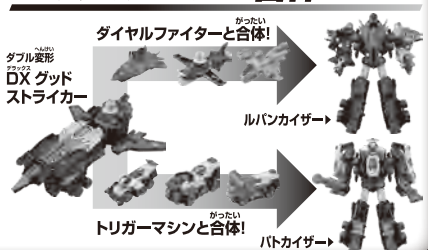

好評発売中!!