

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1



ジャックポットストライカー本体…1



マント(右)…1



マント(左)…1



おうかん
王冠…1



けん
剣…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)


●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●ロボ合体状態を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

保護者の方へ


指はさみに注意!

各可動部の隙間に指を入れないでください。

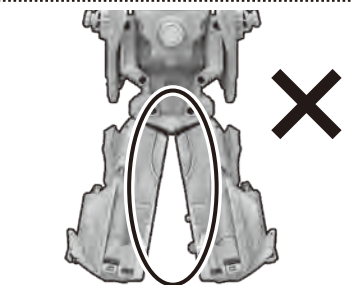


振り回さない!!

DX VSチェンジャー(別売り)にジャックポットストライカーをセットした状態で振り回すとセットが解除される場合があります。

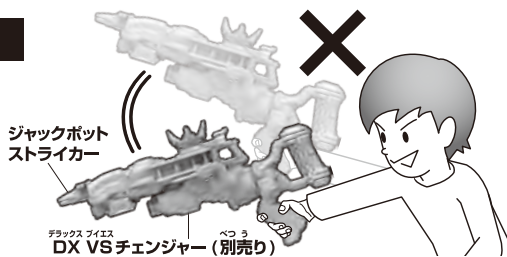

持ち上げない!!

合体した状態で、頭・腕を持って持ち上げないでください。合体が解除されます。

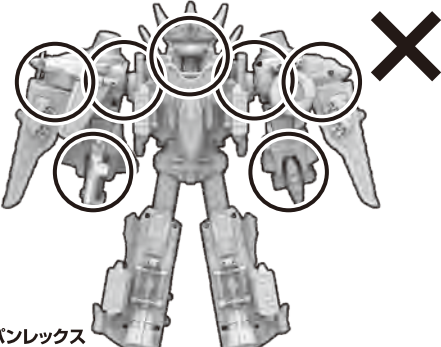

※図は別売りのDX VSビークルと合体した状態です。

ルパンレックス

矢印一覧 (やじるしいちらん)

取り付けます。


取り外します。

可動させます。


ジャックポットストライカーへの変形

※セット内容の状態から始めます。


①先端を図のように変形します。

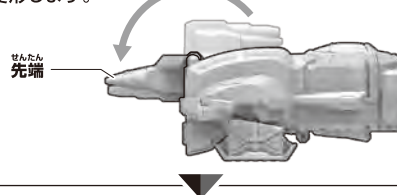

②翼を図の位置まで変形します。

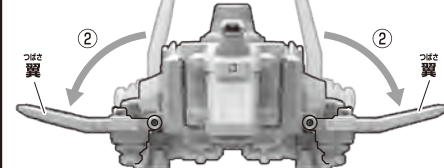

③マント(右)の凹部・凸部を、ジャックポットストライカーの凹部・凸部に合わせて取り付けます。※マント(左)も同様。

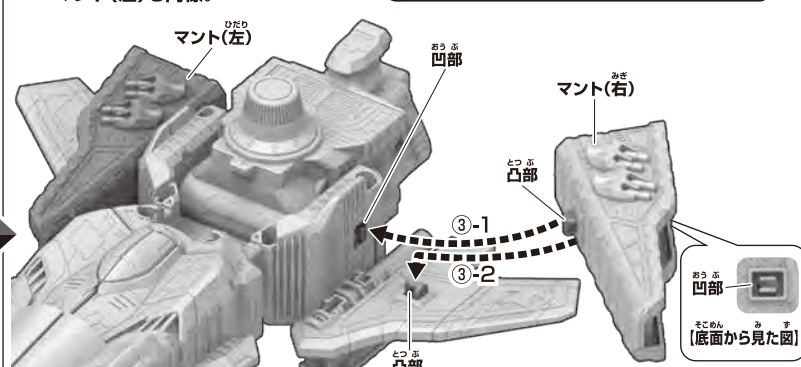


取り付けのコツ

※③-1の凹部と凸部をはめ合わせてから、③-2を差し込むと取り付けやすいです。

④ダイヤルに王冠を差し込みます。




ジャックポット
ストライカー
完成!

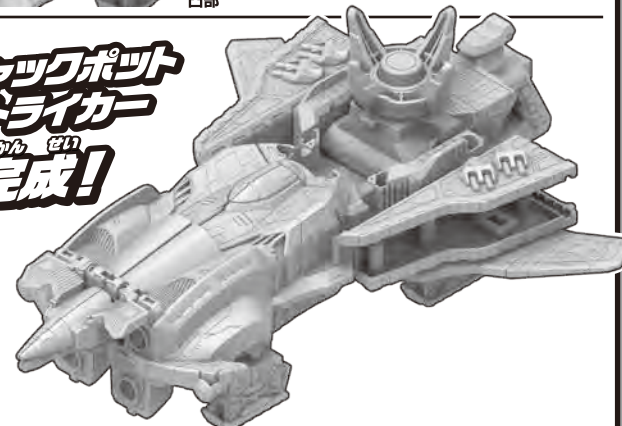

剣を底面に収納できます。

ジャックポットストライカーの底面を上にして、ジャックポットストライカーの突起に、剣のミゾを合わせて差し込みます。

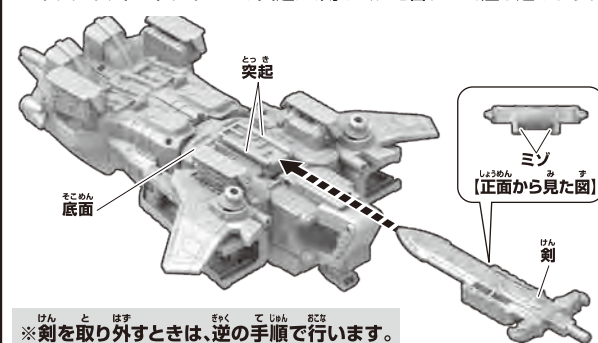


※剣を取り外すときは、逆の手順で行います。

マントを取り外すときは

取り外しのコツ

※翼を押し下げながら、マントを取り外すと、外しやすいです。

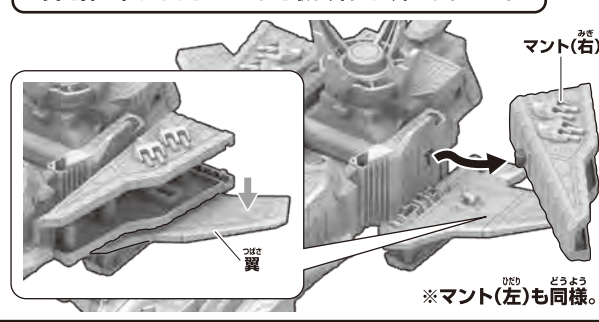

快盗戦隊ルパンレンジャーvs警察戦隊パトレンジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

http://sentai.b-boys.jp/

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。




商品コード:236429

別売りのDX VSチェンジャーで音声遊びを楽しもう!

※詳しくはDX VSチェンジャーの取扱説明書をご覧ください。

ジャックポットストライカーのセット準備


※ジャックポットストライカー完成状態でセットします。
→剣を収納している場合は、取り外してください。
(外し方は表面もご覧ください)

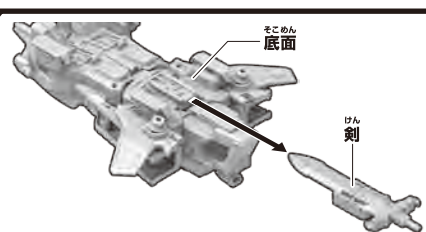


ジャックポットストライカーをセットする

※銃身の向きに注意して
セットしてください。

ジャックポットストライカーを
矢印の方向にカチッと鳴るまで
スライドさせて、
レールにセットします。
→きちんとセットされると、一番下の
説明のとおり音声が発動します。


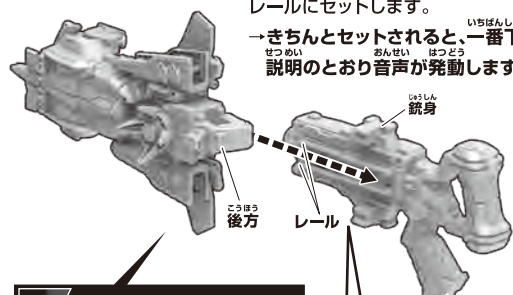


! ジャックポットストライカー後部の
ツメを、DX VSチェンジャーの凹部に
差し込むようにセットしてください。

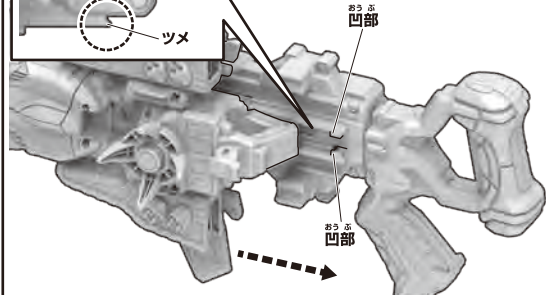

! 正しくセットされていない状態で遊ぶと、不意にジャックポット
ストライカーが外れて危険です。必ず正しくセットしてください。

ジャックポット
ストライカーの突起を
レールのミゾに
はめ合わせて、
スライドさせます。

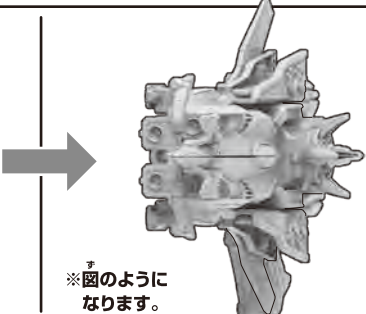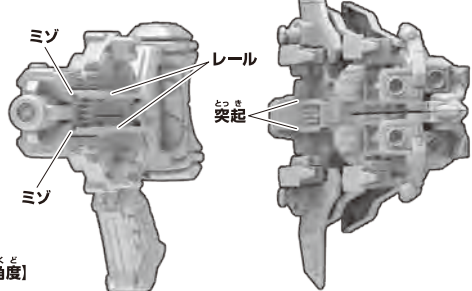

※図のよう
になります。

遊び方・音声について

詳しい遊び方は、
「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー ルパンレッドセット」または
「ダブル変身銃 DX VSチェンジャー バトル1号セット」に
付属の取扱説明書をご覧ください。



攻撃遊び	
VSビークル名	ジャックポット!
ナンバー	セブン セブン セブン 7、7、7
変身セリフ①	マスカレイズ!
変身セリフ②	かいとう 快盗ブースト!

ジャックポット ストライカー出撃!	
出撃セリフ	ジャ・ジャ・ジャ・ジャックポット!





※DXジャックポットストライカーの
取り外し方は、DX VSチェンジャー
の取扱説明書をご覧ください。

ルパンレックスへの合体

※別売りのDX レッドダイヤルファイター、DX ブルーダイヤルファイター、
DX イエローダイヤルファイターを使用します。

ジャックポットストライカーの合体準備

※ジャックポットストライカー完成状態から、王冠とマント(右・左)と剣を外した状態
で始めます。(外し方は表面もご覧ください)

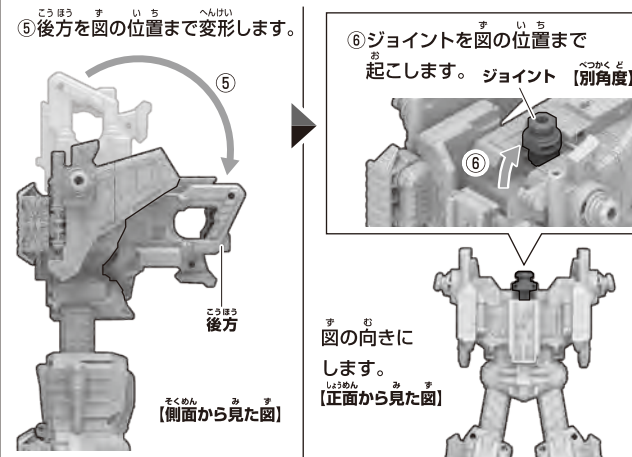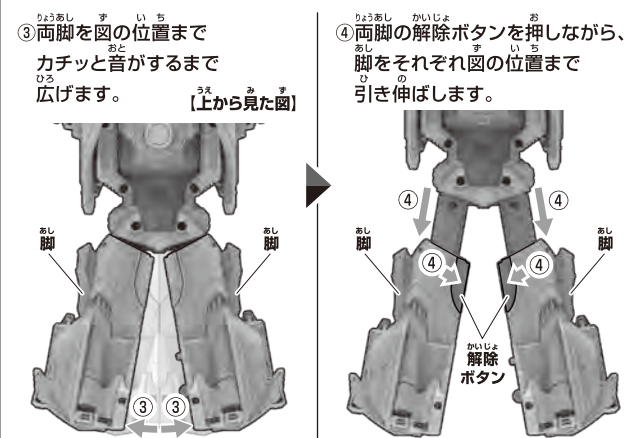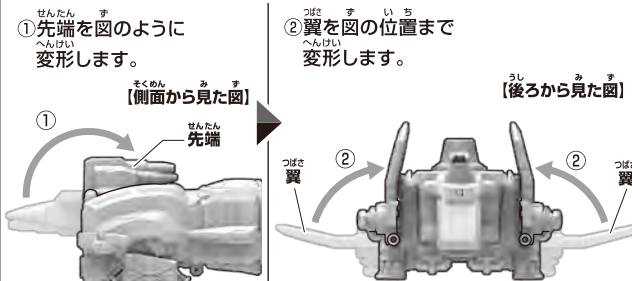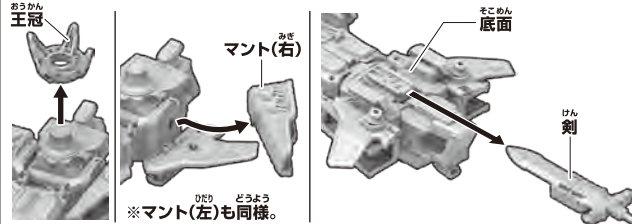

合体準備完了!

ルパンレックスへの合体



下記別売り商品を使用します。

※各合体準備完了の状態から始めます。

- レッドダイヤルファイター
・ダブル変身銃 DX VSチェンジャー ルパンレッドセット
に付属
・VSビークルシリーズ DX レッドダイヤルファイター
- ブルーダイヤルファイター
・VSビークルシリーズ DX ブルーダイヤルファイター
- イエローダイヤルファイター
・VSビークルシリーズ
DX イエローダイヤルファイター


もしくは、DXルパンカイザーセットに付属
※各ダイヤルファイターの変形は各商品に
付属の取扱説明書をご参照ください。

①ジャックポットストライカーの
凸部に、各ダイヤル
ファイターの凹部を
カチッと鳴るまで
はめ込みます。

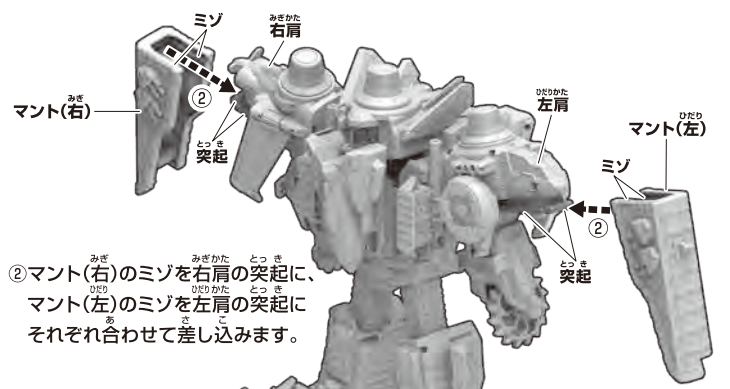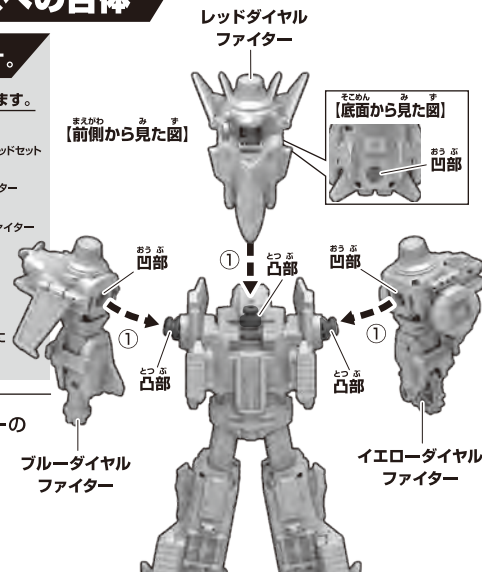

③頭部ダイヤルに、
王冠を
向きに注意
してかぶせ
ます。

④右腕の凹部に
剣の凸部を
差し込んで
取り付け
ます。

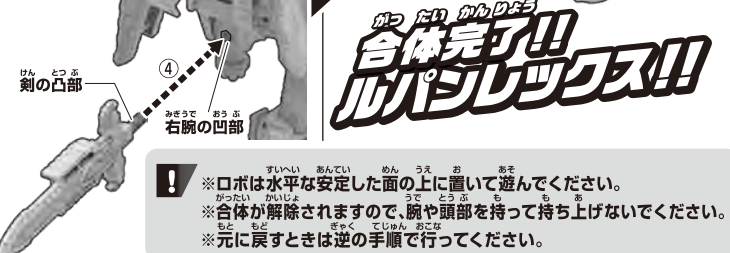

! ※ロボは水平な安定した面に置いて遊んでください。
※合体が解除されますので、腕や頭部を持って持ち上げないでください。
※元に戻すときは逆の手順で行ってください。