




# DXリュウソウケン

## あそ かの遊び方

### セット内容

◆取扱説明書 (本書)…1

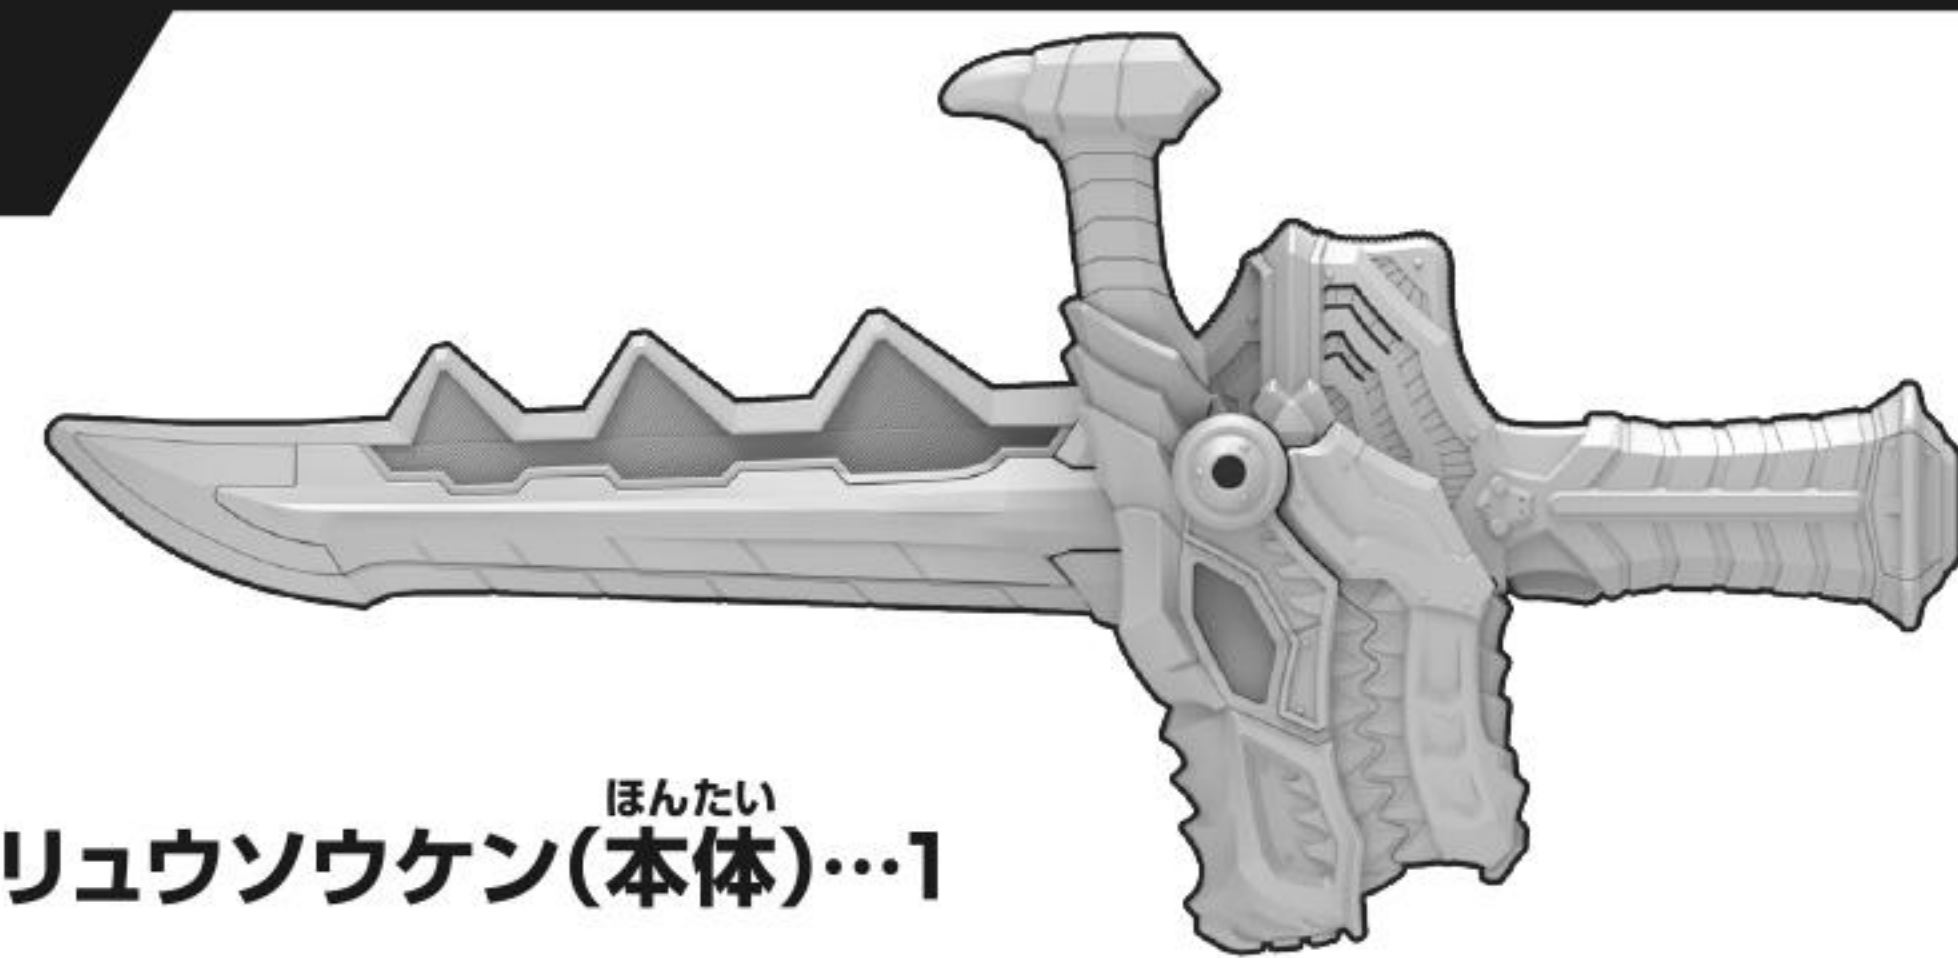

リュウソウケン(本体)…1

ツヨソウル (ナイトモード)…1



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。DXリュウソウケンに対応しているリュウソウル以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のリュウソウルは対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

その場で電子マネーギフト  
「1,000円分」が当たる!  
商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!  
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。  
<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/charaenq/315599/>



商品コード:  
315599

※アンケート回答締め切り2020年2月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

### 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 振り回さない!



### 指はさみに注意!



矢印一覧 (やじるしいちらん)



### 電池の入れ方

※電源スイッチがX (OFF) になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 リュウソウケン本体背面の電池ぶたの穴を細い棒などで押しなが


ら、突起を押し込み、電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売りの+)をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とリュウソウケンの突起を合わせ、スライドさせて閉じます。

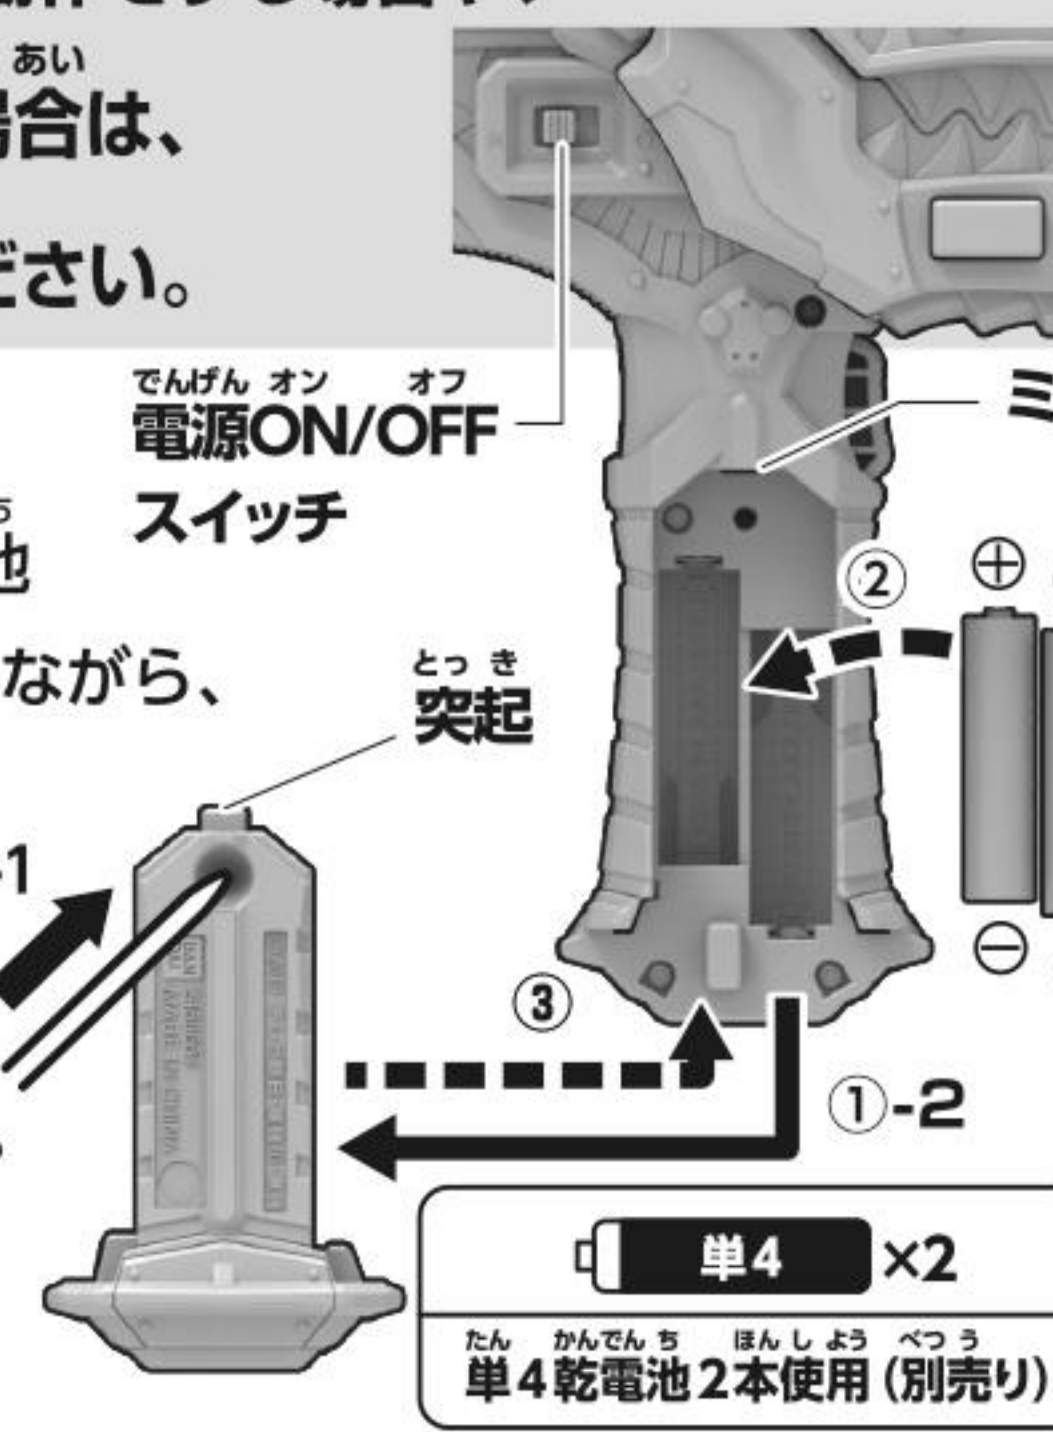


単4 ×2  
単4乾電池2本使用(別売)

●アルカリ電池推奨

### 電源の入れ方

リュウソウケン本体背面の電源スイッチをO (ON) にします。→起動音が鳴り、LEDが光ります。

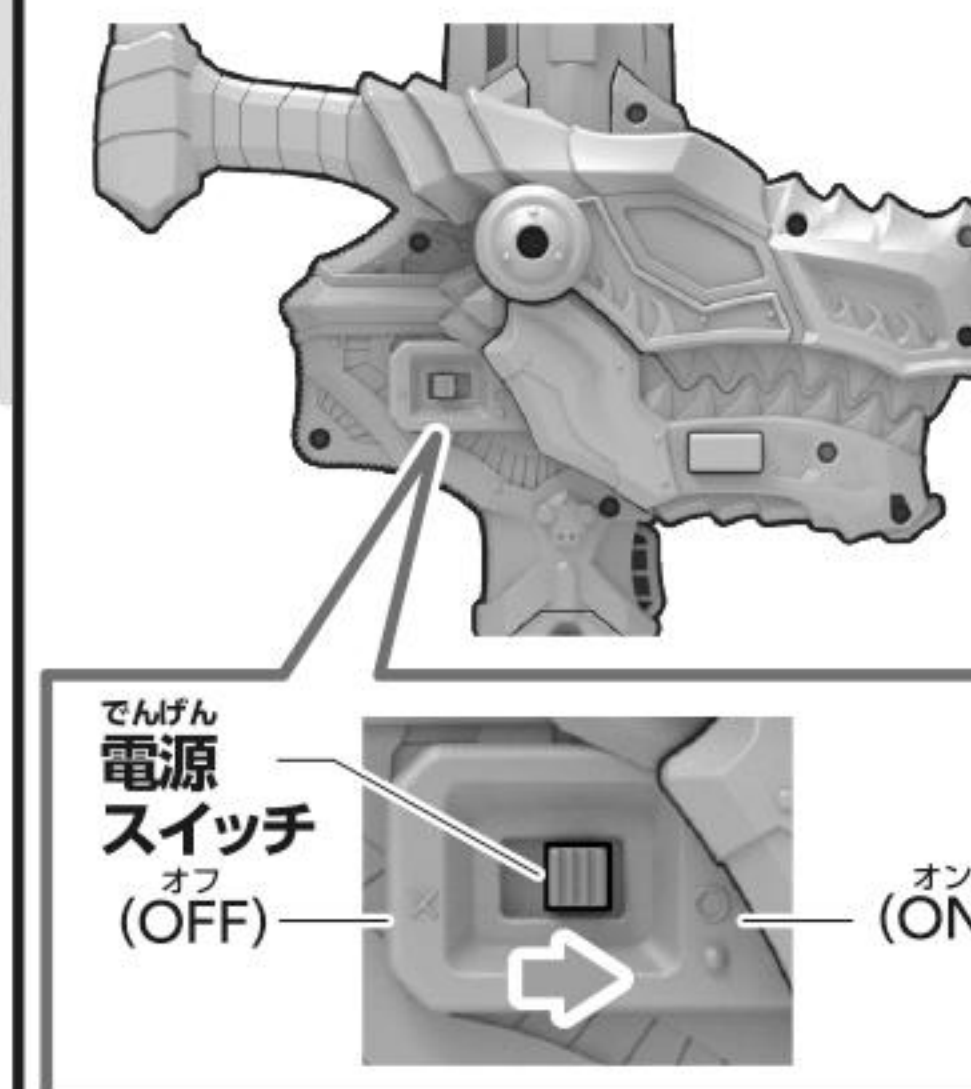

遊び終わった後は必ず電源スイッチをX (OFF) にしてください。

### リュウソウケン単体の遊び方

#### 斬撃遊び


セット内容の状態です。完了です。LEDが光ります。

トリガーを押します。トリガーを押すと、斬撃音A/Bが交互に鳴り、LEDが光ります。

※口を開けた状態でも同じ音声が鳴ります。


#### レバー操作(口の開閉)の仕方

ロックグリップを握りながら、レバーを下げ、口を開けます。→口開き音が鳴ります。

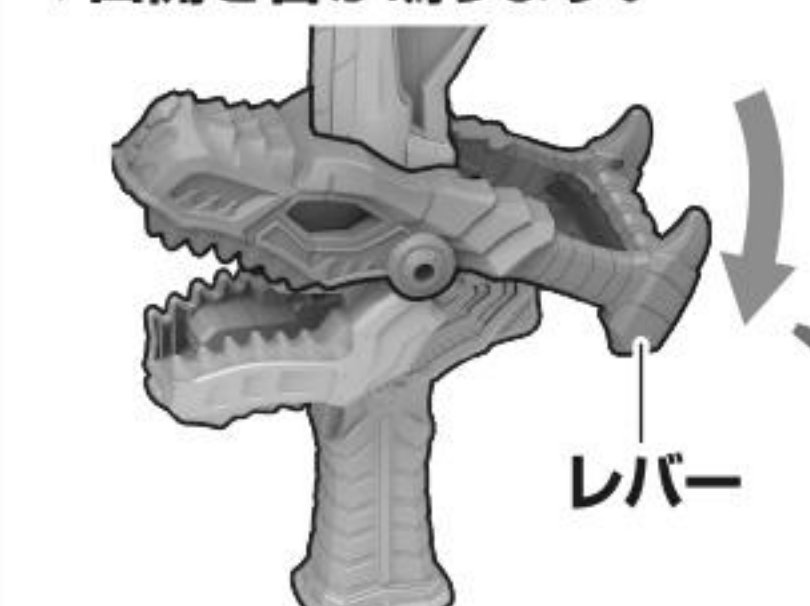

※レバー操作を繰り返し行った場合、ランダムで音声が鳴ります。

ロックグリップを握りながら、レバーを上げ、口を閉じます。→口閉じ音が鳴り、LEDが光ります。

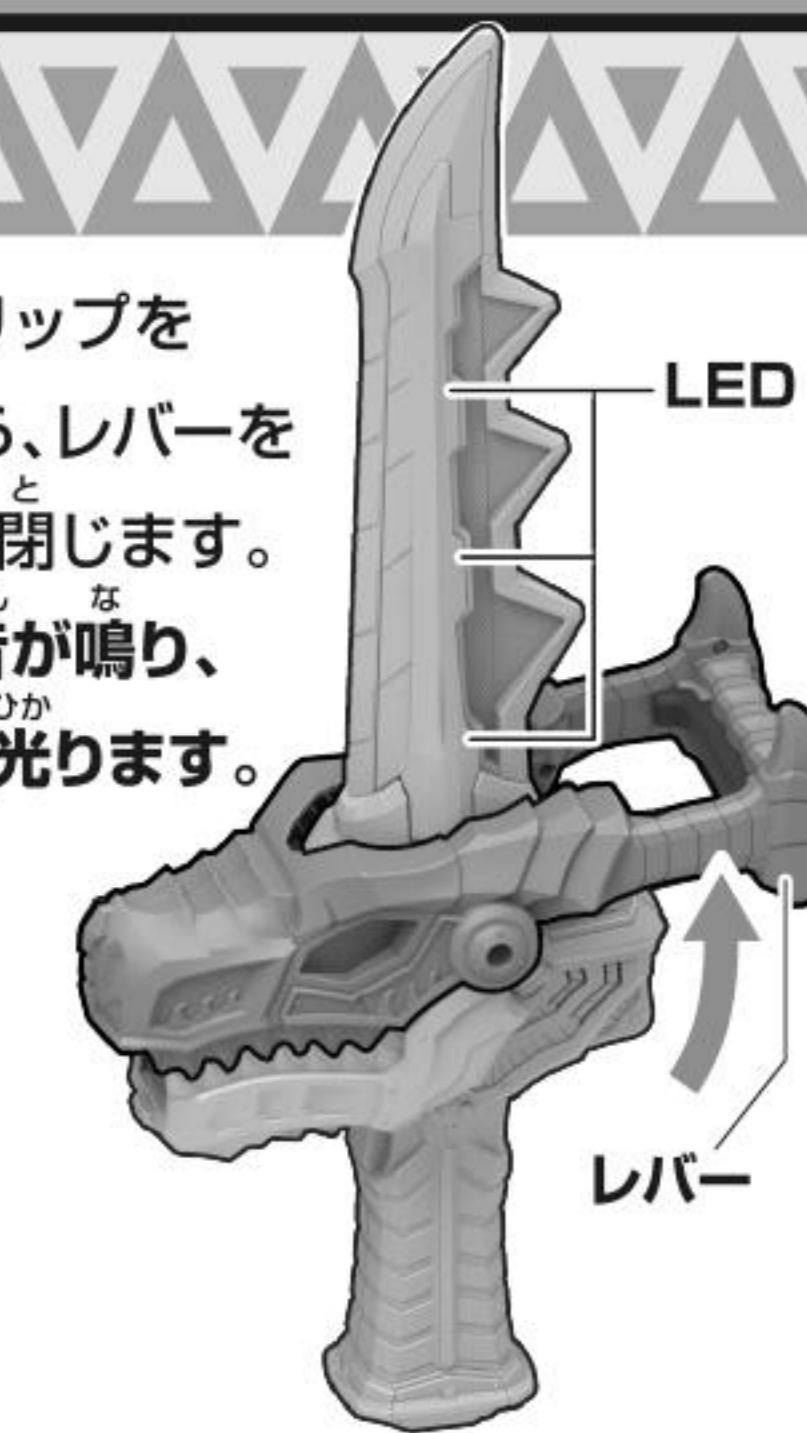

騎士電戦隊リュウソウジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

<http://sentai.b-boys.jp/>


※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。



# リュウソウルの遊び方

へんけい 変形ボタンを押すと  
ソウルモードから  
ナイトモードに  
へんけい 変形します。

じょうはんしん 上半身をカチッと鳴るまで  
お 折りたたむとナイトモードから  
ソウルモードに  
へんけい 変形します。

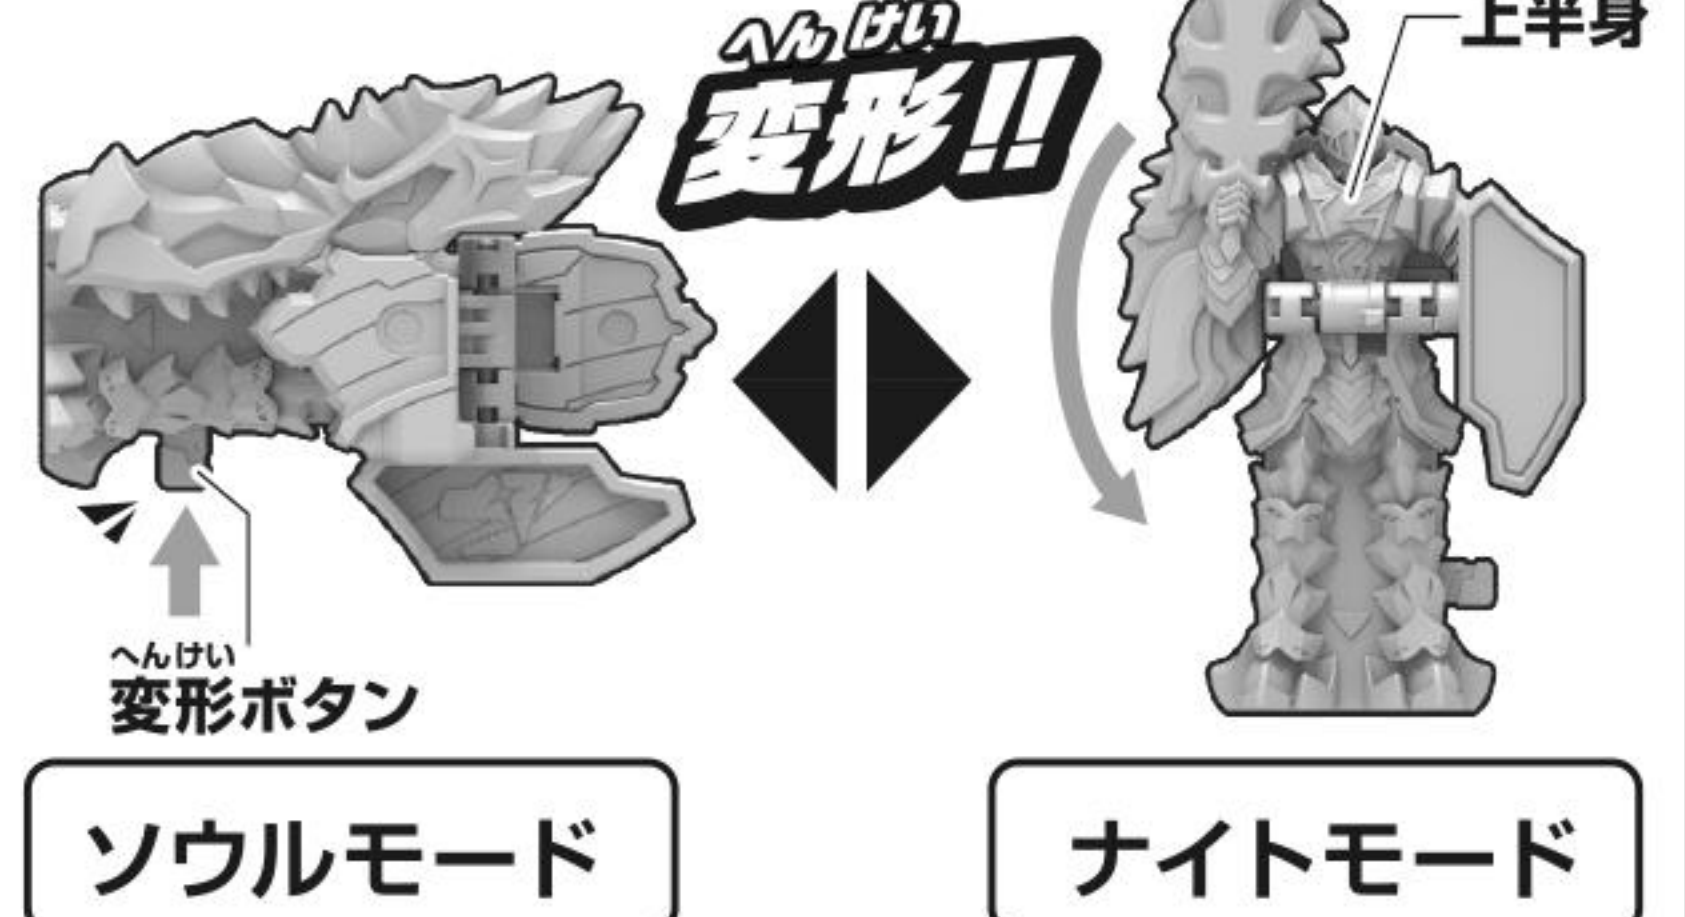

※パーツが外れた場合は、元の位置に戻してください。

# リュウソウケンの遊び方

セットするリュウソウルによって、  
さまざまな音声遊びができます。  
※一部のリュウソウルで特殊な  
挙動をすることがあります。


※ナイトモードでセットします。  
※リュウソウケンは口を開けた状態です。

①リュウソウルを矢印の  
ほうこう 方向にセットします。  
→セット音が鳴り、  
LEDが光ります。



リュウソウケンのスロット部に  
あ 合わせてリュウソウルの凸部を  
セットします。  
リュウソウケンのスロット部  
リュウソウルの凸部  
【斜め正面から見た図】


②レバー操作で口を閉じます。  
→口閉じ音、  
「リュウソウル名」が鳴り、  
LEDが光ります。

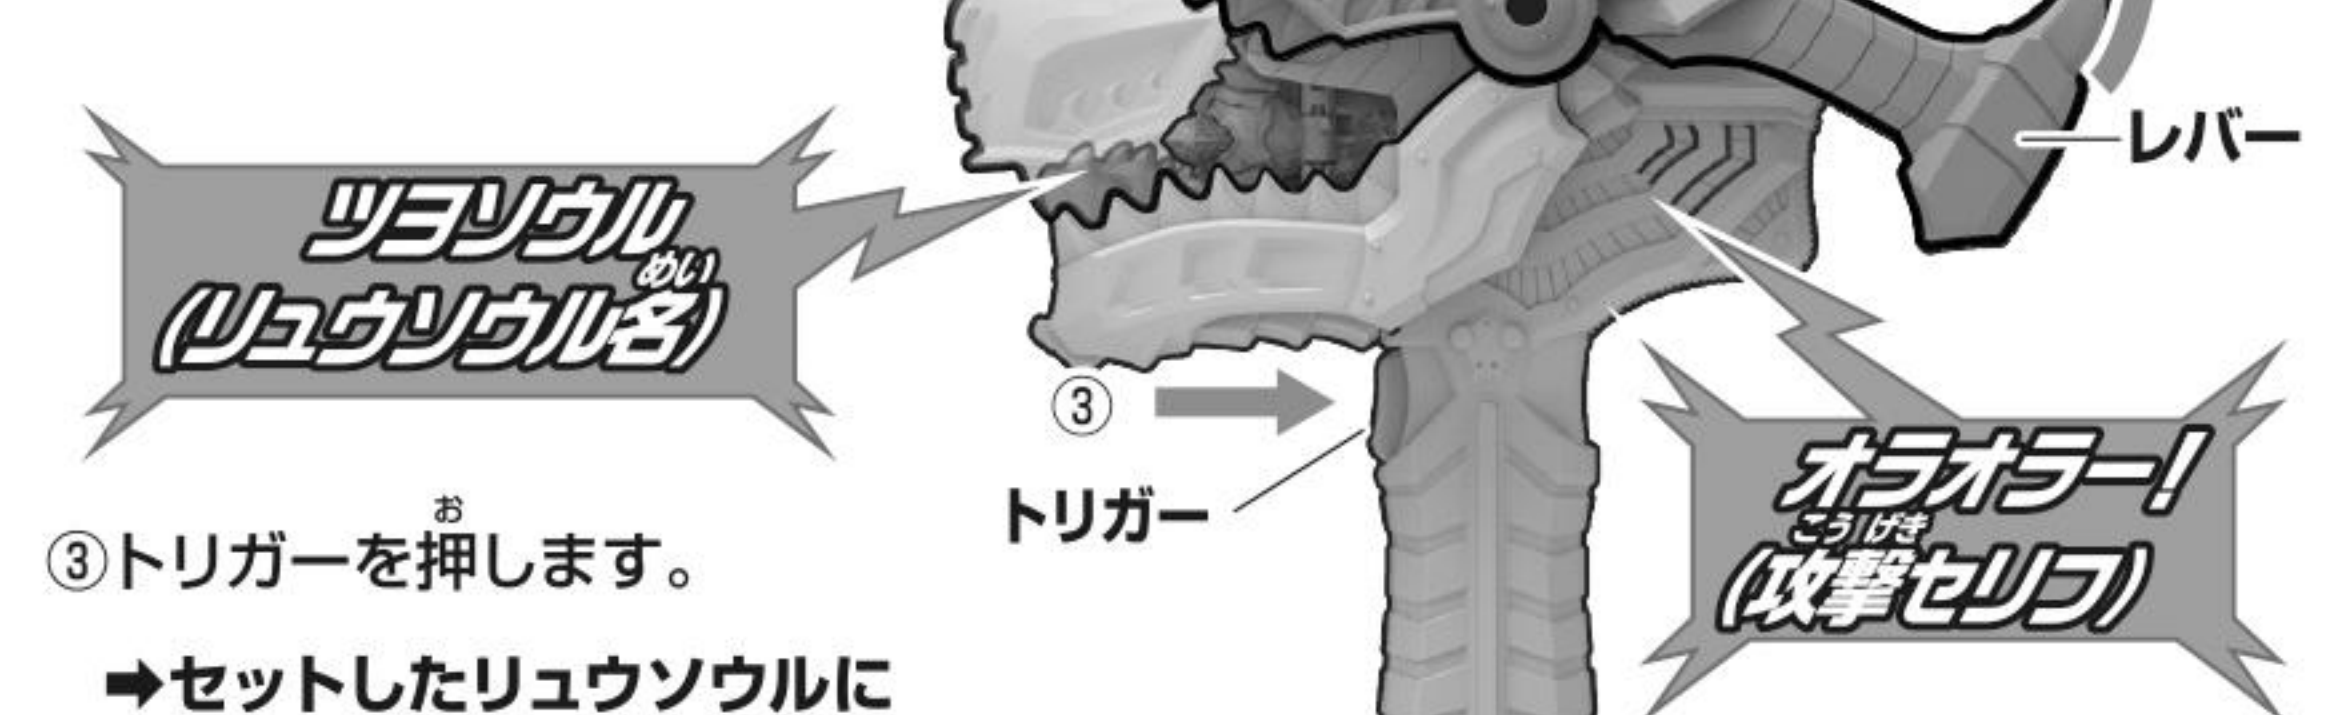

③トリガーを押します。  
→セットしたリュウソウルに  
たいおう 対応した「攻撃セリフ」と  
こうげき 攻撃音が鳴り、  
LEDが光ります。



※②以降、トリガーを長押しします。  
→セットしたリュウソウルに対応した  
「長押しセリフ」が鳴ります。

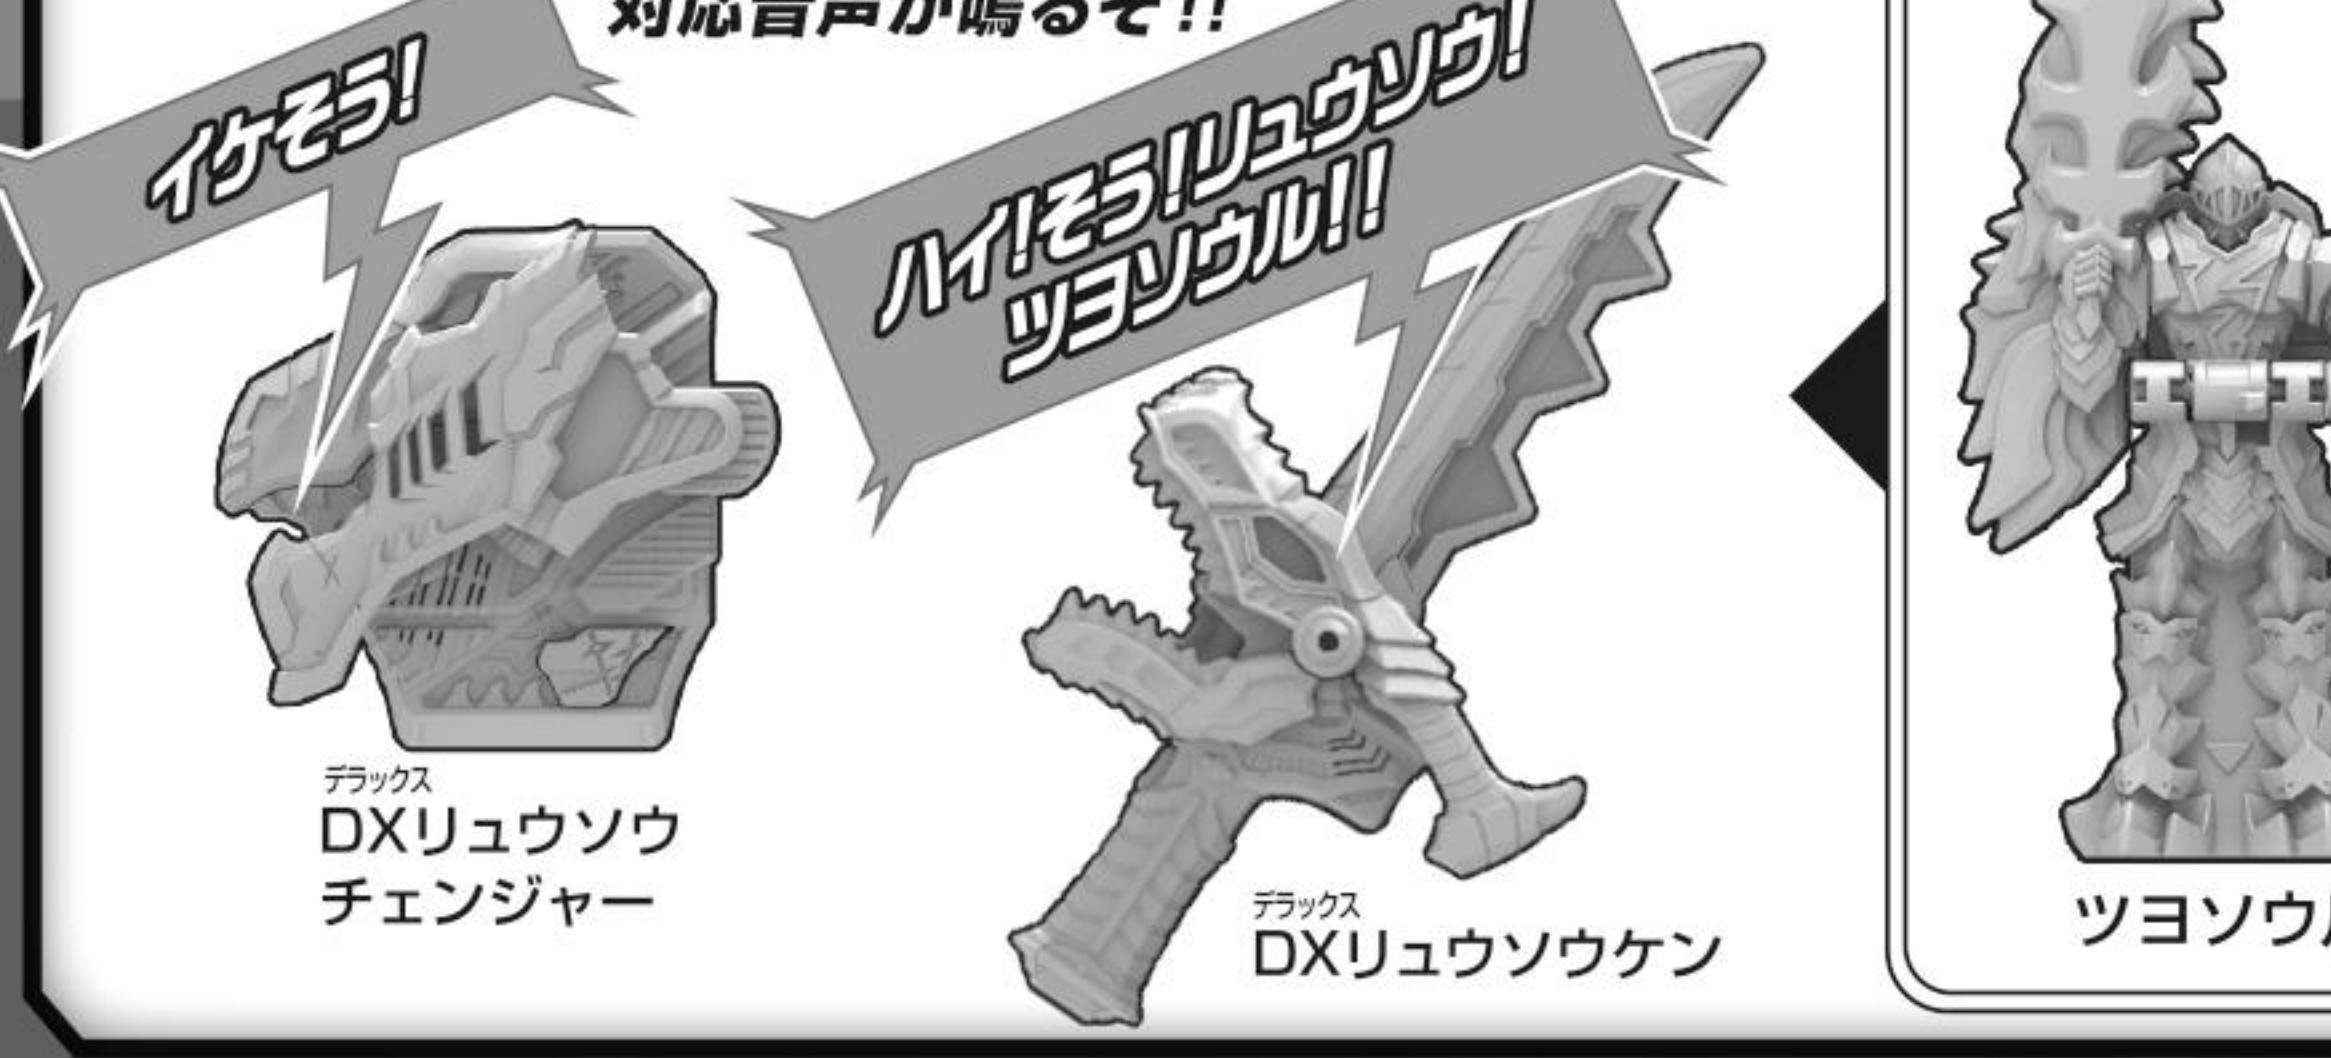

# 取り外し方

レバー操作で口を  
あ 開け、解除ボタンを  
お 押し、リュウソウルを  
やじり ほうこう 矢印の方向に  
ひきぬ 引き抜きます。  
→解除音が鳴ります。




※リュウソウルは手を添えて  
ひきぬ 引き抜くようにしてください。

# 1 電装モード

※ツヨソウルを例に説明します。

※リュウソウケンの遊び方②の状態から  
はじめます。

①レバー操作を2回すると、電装待機音が  
はじ 始まり、LEDが光ります。

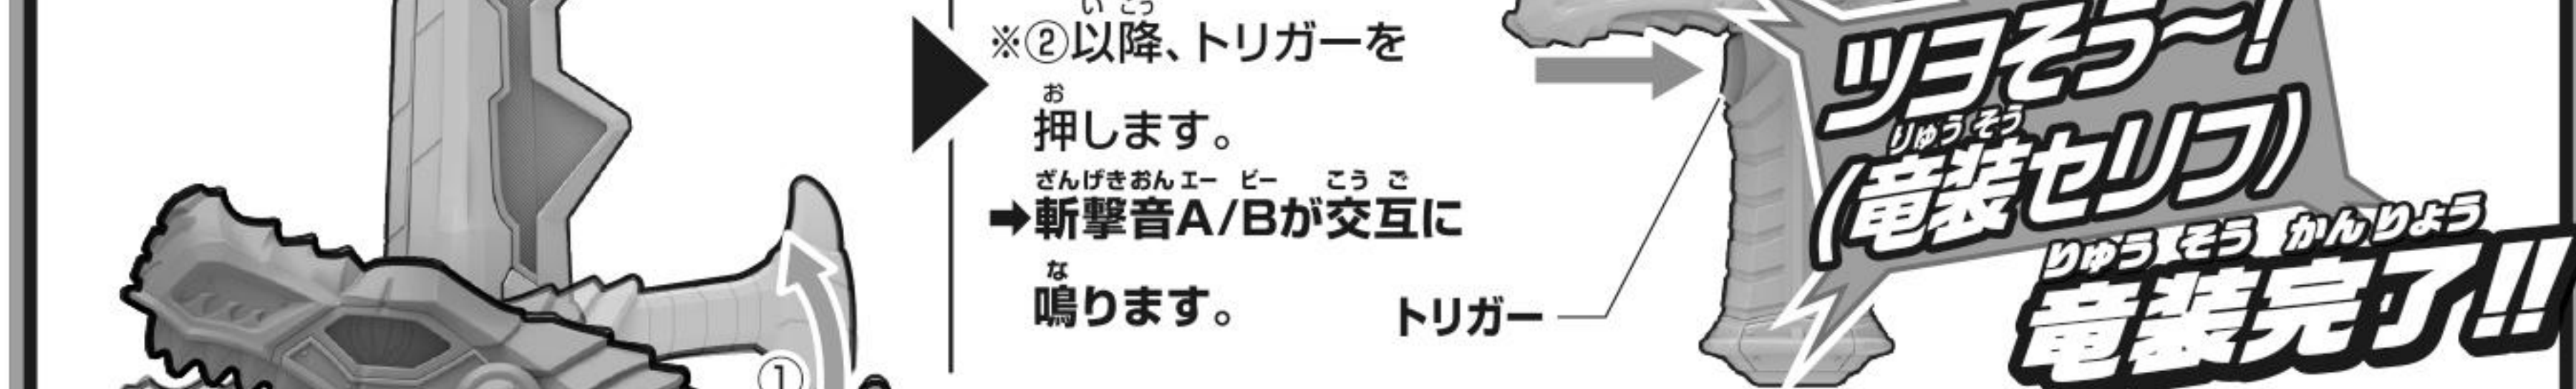


操作	音声
①レバー操作(2回)	電装待機音
②レバー操作(※レバーを操作 するごとに音声が鳴ります)	「リュウ!」→「ソウ!」→「そう!」→ 「そう!この感じ!」→セットした リュウソウルに対応した「電装セリフ」

# 2 必殺モード

※ツヨソウルを例に説明します。

③レバー操作を2回すると、必殺  
待機音が始まり、LEDが光ります。

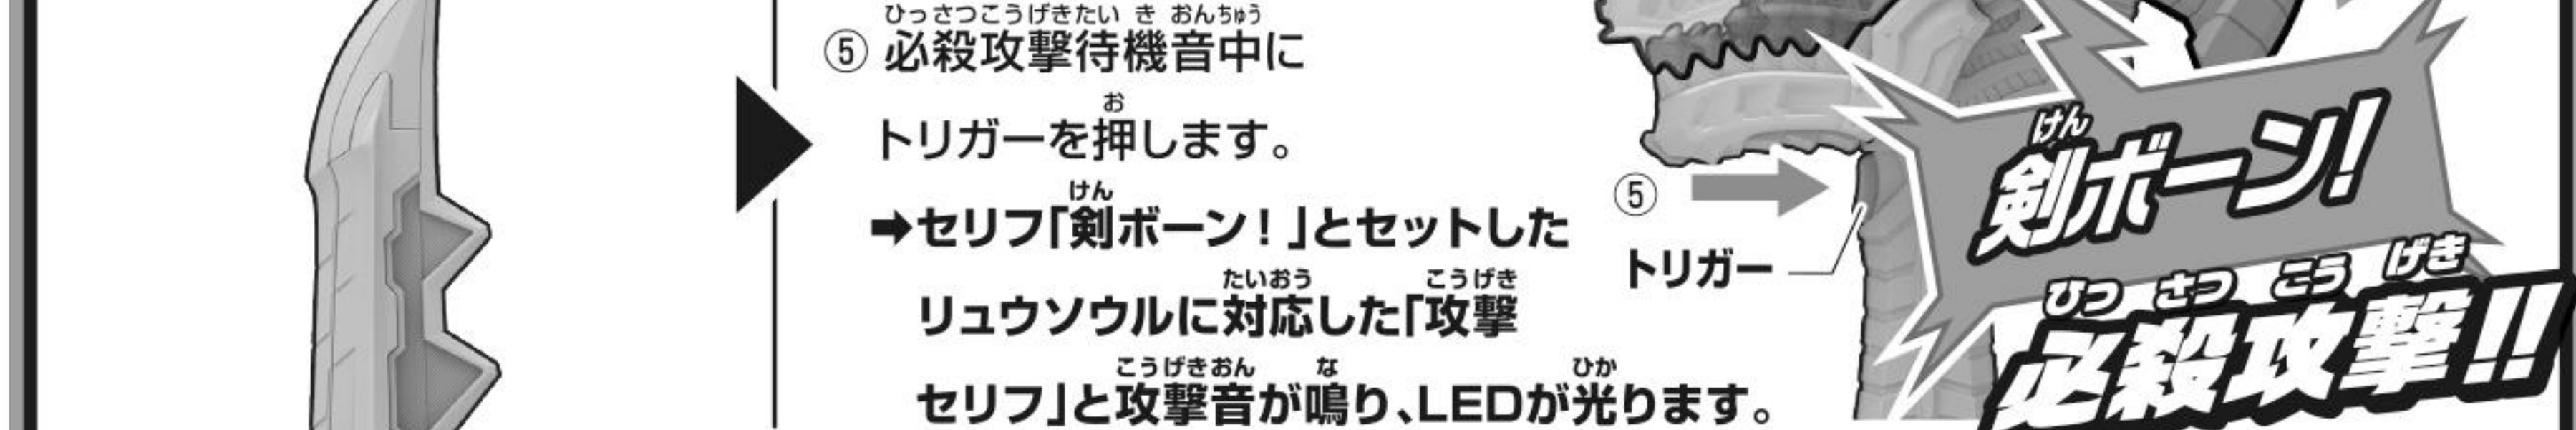

操作	音声
③レバー操作(2回)	必殺待機音
④レバー操作(※レバーを操作 するごとに音声が鳴ります)	「それ!」→「それ!」→「それ!」→ 「それ!その調子!」+必殺攻撃待機音
⑤(必殺攻撃待機音中に) トリガー短押し	「剣ポーン!」+「攻撃セリフ」+攻撃音

※⑤以降、トリガーを押します。  
→新撃音A/Bが交互に鳴り、LEDが光ります。  
※必殺モード後は電装モードに戻ります。

リュウソウルを  
セット!!

たいおう 対応音声が鳴るぞ!!

デッキ DXリュウソウル  
チェンジャー

リュウソウルで遊び広がる!!

デッキ DXリュウソウケン

リュウソウルを  
合体!!

ロボの顔になるぞ!!

つけて  
遊ぼう!!

デッキ DXキシリュウオー

※本商品のセット内容以外は別売りです。