




©2019 テレビ朝日・東映・AC・東映

変身銃 DXモサチェンジャー

あそ かの 遊び方

セット内容

とりあつかいせつめいしょ
◆取扱い説明書
(本書)…1

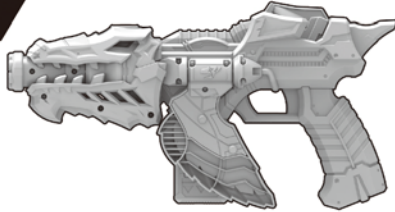

モサチェンジャー(本体)…1



ゴールドリュウソウル
(ナイトモード)…1



ビリビリソウル
(ナイトモード)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXモサチェンジャーには対応しているリュウソウル以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のリュウソウルは対応品以外の商品にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

騎士電戦隊リュウソウジャー

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

<http://sentai.b-boys.jp/>

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>



商品コード:
363255

※アンケート回答締め切り2020年2月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!



指はさみに注意!




矢印一覧 (やじるしいちらん)




電池の入れ方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

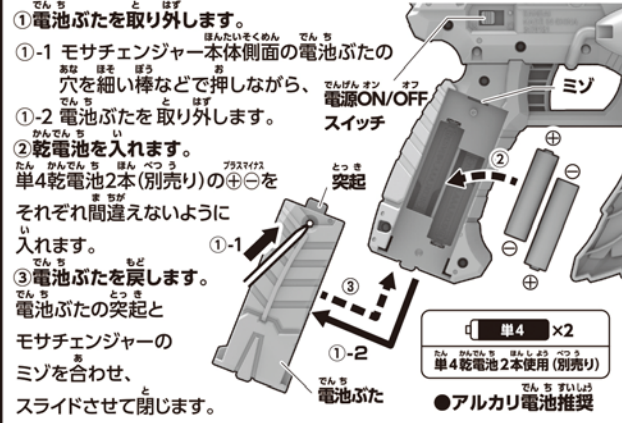

電源の入れ方

モサチェンジャー本体側面の電源スイッチをO(ON)にします。
→セリフ「モサチェンジャー」が鳴ります。

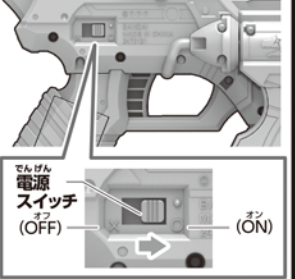


遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

モサチェンジャー単体の遊び方


銃撃遊び

※セット内容の状態です。
トリガーを押します。
→銃撃音が鳴ります。

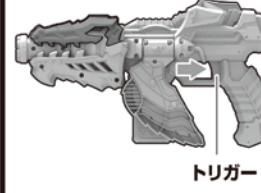

バイザー回転遊び

→ポンプ操作をした回数分、銃撃音が鳴ります。

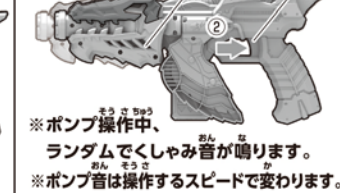

バイザー回転遊び

→バイザー回転音が鳴ります。
※ランダムでセリフ「リュウソウル」が鳴ります。



※ポンプ操作中、ランダムでくしゃみ音が鳴ります。
※ポンプ音は操作するスピードで変わります。

リュウソウルの遊び方 ※ゴールドリュウソウルを例に説明します。

変形ボタンを押すと上半身をカチッと鳴るまで折たたむとナイトモードからナイトモードに変形します。



ソウルモード ナイトモード

※パーツが外れた場合は、元の位置に戻してください。

セットの仕方と取り外し方 ※ゴールドリュウソウルを例に説明します。

セットの仕方 リュウソウルを矢印の向きにセットします。

→セット音とセリフが鳴ります。
※リュウソウルは「カチッ」と鳴るまでしっかり奥まで入れてください。

取り外し方 解除レバーを押して、リュウソウルを矢印の方向に引き抜きます。
→解除音が鳴ります。

※リュウソウルは手を添えて引き抜くようにしてください。



1 変身モード ※ゴールドリュウソウルを使用します。

変身遊び ※モサヘッドが上の状態、ヒレが下がっている状態で遊びます。

※この状態でビビリソウルを使用した場合、ヒレが上がります。※一部リュウソウルで同様の動きをします。

①ゴールドリュウソウルを矢印の向きにセットします。

→セット音とセリフが鳴ります。



※①の状態トリガーを押すと、銃撃遊びの音声が鳴ります。

攻撃遊び ※④以降の状態から始めます。

④トリガーを押します。
→ガトリング銃撃音が鳴ります。




※トリガーを長押しすると連射遊びができます。

※他のリュウソウルを使用した場合も同じ音声が鳴ります。

※一定時間操作がない場合はすべての待機音が止まります。

②バイザーを回転し、上にします。
→バイザー回転音、変身待機音が鳴ります。

③トリガーを押します。
→変身完了音が鳴ります。

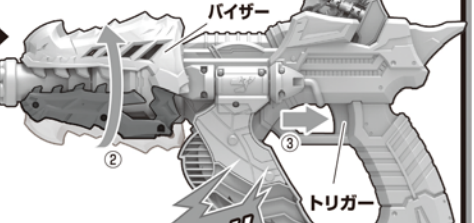

へんしんかんりょう 変身完了!!

弾切れしたときは...



→ポンプ操作音、弾チャージ音が鳴ります。

2 強電装モード ※ビビリソウルを使用します。

強電装遊び ※バイザーが上の状態、ヒレが下がっている状態で遊びます。

①解除レバーを押して、ゴールドリュウソウルを外します。
→解除音が鳴ります。

②ビビリソウルを矢印の向きにセットします。

→セット音、セリフ、強電装待機音が鳴り、ヒレが上がります。

※ヒレが上がるとき、手が当たらないよう注意してください。
※ヒレは手で合わせてはめてください。



強電装攻撃遊び

※④以降の状態から始めます。

⑤トリガーを押します。
→カミナリビーム音が鳴ります。




別売りのDXモサブレードと合体して最強必殺攻撃をしよう!

①モサブレード(別売り)と図のように合体させます。

※バイザーはポンプを縮めた状態にしてください。

※「カチッ」と鳴るまでしっかり奥まで入れてください。

→合体音とセリフ、最強必殺攻撃待機音が鳴ります。

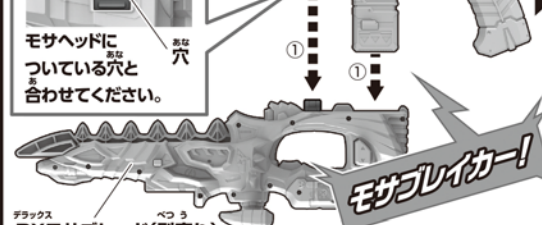

モサブレイカー!

※他のリュウソウルを使用した場合も同じ音声が鳴ります。

③強電装待機音中にポンプ操作をすると表の音声が鳴ります。



操作	音声
③ポンプ操作(※ポンプ操作をするごとに音声が鳴ります)	「めっさ!」→「ノッサ!」→「モッサ!」 →「ヨッシャ!この感じ!」→強電装発動待機音

④強電装発動待機音中にトリガーを押します。
→強電装完了音が鳴ります。



⑥さらにポンプ操作をして、トリガーを押します。
→ポンプ操作音、電流チャージ音と強化銃撃音が鳴ります。
→以降は⑥に戻ります。



取り外し方



②最強必殺攻撃待機音中にトリガーを押します。
→最強必殺攻撃音が鳴ります。



※モサブレイカーにした状態でリュウソウルをセットするとエラー音が鳴ります。

※取り外すときは合体解除ボタンの両側を押しながら①と逆方向に真直ぐ引っ張ってください。

