




©2019 テレビ朝日・東映 AG・東映

# DXリュウソウジャー

## あそび方

### セット内容

◆取扱説明書 (本書)…1

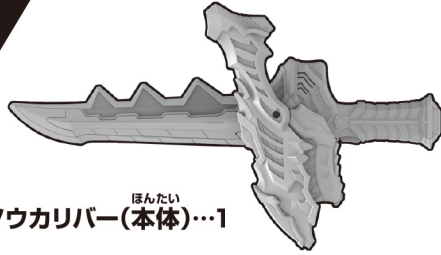

リュウソウカリバー(本体)…1



レッドリュウソウルメタリックver. (ナイトモード)…1

### 警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたリ充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXリュウソウカリバーに対応しているリュウソウル以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のリュウソウルは対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

騎士電戦隊リュウソウジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://sentai.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!! ※スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。



商品コード: 386162

### 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 振り回さない!



### 指はさみに注意!



矢印一覧 (やじるしいちらん)

取り付けます。


取り外します。

可動させます。

### 電池の入れ方


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

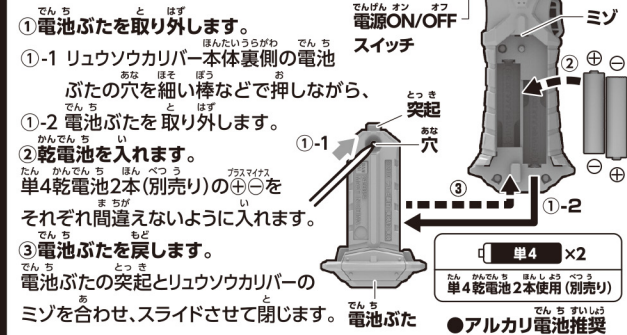

### 電源の入れ方

リュウソウカリバー本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。→セリフ「リュウソウカリバー」マント装着音が鳴り、LEDが光ります。

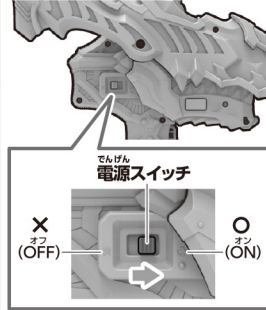


遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

### リュウソウルの遊び方

※レッドリュウソウルメタリックver.を例に説明します。

変形ボタンを押すとソウルモードからナイトモードに変形します。

上半身をカチッと鳴るまで折りたたむとナイトモードからソウルモードに変形します。

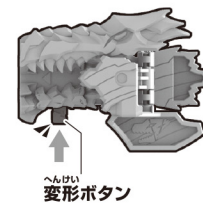

ソウルモード



※パーツが外れた場合は、元の位置に戻してください。



ナイトモード



# リュウソウカリバー単体の遊び方

## 斬撃遊び



トリガーを押します。  
→斬撃音A/Bが交互に鳴り、LEDが光ります。



※口を開けた状態でも同じ音声が鳴ります。

## レバー操作(口の開閉)の仕方

ロックグリップを握りながら、レバーを下げ、口を開けます。  
→口開き音が鳴ります。

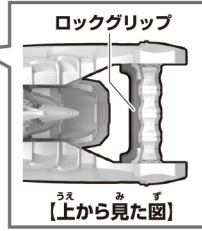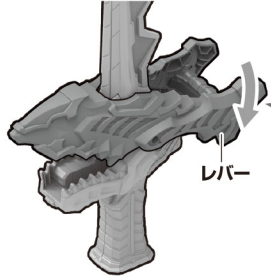

ロックグリップを握りながら、レバーを上げ、口を閉じます。  
→口閉じ音とマント装着音が鳴り、LEDが光ります。



マント装着音  
変身だ!

# リュウソウル必殺技遊び

※レッドリュウソウル メタリックver.を例に説明します。

①リュウソウルを矢印の方向にセットします。→セット音と騎士電セリフが鳴り、LEDが光ります。

※ナイトモードでセットします。  
※リュウソウカリバーは口を開けた状態です。




※リュウソウルは、「カチッ」と鳴るまでしっかりと奥まで入れてください。

カチッ!



②レバー操作で口を閉じます。  
→口閉じ音と必殺待機音が鳴り、LEDが光ります。

③トリガーを押します。  
→必殺セリフと必殺技発動音が鳴り、LEDが光ります。

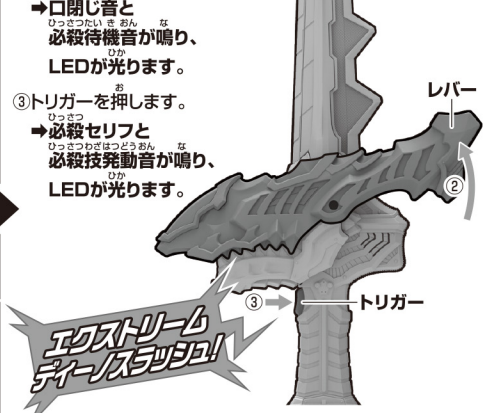


エクストリーム  
ディノスラッシュ!

※一定時間操作がない場合、待機音は止まります。

# リュウソウルのセットと取り外し方


リュウソウカリバーの  
スロット部に合わせて  
リュウソウルの凸部を  
セットします。

リュウソウカリバーの  
スロット部  
リュウソウルの凸部

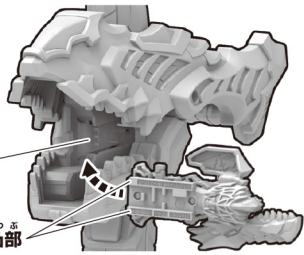

レバー操作で口を開け、  
解除ボタンを押し、  
リュウソウルを矢印の方向に  
引き抜きます。  
→解除音が鳴ります。

※リュウソウルは手を添えて  
引き抜くようにしてください。

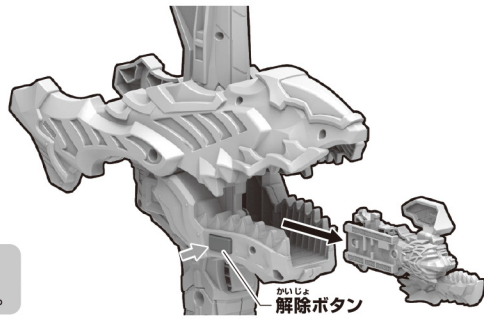

リュウソウル  
対応

リュウソウルを  
セット!!

対応音声が鳴るぞ!!

ドラッグ  
DXリュウソウチェンジャー

リュウソウルで  
遊び広がる!!

レッドリュウソウル  
メタリックver.

リュウソウルを  
合体!!

ロボの顔になるぞ!!

つけて遊ぶぞ!!

ドラッグ  
DXキシリュウオー

※本商品のセット内容以外は別売りです。

### リュウソウル セリフ音声対応表

リュウソウル	騎士電セリフ	必殺セリフ	
レッドリュウソウル	進撃の覇者! ティラミーゴ!	エクストリームディノスラッシュ!	
ゴールドリュウソウル	荒海の牙! モサレックス!		
ブルーリュウソウル	紺碧の剣士! トリケーン!		
ピンクリュウソウル	薄紅の一撃! アンキローゼ!		
グリーンリュウソウル	深緑の残光! タイガランス!		
ブラックリュウソウル	漆黒のスナイパー! ミルニードル!		
グインソウル	呪縛の鎧! ガインゾグ!		エンシェントグインソウエッジ!
メラメソウル	紅蓮の業火! ティメボルケーノ!		アルティメットディノスラッシュ!
ピリピソウル	怒涛の雷撃! スピノサンダー!		
カガヤソウル	安らぎの閃光! シャインラプター!		
クラヤミソウル	深淵なる暗闇! シャドーラプター!		
コスモソウル	無限の宇宙! コスモラプター!		
ドッシソウル	無双の鉄拳! バキガルー! チビガルー!		
ヒコヒソウル	絶対零度の翼! フテラードン!		
ビュービューソウル	太古の戦神! ディノミーゴ!		
ツヨソウル	目覚めろ! オラオラ魂!	オラオラディノスラッシュ!	
ハヤソウル	目覚めろ! ビュン魂!	ビュンディノスラッシュ!	
ノビソウル	目覚めろ! ヒローン魂!	ヒローンディノスラッシュ!	

他にもいろいろな音が鳴るぞ! 集めたリュウソウルをセットしてみよう!!

※本商品に付属する「レッドリュウソウル メタリックver.」以外は全て別売りです。  
※一部のリュウソウルでは特殊な挙動をすることがあります。