




©2019 テレビ朝日・東映AG・東映

# DXマックスリュウソウチェンジャーの遊び方

## セット内容

◆取扱説明書  
(本書)…1

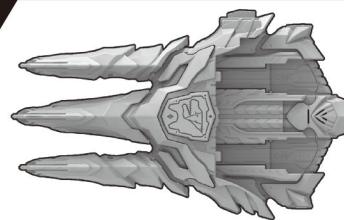

マックス  
リュウソウチェンジャー  
(本体)…1



マックスリュウソウル  
(閉じた状態)…1

## 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。』●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



●**使用上の注意** ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソフト)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXマックスリュウソウチェンジャーに対応しているリュウソウル以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●マックスリュウソウルはDXマックスリュウソウチェンジャー以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

## 騎士竜戦隊リュウソウジャーの 玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ



※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://sentai.b-boys.jp/>



その場で電子マネギフト  
「1,000円分」が当たる!

商品アンケートに回答して、電子マネギフト

「1,000円分」が当たるスピーディに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってア

クセスして下さい。パソコンからはこちらでアクセスして下さい。

※アンケートに回答締め切り2020年2月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定

しない統計処理を利用させていただきます。

※PHSからはご利用いただけません。

※通信料などはお客様のご負担となります。



商品コード:  
389644

※アンケートに回答締め切り2020年2月末日  
※お答えいただいたアンケートは個人を特定  
しない統計処理を利用させていただきます。  
※PHSからはご利用いただけません。  
※通信料などはお客様のご負担となります。

## ほ ご し ゃ か た 保護者の方へ

この内容では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



矢印一覧 (やじるしいちらん)

取り付けます。

取り外します。

可動させます。

## はじ あそ まえ でん ち い かた 初めて遊ぶ前に… 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。  
●電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。


①電池ぶたを取り外します。

①-1 マックスリュウソウチェンジャー本体裏側の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。  
単4乾電池2本(別売り)の+/-を

それぞれ間違えないように入れます。

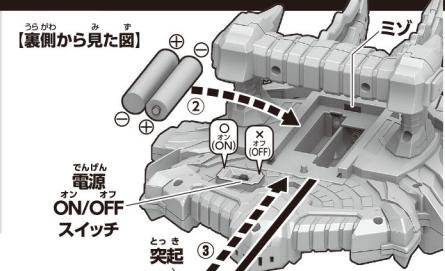


●アルカリ電池推奨

## 電源の入れ方

マックスリュウソウチェンジャー本体裏側の電源スイッチを○(ON)にします。

→セリフ「マックスリュウソウチェンジャー」が鳴ります。

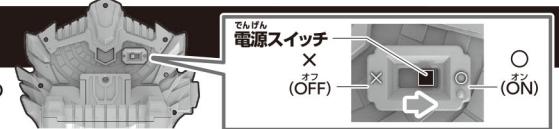

遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

## マックスリュウソウチェンジャー単体の遊び方

### そ う げ き あ そ 爪撃遊び

※セット内容の状態で完了です。

トリガーを押します。

→**爪撃音**が鳴ります。



### お ん せ い あ そ 音声遊び

※セット内容の状態で完了です。

エンブレムボタンを押します。

→①～③の音声が順番に鳴ります。

①「マックスエンジ!」

②「勇猛の騎士マックス

リュウソウレッド!」

③「俺たちの騎士道

見てせてやる!」




## リュウソウケン運動必殺モード

※リュウソウルをセットしても、しなくても遊べます。  
※リュウソウケン(別売り)で押さなくても遊べます。

①本体側面のボタンをリュウソウケンの柄で押します。

→セリフと待機音が鳴ります。

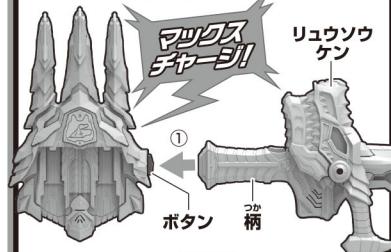

②待機音中にトリガーを押します。  
→セリフと必殺技攻撃音が鳴ります。




## パワーアップ変身遊び

※マックスリュウソウルを使用します。  
※一定時間操作がない場合、待機音はすべて止まります。

### パワーアップ変身モード

①マックスリュウソウルを閉じている状態で右スロットにセットします。

→セット音とセリフ、待機音が鳴ります。

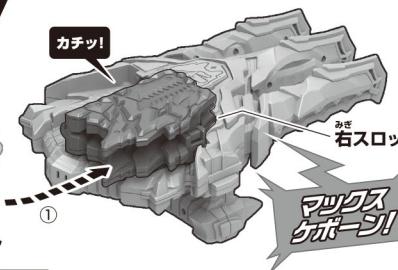


②待機音中にエンブレムボタンを押します。

→マックスリュウソウルが開き、セリフとパワーアップ変身完了音が鳴ります。

※エンブレムボタンを押すときは、顔をマックスリュウソウルに近づけないでください。

パワーアップ変身完了!!

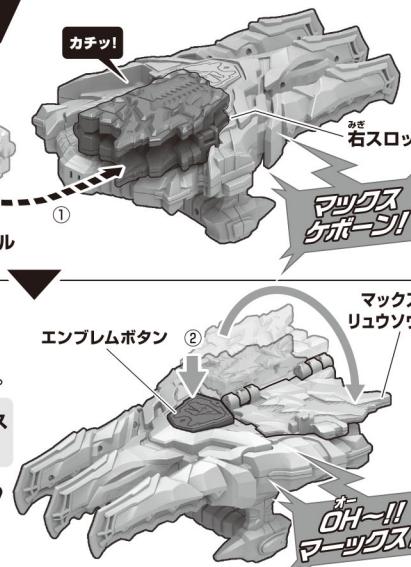

### 攻撃モード

※②以降から始めます。

③エンブレムボタンを押します。

→セリフと攻撃待機音が鳴ります。

④攻撃待機中にトリガーを押します。

→セリフとパワーアップ必殺攻撃音が鳴ります。



※④以降、エンブレムボタンを押すと③の状態になり、トリガーのみ押すと爪撃音が鳴ります。

## 強リュウソウルとリュウソウルの見分け方

※付属のマックスリュウソウル以外は別売りです。

足元に板があるものが強リュウソウル、無いものがリュウソウルです。

例:  
・メラメラソウル  
・ビリビリソウル  
など等



リュウソウル

## 別売りのリュウソウルで遊ぼう!


※別売りのリュウソウルを使用します。  
※強リュウソウル、リュウソウルを使用する際はマックスリュウソウルは使用しないでください。

①ナイトモードのリュウソウルを、スロットに2個セットします。

→下記表のセット音とセリフ、待機音が鳴ります。

※左右どちらから入れても遊べます。


※左右どちらのスロットにセットしても下記表の組み合わせで音声が鳴ります。

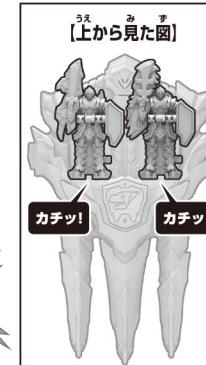

②待機音中にトリガーを押します。

→下記表のセリフと攻撃音が鳴ります。

※②以降、エンブレムボタンを押すと①の状態になり、トリガーのみ押すと爪撃音が鳴ります。

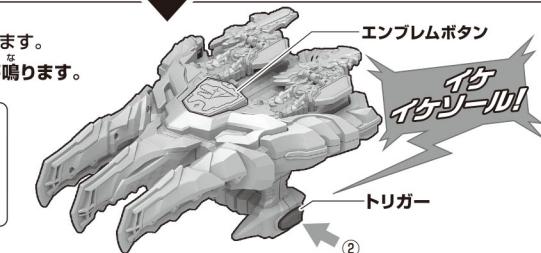

### リュウソウルの組み合わせ

①リュウソウルをセット	②トリガーを押す
リュウソウル×リュウソウル →「リュウソウル！」×2回 →「Awesome!」	「イケソール！」 →攻撃音①
リュウソウル×強リュウソウル →「リュウソウル！」もしも「強リュウソウル！」 →「Amazing!」	「イケイケソール！」 →攻撃音②
強リュウソウル×強リュウソウル →「強リュウソウル！」×2回 →「Fantastic!」	「スーパーイケソール！」 →攻撃音③