




©LMYWP 2017

# DX 妖怪ウォッチャオーガ の遊び方

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!  
商品アンケートに回答しよう!!  
商品コード 168454

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!  
スマートフォン・携帯電話からは上記の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。  
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>  
※アーケード回答締め切り2018年12月31日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

セット内容 取扱説明書(本書)…1

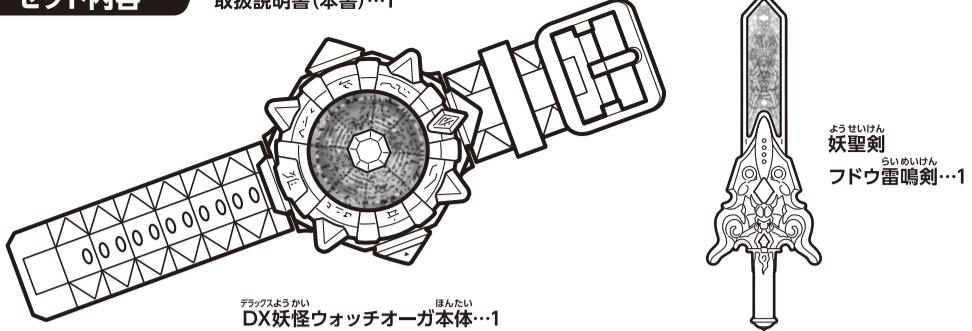

## 警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベルトを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、すみやかにご使用をお止めください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際は他の家具や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●妖聖剣裏面のQRコードが剥がれたり傷がついた場合や、汚れが付着している場合には、運動商品で読み取れないことがありますのでご注意ください。●DX 妖怪ウォッチャオーガ本体に妖聖剣や運動玩具を逆向きに入れたり、別のものを入れないでください。本体が破損する恐れがあります。

(2017年12月版)

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


## はじめに

### 乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。



#### 電池寿命について

本商品はアルカリ乾電池専用です。  
必ず新品のアルカリ乾電池をご使用ください。  
●使用目安 1日10分程度の1週間程度で約2週間遊べます。



以下のような症状が現れた場合は、電池が消耗している可能性があります。  
1. 買ったときよりも音が小さくなつた。  
2. 妖聖剣の種類によって音が途中で途切れたり、電源を入れたときと同じ音が鳴ってしまう。  
3. LEDライトが点灯しない。  
※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してから、新しい電池に交換してください。

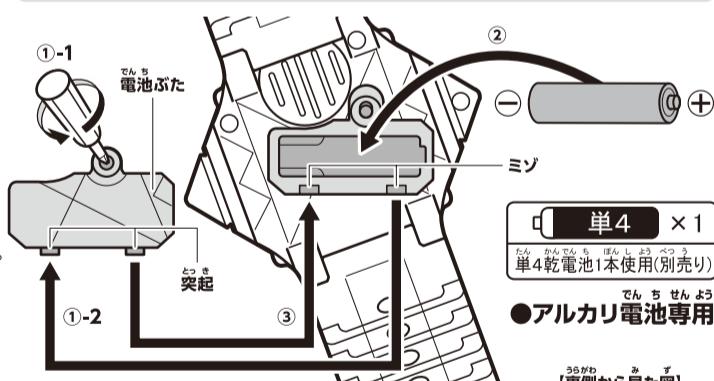

### DX 妖怪ウォッチャオーガで遊ぶ準備

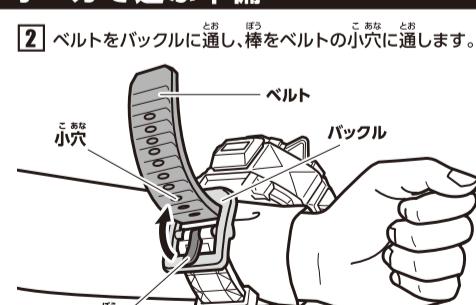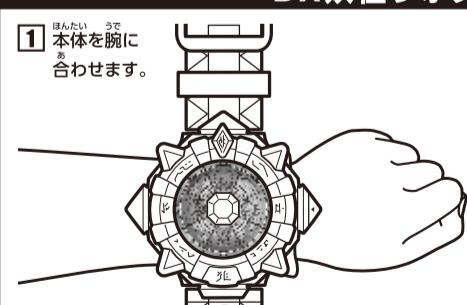

3 ベルトをバックルと止め具に通します。

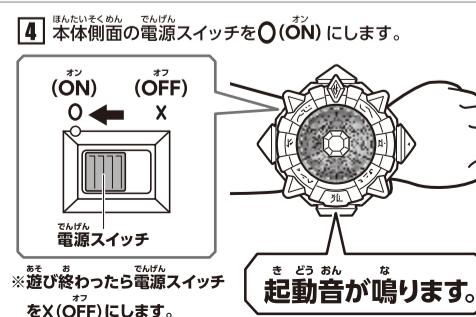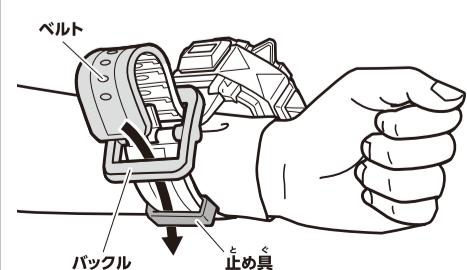

※遊び終わったら電源スイッチをX(OFF)にします。

## F A Q こんなときは

### 電源が入らない

・電池が入っているか  
・電池の+/-の向きは正しいか

をご確認ください。

### 音が小さくなつた(購入時より) 音が途切れる

電池が消耗している可能性がありますので、  
新品のアルカリ単4電池1本(別売り)をセットしてください。

### 妖聖剣を装填口に挿しても 何も反応しない

①召喚ボタン(ウォッチャ盤面)の確認  
DX 妖怪ウォッチャオーガ本体の召喚ボタン(ウォッチャ盤面)が上に上がっている状態(ポップアップ状態)のときは、妖聖剣を刺しても認識しません。召喚ボタン(ウォッチャ盤面)が下に押し込んでることを確認してください。  
②妖聖剣を早く抜き差したり、DX 妖怪ウォッチャオーガ本体が認識する前に取り出すと、妖聖剣の音声が鳴らない場合があります。

### 「エラー」メッセージが鳴る

①向きの確認  
妖聖剣を正しい向き(デザインシールが貼ってある面を上)にし、挿入口に挿しているかご確認ください。  
②奥まで妖聖剣が刺さっているか確認  
妖聖剣を完全に抜き取り、装填口から奥まで妖聖剣をセットしてください。  
③召喚ボタン(ウォッチャ盤面)の確認  
DX 妖怪ウォッチャオーガ本体の召喚ボタン(ウォッチャ盤面)が上に上がっている状態(ポップアップ状態)のときに、妖聖剣を抜き差しするとエラーになる場合があります。召喚ボタン(ウォッチャ盤面)が下に押し込んでることを確認してください。  
※別の操作中に妖聖剣を刺すと、エラーになる場合があります。

### ベゼルを回しても ベゼル回転音が鳴らない

妖聖剣が刺さったままの状態のときは、ベゼル回転音は鳴りません。  
妖聖剣を抜いてください。

### ウォッチとベルトカバーを外せない

DX 妖怪ウォッチャオーガはベルトの取り外しはできません。

# オーガの召喚は2種類!

## 召喚 その1 ベゼルを回せ!!

まわ  
4つの時刻に宿る強力な妖怪・幻魔に変身!!

この位置で時刻決定

召喚ボタン(ウォッチ盤面)がポップアップ!

召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込んで幻魔に変身!

※準備/召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込んだ状態にしておきます。

**1** ベゼルを回転させ、4つの時刻のいずれかに位置を合わせます。  
ビック(ドシューン)  
ビック(ドシューン)!  
ベゼル回転  
※ベゼルを時刻に合わせます

**2** 幻魔確定ボタンを押します。  
ビシャーン!  
幻魔確定ボタンを押す  
(同時に盤面がポップアップ)  
時刻名乗り  
ドンドコ・ドンドコ...  
召喚待機音!  
※召喚待機音は約15秒で止まります。

**3** 召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込みます。  
ドシューン、オーッ!  
召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込む  
召喚音～幻魔登場  
各幻魔のセリフがランダムに鳴ります。  
ダダン!  
幻魔に変身完了!

零時 五右衛門 (赤)	三時 お松 (黄)	六時 義経 (緑)	九時 弁慶 (青)
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

## ベゼルと時刻の位置

五右衛門  
零時のいち位置  
零時(赤)

お松  
三時のいち位置  
三時(黄)

弁慶  
九時のいち位置  
九時(青)

義経  
六時のいち位置  
六時(緑)

※ベゼルはどちらの方向でも回転します。  
※カチッというまで正確に合わせてください。

①ベゼル位置	②時刻名乗り	③セリフ(幻魔登場時)
零時	零時、五右衛門	「五右衛門、見参!」など
三時	三時、お松	「お松、お相手しますわ」など
六時	六時、義経	「義経、参上」など
九時	九時、弁慶	「弁慶、指一本触れさせぬ」など

## 召喚 その2 剣を突き刺せ!!

けん つ さ  
連動する剣に封じ込められた魔神に変身!!

よせいのんやくとうのんぐち  
妖聖剣装填口

よせいのん  
妖聖剣

よせいのん  
妖聖剣を挿す

よせいのん  
妖聖剣を引き抜く

召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込んで魔神に変身!

※準備/召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込んだ状態にしておきます。

**1** 本体の妖聖剣装填口に妖聖剣をジャキーン!と音がなるまで挿し込みます。  
ジャキーン!  
妖聖剣挿し込み  
剣装填音と同時に盤面がポップアップ  
「ジャキーン!」と剣装填音が鳴ります。

**2** 召喚待機音!  
ドンドコ・ドンドコ...  
妖聖剣を引き抜く

**3** 妖聖剣を上の図のように持って召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込みます。  
ドシューン、オーッ!  
召喚ボタン(ウォッチ盤面)を押し込む  
雷・轟・電・撃! フドウ雷鳴剣!  
妖聖剣特殊音  
魔神に変身完了!

## 妖聖剣をゲームで読み込む!

ニンテンドー3DSソフト

妖怪ウォッチ BUSTERS  
秘宝伝説 バンパライ  
リードアクション (別売り)

©LEVEL-5 Inc.

(2017年12月発売予定)と連動

スペシャルなことが起こる!

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。  
※ニンテンドー3DSと3DSソフトは別売りです。※イラストはイメージです。

上記の情報は2017年12月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。最新情報は妖怪メダランドでご確認ください。通信料などはお客様のご負担となります。

<http://yw.b-boys.jp>