



©L5/YWP-TX


DX 妖怪ウォッチャエルダ の遊び方

**その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!**

商品コード
168560

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト
「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話では上記の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらをアクセスしてください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

※アケート回答締め切り2019年7月30日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

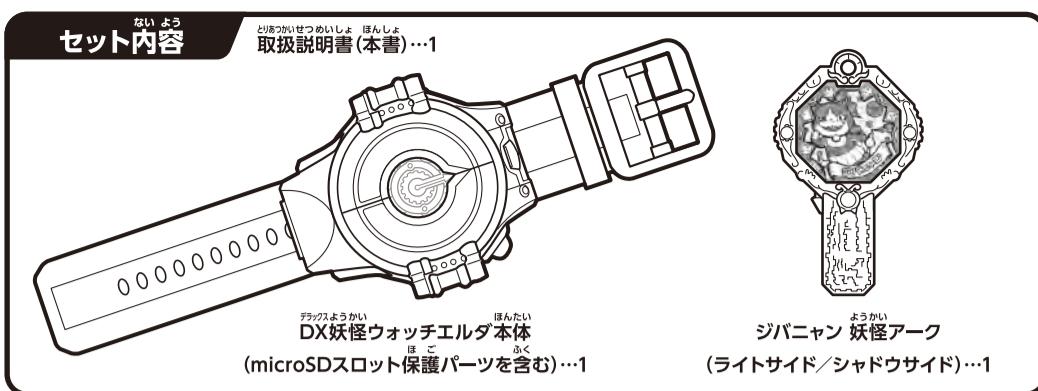

警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品の非接触ICリーダー/ライター機能は日本国内専用です。海外で使用すると罰せられることがあります。
- 本商品を医療機器の近くで使用しないでください。機器に影響を与える恐れがあります。
- 航空機の中で使用しないでください。機器の誤動作による事故の原因となることがあります。

注 意 (ちゅうい)

- 本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見抜けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベルトを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、すみやかにご使用をお止めください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・漏液の恐れがあります。下記に注意してください》●万一本体から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を直しくつけてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引張ったり、曲げたりしないでください。●ご使用によるデータ消失については補償いたしかねますのでご了承ください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●周間に強い磁気が発生しているいたり、金属などの材質が近くにある場合、通信ができない場合がありますのでご注意ください。●妖怪アーケは対応以外のICリーダー/ライターで遊ばないでください。内部チップが破損する場合があります。●本商品を解析、リバースエンジニアリング、改造をしないでください。●妖怪アーケ表面裏面のシールが剥がれたり傷がついた場合や、汚れが付着している場合には、連続商品で読み取れないことがありますのでご注意ください。●DX Bakugan Watch El Dorado本体に妖怪アーケ又は、妖聖剣を逆向きに入れたり、別のものを入れないでください。本体が破損する恐れがあります。●妖怪アーケを投げたり、シール面を強く押すなど、乱暴な扱いをしないでください。また、テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。●本商品のご使用にあたりましては、下記をご確認ください。●本商品は電波を使用したRFID技術を利用しており、日本の電波法で許可された型式指定を取得しており、高周波利用設備の設置許可手続きが不要となっております。(型式: NOA01-Y2) 分解・改造などを行い、不法電波を放射すると電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

(2018年7月版)

F A Q こんなときは

電源が入らない

・電池が入っているか確認してください。
・電池の+/-の向きは正しいかをご確認ください。

音が小さくなったり(購入時より)
音が途切れる

電池が消耗している可能性がありますので、
新品のアルカリ単3乾電池1本(別売り)をセットしてください。

妖怪アーケを
装填口に挿しても
何も反応しない

①電源が入っているか確認してください。
②妖怪アーケを早く抜き挿したり、DX Bakugan Watch El Dorado本体が認識する前に取り出したり、妖怪アーケの音声が鳴らない場合があります。
③奥まで妖怪アーケが挿されているか確認してください。妖怪アーケを完全に抜き取り、装填口から奥まで妖怪アーケをセットしてください。

「エラー」
メッセージが鳴る

妖怪アーケが正しく認識できていません。以下をご確認ください。
妖怪アーケのタッチのし方を確認してください。妖怪アーケを盤面にタッチするとタッチ音が鳴ります。タッチ音が鳴るまで、妖怪アーケを盤面にタッチしてください。


召喚モードにならない

電波を入れてもmicroSDカードが挿入されている場合は、召喚モードにはなりません。
microSDカードを外して、microSDスロット保護パーツを入れてください。

ウォッチをベルトから
外せない

DX Bakugan Watch El Doradoは、ベルトの取り外しはできません。

DX 妖怪ウォッチャエルダ各部名称

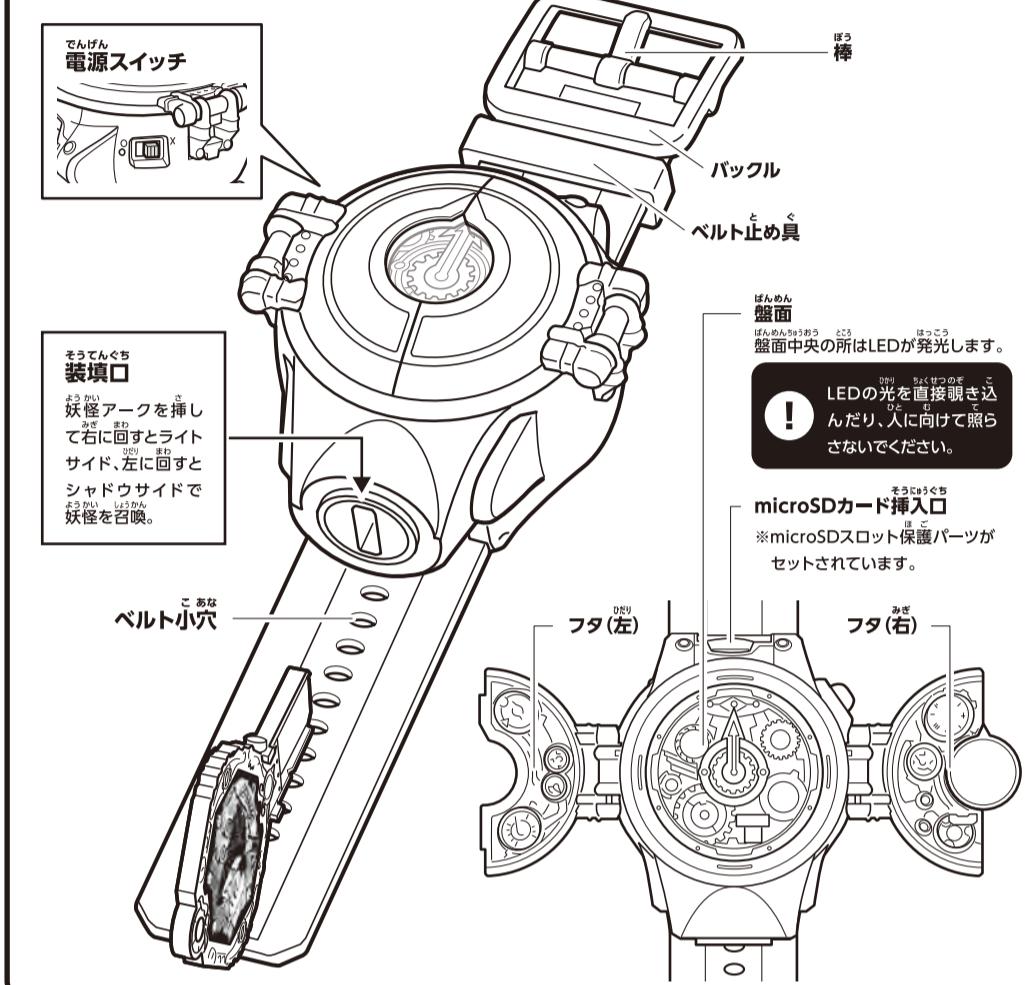

はじめに

乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

電池寿命について

本商品はアルカリ電池専用です。
必ず新品のアルカリ電池をご使用ください。

● 使用自安 1日10分程度の
ご使用で約2週間遊べます。

※以下ののような症状が現れた場合は、電池が消耗している可能性があります。

1. 買ったときよりも音が小さくなった。
2. 妖怪アーケの種類によって音が途中で途切れたり、電源を入れたときと同じ音が鳴ってしまう。
3. LEDライトが点灯しない。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してから、新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを
②またはドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。
③単3乾電池1本(別売り)の
④+/-を間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻します。
④電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを
①-1と逆方向に回して閉じます。

DX 妖怪ウォッチャエルダで遊ぶ準備

1 ほんたい うで 本体を腕にあわせます。

2 ベルトをバックルに通し、棒をベルトの小穴に通します。

3 ベルトをバックルと止め具に通します。

4 ほんたいそくめん でんげん 本体側面の電源スイッチをON(オン)にします。
※遊び終わったら電源スイッチOFF(オフ)にします。
きどうおんな起動音が鳴ります。

① 召喚モード


妖怪アーケで妖怪を召喚してみよう!

シャドウサイドで召喚!!

妖怪アーケを押す!



妖怪アーケを「左」に回す!

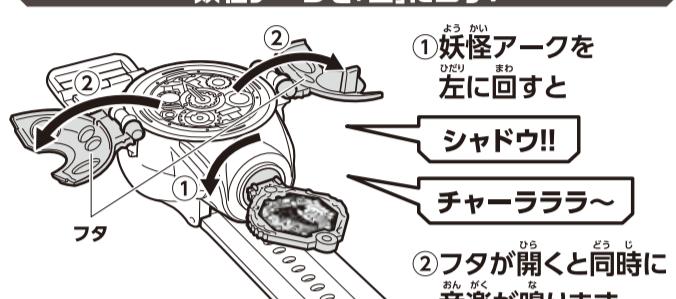

妖怪アーケを抜いて盤面にかざす!

妖怪アーケを抜いて盤面にタッチするとタッチ音と
シャドウサイド召喚音、妖怪名、種族が鳴ります。




妖怪アーケで
いろんな妖怪を
召喚しよう!

ライトサイドで召喚!!

妖怪アーケを押す!



妖怪アーケを「右」に回す!

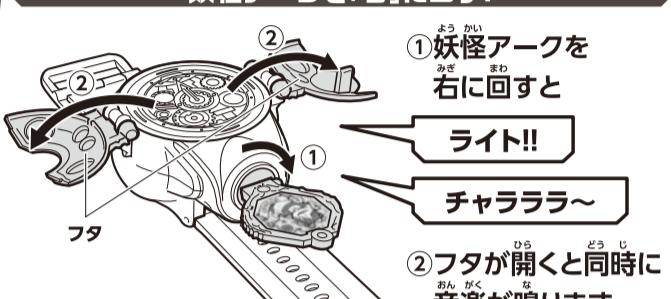

妖怪アーケを抜いて盤面にかざす!

妖怪アーケを抜いて盤面にタッチするとタッチ音と
ライトサイド召喚音、妖怪名、種族が鳴ります。



妖怪ウォッチャエルダの フタの閉じ方




①フタ(左)を閉じます。
②フタ(右)を閉じます。




※間違えてフタ(右)を先に閉じた場合は、
むりあい無理に開けずに妖怪アーケを左右
どちらか回して開けてください。

② サーチモード

妖怪を探そう!

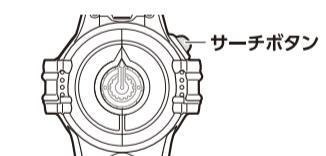


①サーチボタンを短押しします。

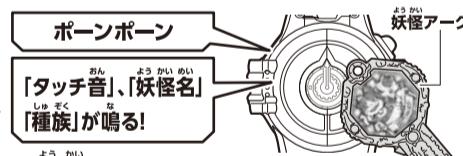


②妖怪アーケをフタにタッチします。
※タッチ音が鳴るまで妖怪アーケをフタにタッチしてください。

ともだちになった妖怪をさがそう!

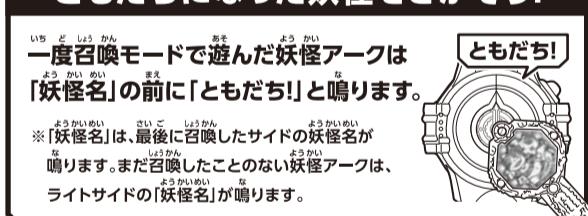

妖怪アーケや妖聖剣をゲームで
読み込んでみよう!
これが起こる!

ゲームやアプリと連動!!

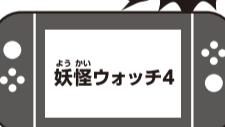

※DX妖怪ウォッチャオガ(別売り)とDX闇エンマ魔頭(別売り)に付属する妖聖剣は対応していません。
上記の情報は2018年7月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますのでごめんなさい。
承ください。最新情報は公式サイトをご確認ください。通信料などはお客様のご負担となります。
<http://www.b-boys.jp/series/youkai/>

③ 更新モード


データを更新しよう!

新しい音声が追加できる?
データ更新について


データ更新に関する最新情報は、公式サイトをチェック!!

<http://www.b-boys.jp/series/youkai/>


1 電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認します。

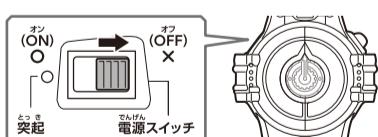

2 microSDカード(別売り)をご用意ください。




3 更新データをmicroSDカード(別売り)にコピーします。

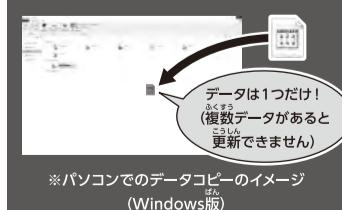

※フォルダを作成したり、その中に保存しないでください。他のデータがある場合、誤動作やデータ破損の恐れがあります。該当する更新データのみをmicroSDカードに保存してください。既存データへの保証はいたしかねます。更新する前のデータに戻すことはできません。

4 本商品にセットしてあるmicroSDスロット保護パーツを一度押し込み手前に引き出した後抜き取り、microSDカード(別売り)を挿入します。
→金属端子面を上に向けてmicroSDカードをカチッと差し込みます。

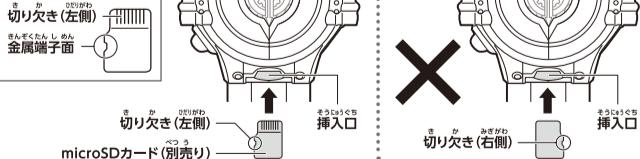

5 電源スイッチをO(ON)にします。
→「アップデート!」と鳴ります。



6 サーチボタンを短押しすると現在のバージョン名が鳴ります。
→「バージョン〇〇〇!」と鳴ります。



7 サーチボタンを長押しします。

→「アップデートスタート!」と鳴ります。

更新中は…「カチ、カチ」と鳴ります。



カチ、カチ

更新が終わると…

8 「アップデートOK!」と鳴ります。

サーチボタンを押して、バージョン名が変わったことを確認してください。
→「バージョン〇〇〇!」と鳴ります。



9 電源スイッチをX(OFF)にします。

①microSDカードを一度押し込むと手前に引き出されます。
②矢印の方向に引き抜いてください。

※ゴミやホコリが入らない様に、最後にmicroSDスロット保護/バーツを正しい向き(切り欠き左側)に差し込んでください。

