



©LMYWWP 2017



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、
電子マネーギフト「1,000円分」
が当たるスピードくじに
挑戦しよう!!




スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセス
してください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

※アンケート回答締め切り2018年12月31日 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に
利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

セット内容

取扱説明書
(本書)…1

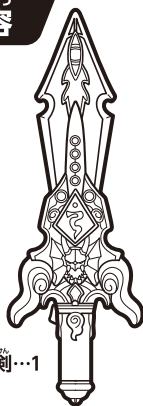

DXフドウ雷鳴剣…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●ナ－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

(2017年12月版)

FOR JAPAN ONLY

各部名称

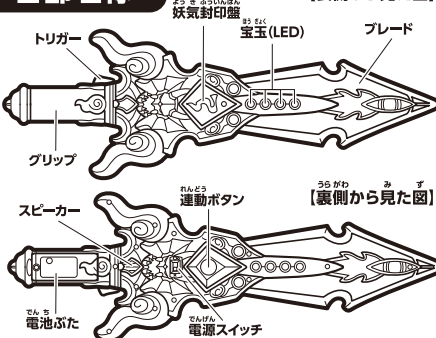

遊ぶ前に…電池の入れ方


※電源スイッチがX (OFF) になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ぶたのネジを④または⑤ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
- 電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の④⑤をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチを
O (ON) にします。
→LEDが光り、起動音が鳴ります。

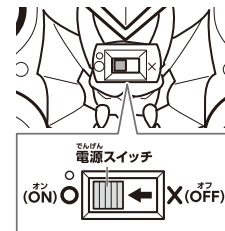

※遊び終わった後は必ず
電源スイッチをX (OFF) に
してください。

1 単体で遊ぶ

遊び方 その① 斬撃を放つ


トリガーを短く押すと、下記の順番に
3種の斬撃音が鳴ります。

- 斬撃音A「ゴン!ギャァン!!」
- 斬撃音B「ズシャー!!」
- 斬撃音C「ギョーン!!」



遊び方 その② 必殺技を放つ

- トリガーを長く押すと、LEDが1つずつ「雷・轟・電・撃」の音に合わせて4つ点灯します。
- LEDが4つ点灯すると、「ズキューファンファン!!」と必殺技待機音が鳴るので、トリガーを短く押すと必殺技が発動します。

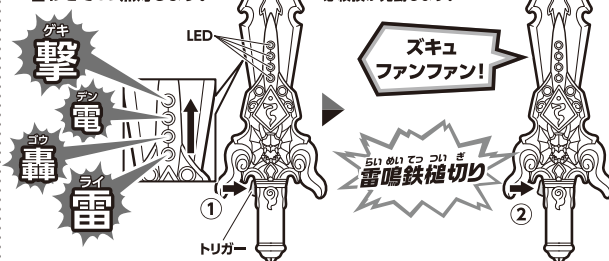


2 DX妖怪ウォッチオーガ(別売り)と連動して遊ぶ

DX妖怪ウォッチオーガから
エネルギーを注入してパワーアップ!!
音が変わる!!

※DX妖怪ウォッチオーガの遊び方は、
付属の取扱説明書をご参照ください。

DXフドウ雷鳴剣の連動ボタンを、
DX妖怪ウォッチオーガの
盤面中央で押します。

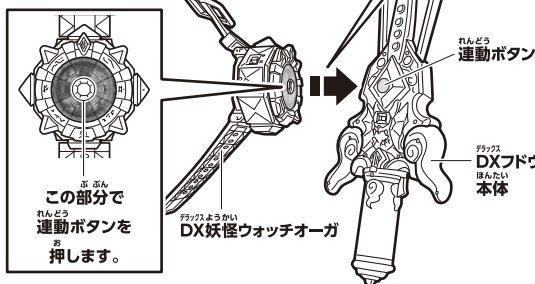


※DXフドウ雷鳴剣単体でも連動ボタンを押すと、新撃音が変化します。

遊び方 その① パワーチャージ新撃を放つ

トリガーを短く押すと、下記の順番に
3種のパワーチャージ新撃音が
鳴ります。

※3回トリガーを引くと、
連動が解除され
通常新撃音に戻ります。

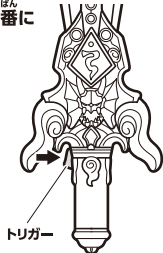

新撃音A「ゴン!ギャァン!ドドン!」


新撃音B「ズシャー!! シャリーン!」

新撃音C「ズギョーン!!ギャリーン!」

通常新撃音に戻ります。

遊び方 その② パワーチャージ必殺技を放つ

①トリガーを長く押すと、LEDが1つずつ「雷・轟・電・撃」の
音に合わせて4つ点灯します。

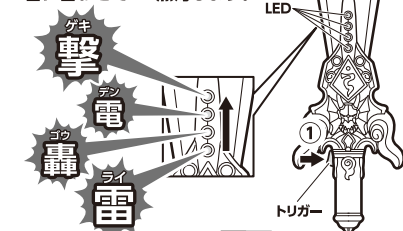

②LEDが4つ点灯すると、「スキュファンファン!」と
パワーチャージ必殺技待機音が鳴り、トリガーを短く押すと
パワーチャージ必殺技が
発動します。


※パワーチャージ必殺技を
発動すると、
連動が解除され
通常新撃音に
戻ります。



3 DX妖怪ポッド(別売り)と連動して遊ぶ

「シャドウ」の妖気のゲット方法


DX妖怪ポッドに妖気をチャージ!!

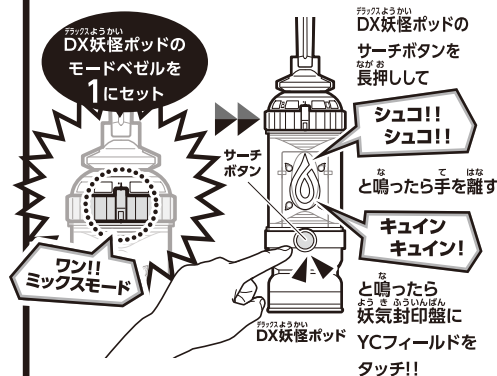

DX妖怪ポッドのYCフィールド面と
DXフドウ雷鳴剣の妖気封印盤を
図のように近づけます。
「シュボン」と鳴ったら妖気のゲット成功です。ゲットした妖気は
メダルに移した妖気をミックスしたりして遊べます。



「シャドウ」の妖気をメダルにチャージしよう

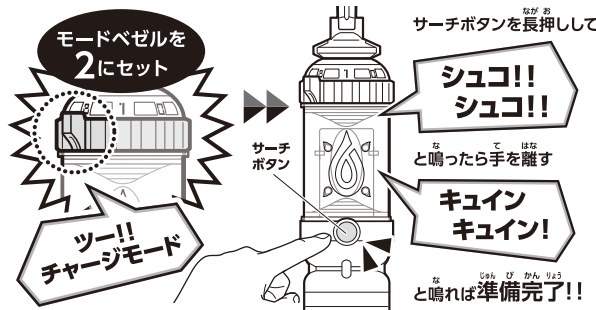

「シャドウ」の妖気を連動!

「シャドウ」の妖気を妖怪トレジャーメダルや妖怪ドリームメダルに
チャージして、ゲームソフトやくじガシャポンで使ってみよう!!



ゲーム	くじガシャポン
妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説 パンバラヤー ソード マグナム (別売り) で使用するど... ①影オロチがともだちになるかも! ②ミッションで自分が最初に倒した 妖怪が必ずともだちチャンスになる	妖気をチャージ していると 当選確率がUPする ことも!?

※上記の情報は2017年12月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。