


# DXランペイジガトリングプログラマズキー

あそ  
かた  
の遊び方

RAMPAGE GATLING PROGRAMMING KEY

## ない よう セット内容

とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書…1

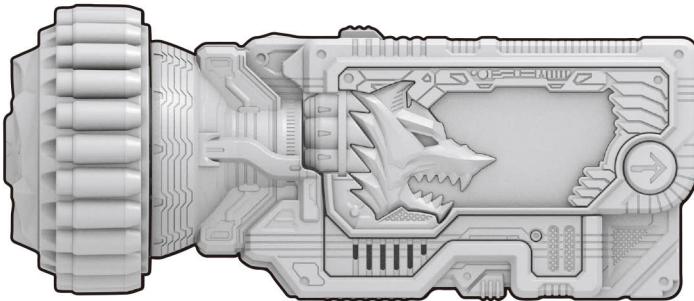

デラックス  
DXランペイジガトリングプログラマズキー…1

### ⚠ 警 告 (けいごく)

は ご しや かた かなら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### ⚠ 注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ガトリングに指や髪の毛や衣服などをはまれないように注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は洗ってください。●ボタン電池の交換は本商品が行なってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。




〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES

## かく ぶ めい しよ 各部名称

【正面から見た図】

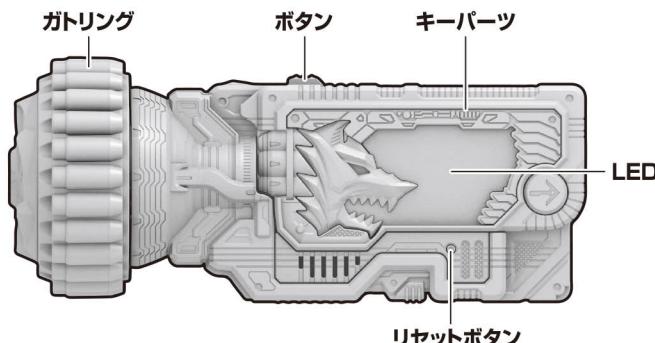


【背面から見た図】

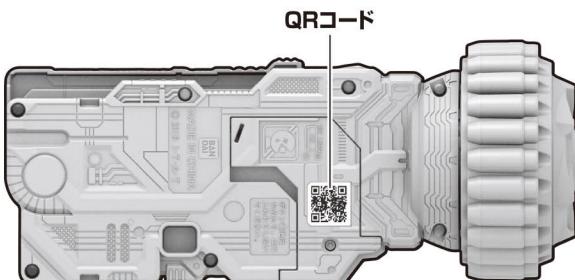

# はじ あそ まえ デラックス 初めて遊ぶ前に… DXプログラマイズキーの絶縁シートの外し方


①プログラマイズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面から見た図】

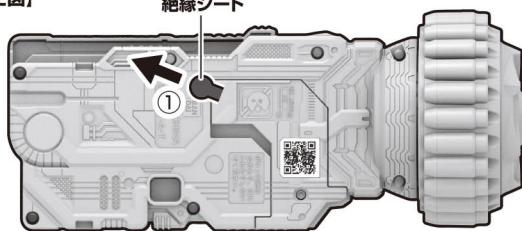

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【正面から見た図】

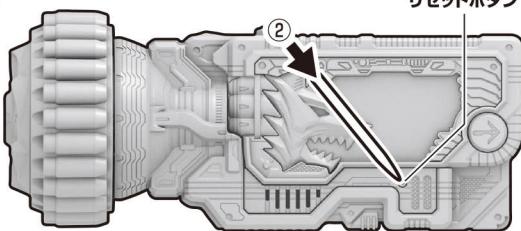

## ボタン電池の交換


\*必ず保護者の方が行ってください。 \*背面から見た図で説明します。

\*音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、


LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


①-1 プログライズキー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押します。

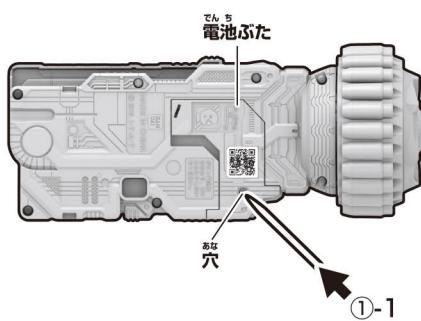

①-2 矢印の方向にスライドさせ、電池ふたの突起2を、本体のミゾ2から取り外します。

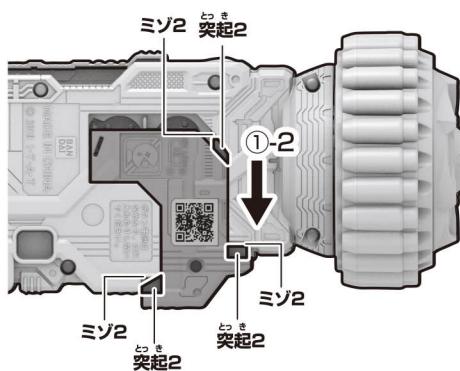

③-1 電池ふたの突起1と本体のミゾ1を合わせます。

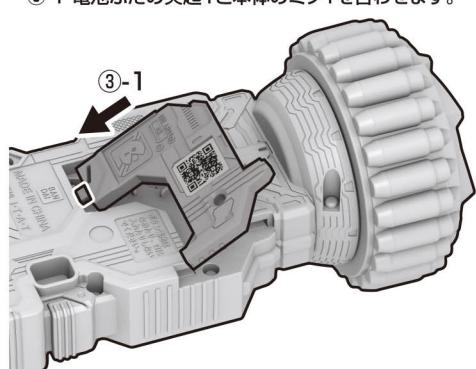


LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)


ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。

③-2 矢印の方向にスライドさせ、電池ふたの突起2を、本体のミゾ2に合わせて、電池ふたを閉じます。

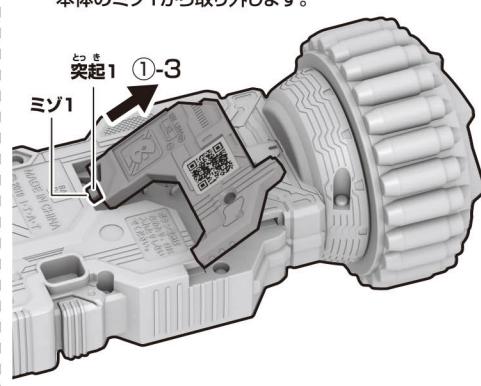

③-3 矢印の方向にスライドさせ、電池ふたの突起1を、本体のミゾ1から取り外します。

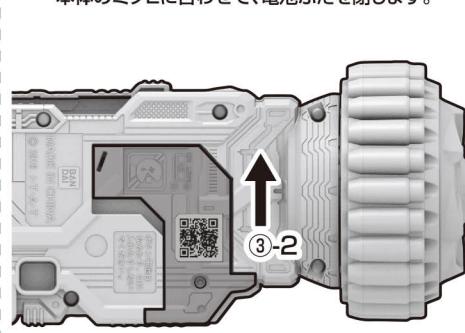

## 単品遊び

\*セット内容の状態から始めます。

プログラマイズキーのボタンを押すか、ガトリングを回します。


→上記の動作を繰り返すたびに6種類の音声が順に鳴ります。  
LEDが光り「スキャン受付状態」になります。

\*ガトリングを回した場合「回転音」が鳴った後に音声が鳴ります。  
※音声⑥の後に上記の動作を繰り返すと再び音声①に戻ります。



\*ガトリングを回して/ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないときに飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざしても、DXプログラマイズキーは反応しません。

\*商品の仕様上、わずかな衝撃で音声が鳴ってしまう場合があります。その場合、ガトリングをわずかに回してください。

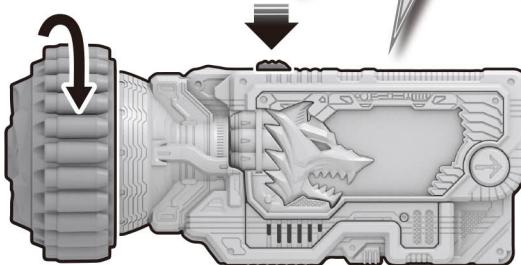

おんせい 音声①	ランペイジバレット!
おんせい 音声②	ギャザリングアビリティ
おんせい 音声③	パワーライズアビリティ
おんせい 音声④	スピードライズアビリティ
おんせい 音声⑤	エレメントライズアビリティ
おんせい 音声⑥	オールライズアビリティ

**ペラ デラックス 別売りのDXエイムズショットライザーで仮面ライダーランペイジバルカンに変身!**

※セット内容の状態から始めます。※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

### 变身遊び

1 プログライズキーのガトリングを回します。  
→音声が鳴り、LEDが発光し、約30秒間  
「スキャン受付状態」になります。

2 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

3 1 の動作後、約30秒以内にエイムズショットライザーのスロットに、  
プログライズキーを図の向きで挿入します。

**エイムズショットライザー**  
→「武装音」の後に「変身待機音」が鳴ります。

**プログライズキー**  
→「オールライズ」の音声が鳴り、  
LEDが点滅します。

4 エイムズショットライザーのトリガーを引きます。  
→「フル」の音声が鳴った後、「変身音」が鳴ります。

**エイムズショットライザー**  
→「ショットライズ!」の音声と  
「変身音」が鳴り、  
LEDが光ります。

**フル ショットライズ!**

**Gathering round!**  
**ランペイジガトリング!**

**Mammoth! Cheetah! Hornet!**  
**Tiger! Polar bear! Scorpion!**  
**Shark! Kong! Falcon! Wolf!**

### 銃必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。  
※エイムズショットライザーをバックルから取り外した状態で行います。

① プログライズキーのボタンを押します。  
→「ランペイジバレット!」の音声と  
「必殺技待機音」が鳴ります。

② エイムズショットライザーの  
トリガーを引きます。

**エイムズショットライザー**  
→「銃音」が鳴り、  
LEDが光ります。

**プログライズキー**  
→「ランペイジ  
ガトリングブースト!」の  
後に「必殺技音」が  
鳴ります。

**ランペイジ  
ガトリングブースト!**

### ライダーキック遊び

※変身遊びの後に行います。  
※エイムズショットライザーをバックルに取り付けた状態で行います。

① プログライズキーのボタンを押します。  
→「ランペイジバレット!」の音声と「必殺技待機音」が鳴ります。

② エイムズショットライザーの  
トリガーを引きます。

**エイムズショットライザー**  
→「銃撃音」が鳴った後、  
「フィーバー!」の音声と  
「必殺技音」が鳴り、  
LEDが光ります。

**プログライズキー**  
→「ランペイジ  
ガトリングブースト!」の  
後に「必殺技音」が鳴ります。

**ランペイジ  
ガトリングブースト!**

**フィーバー!**

### 超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。  
※エイムズショットライザーをバックルから取り外した状態で行います。

① ガトリングを回します。  
→「パワーランペイジ」の音声が鳴り、LEDが点滅し、  
「超必殺技待機音」が鳴ります。

※上記の動作を繰り返すたびに、  
回転数に応じて表の順に音声が切り替わります。  
※4回転目以降は「オールランペイジ」の音声が鳴ります。

② エイムズショットライザーのトリガーを引きます。

**エイムズショットライザー**  
→「銃音」が鳴り、LEDが光ります。

**プログライズキー**  
→「ランペイジパワーブラスト!」の音声が鳴り、  
「パワーモード必殺技音」が鳴ります。

**ランペイジパワーブラスト!**

**パワーランペイジ!**


回転数	回転時の音声	必殺技音
1回転目	パワーランペイジ!	ランペイジパワーブラスト!
2回転目	スピードランペイジ!	ランペイジスピードブラスト!
3回転目	エレメントランペイジ!	ランペイジエレメントブラスト!
4回転目	オールランペイジ!	ランペイジオールブラスト!

別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!

※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

### 変身遊び

- ① プログライズキーのガトリングを回します。  
→音声が鳴り、LEDが発光し、約30秒間  
「スキャン受付状態」になります。

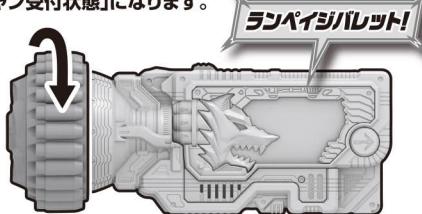

### 2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーの

スキャンエリアに、プログラズキーを  
図の向きにしてかざします。


#### 飛電ゼロワンドライバー

→「スキャン」の後、「待機音」が鳴り、  
LEDが約30秒間点滅します。


#### プログラズキー

→「オールライズ」の音声が鳴り、LEDが点滅します。  
※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、

「ランペイジバレット!」の音声のみが鳴ります。

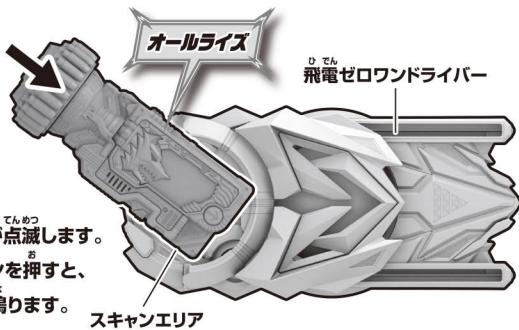

- ③ ①プログラズキーのキーパーツを180度展開します。

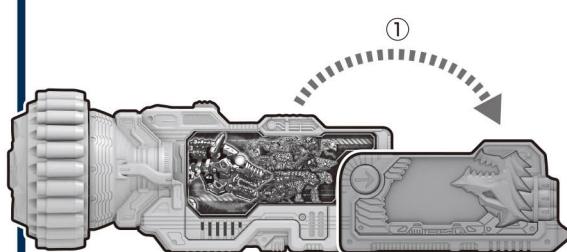


- ②「待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーの  
スロットに奥までしっかりと挿入します。

#### 飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の  
音声が鳴り、LEDが光ります。

#### プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。

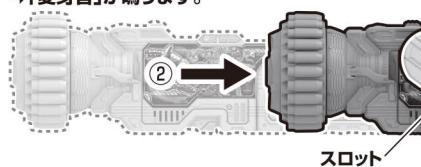

### 必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。


プログラズキーを押し込みます。

#### プログラズキー

→「ランペイジ!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

#### 飛電ゼロワンドライバー

→「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、  
LEDが光ります。

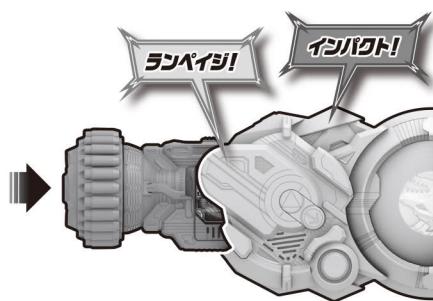

### パワーアップ必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。  
※ライジングホッパー・プログラズキーを例に説明します。

- ①別売りのプログラズキーのボタンを押さないまま、

飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに図の向きにしてかざします。

→スキャン回数に応じて

右記の音声が鳴り、LEDが  
光ります。

#### ライジングホッパー プログラズキー

#### テラライズ!

※6回かざした  
場合の音声です。



スキャン1回目	ピットライズ!
スキャン2回目	バイトライズ!
スキャン3回目	キロライズ!
スキャン4回目	メガライズ!
スキャン4回目以上	ギガライズ!
スキャン6回目以上	テラライズ!

- ②スロットに挿入されているプログラズキーを押し込みます。

#### プログラズキー

→「ランペイジ!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

#### 飛電ゼロワンドライバー

→スキャン回数に応じた  
「パワーアップ必殺技音」が鳴り、  
LEDが光ります。

#### ランペイジ!

#### テラインパクト!

※6回かざした  
場合の音声です。

### 超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

①ガトリングを回します。

→「パワーランペイジ!」の音声が鳴り、LEDが点滅し、「超必殺技待機音」が鳴ります。

※上記の動作を繰り返すたびに、回転数に応じて表の順に音声が切り替わります。

※4回目以降は「オールランペイジ」の音声が鳴ります。

②プログラズキーを押し込みます。


#### 飛電ゼロワンドライバー

→「インパクト!」の音声と「必殺技音」が  
鳴り、LEDが光ります。

#### プログラズキー

→「ランペイジパワー!」の音声が  
鳴り、「パワーモード必殺技音」が  
鳴ります。

※発動する必殺技音は回転時に  
発動した音声によって変わります。

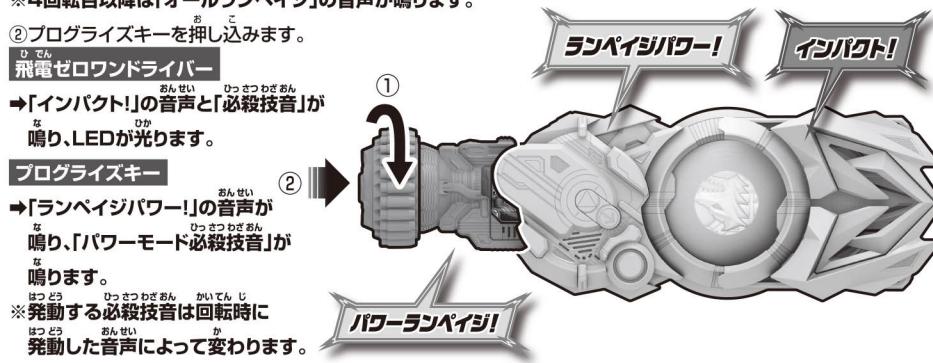

回転数	回転時の音声	必殺技音
1回転目	パワーランペイジ!	ランペイジパワー!
2回転目	スピードランペイジ!	ランペイジスピード!
3回転目	エレメントランペイジ!	ランペイジエレメント!
4回転目	オールランペイジ!	ランペイジオール!

# 別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーで変身!

※セット内容の状態から始めます。

※詳しくはDX滅亡迅雷フォースライザーの取扱説明書をご参照ください。

## 変身遊び


- ① プログライズキーのボタンを押します。

→音声が鳴り、LEDが光ります。

② 滅亡迅雷フォースライザーのスロットに図の向きでセットします。

→「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※プログラズキーのキーパーツを抑えずにセットしてください。

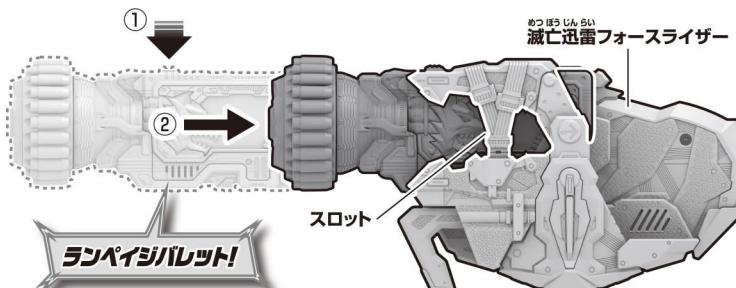

- 2 レバーを引きます。

滅亡迅雷フォースライザー


→「フォースライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→キーパーツが展開し、「ランペイジガトリング!」の音声が鳴ります。

フォースライズ!

ランペイジガトリング!

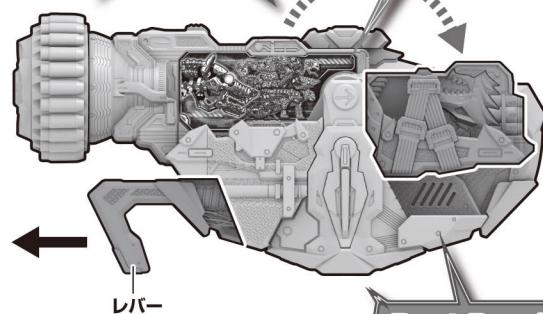

## 必殺技遊び


※変身遊びの後に行います。

- ① レバーを押し込みます。

→必殺技待機音が鳴ります。

プログラズキー

→キーパーツが閉じます。

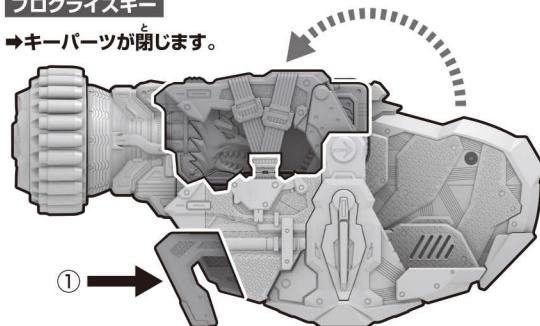

- ② レバーを引きます。

プログラズキー

→キーパーツが展開し、


「ランペイジ!」の後に  
「必殺技音」が鳴ります。

→「ディストピア!」の音声と

「必殺技音」が鳴り、

LEDが光ります。

※必殺技は2種類あり、レバーを  
引くたびに「ディストピア!」と  
「ユートピア!」が交互に鳴ります。

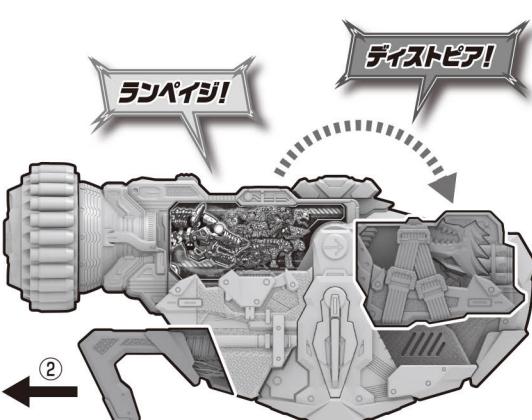

## 超必殺技遊び

※必殺技遊びの後に行います。

- ① ガトリングを回します。

→「パワーランペイジ!」の音声が鳴り、LEDが点滅し、


「超必殺技待機音」が鳴ります。

※上記の動作を繰り返すたびに、

回転数に応じて表の順に音声が

切り替わります。

※4回転目以降は「オールランペイジ」の音声が鳴ります。

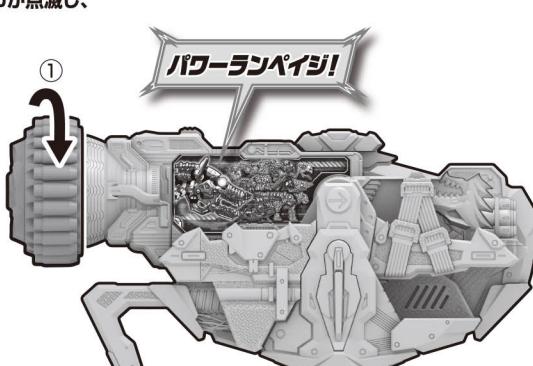


- ② レバーを押し込みます。

→必殺技待機音が鳴ります。

プログラズキー

→キーパーツが閉じます。

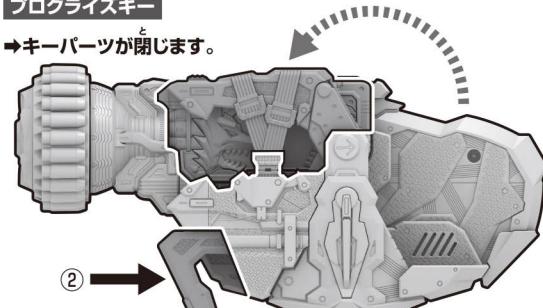

- ③ レバーを引きます。

→「ディストピア!」の音声と「必殺技音」が鳴り、

LEDが光ります。

プログラズキー


→キーパーツが展開し、

「ランペイジパワー!」の音声が鳴り、

「パワーモード必殺技音」が鳴ります。

※発動する必殺技音は回転時に

発動した音声によって変わります。

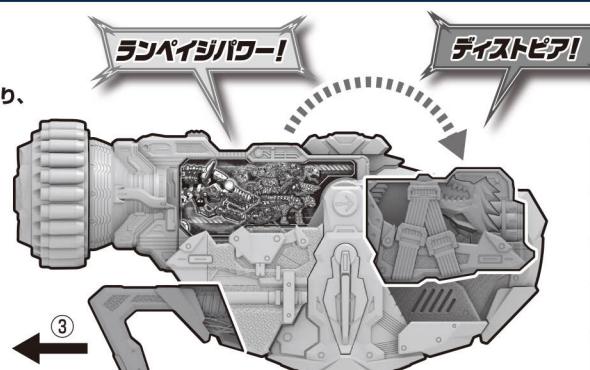

※必殺技は2種類あり、レバーを引くたびに  
「ディストピア!」と「ユートピア!」が交互に鳴ります。

回転数	回転時の音声	必殺技音
1回転目	パワーランペイジ!	ランペイジパワー!
2回転目	スピードランペイジ!	ランペイジスピード!
3回転目	エレメントランペイジ!	ランペイジエレメント!
4回転目	オールランペイジ!	ランペイジオール!

**別売りのDXアタッシュカリバーと運動した遊び方**

**必殺技遊び**

① プログライズキーのガトリングを回します。  
→回転数に応じた音声が鳴り、LEDが光ります。

**ランペイジバレット!**

② アタッシュカリバーのスロットに、プログラズキーを図の向きで挿入します。  
**アタッシュカリバー**  
→「装填音」と「待機音」が鳴ります。  
※「待機音」は約30秒で止まります。

③ プログライズキーを回すと、音声が変化します。  
→「アビリティ音」が鳴ります。

**Progrizekey confirmed.  
Ready to utilize.**

※挿入中にボタンやガトリングに触れて、音声が変わらないようにご注意ください。

④ アタッシュカリバーのトリガーを引きます。  
**プログラズキー**  
→「セリフ」と「必殺技音」が鳴ります。

⑤ アタッシュカリバーを回すと、音声が変化します。  
**アタッシュカリバー**  
→「カバンストラッシュ!」の音声の後に、「パワーアップ必殺技音」が鳴ります。

**ランペイジ!**

**カバンストラッシュ!**

**※①の動作を繰り返すたびに回転数に応じて表の順に音声が変化し、その音声に対応した「挿入時の音声」と「トリガー引いた時の音声」が鳴ります。**

**※アタッシュモードの場合は、同じ音声が鳴ります。**

**※別売りのアタッシュショットガン、アタッシュアローの場合でも同様の音声が鳴ります。**

**※ガトリングを回さずにアタッシュカリバーに挿入した場合「挿入時の音声」と「トリガーを引いた時の音声」は1回転目と同じ音声が鳴ります。**

回転数	回転時の音声	挿入時の音声	トリガーを引いた時の音声
1回転目	ランペイジバレット!	ギャザリングアビリティ	ランペイジ!
2回転目	ギャザリングアビリティ	ギャザリングアビリティ	ランペイジ!
3回転目	パワーライズアビリティ	パワーライズアビリティ	ランペイジパワー!
4回転目	スピードライズアビリティ	スピードライズアビリティ	ランペイジスピード!
5回転目	エレメントライズアビリティ	エレメントライズアビリティ	ランペイジエレメント!
6回転目	オールライズアビリティ	オールライズアビリティ	ランペイジオール!