

変身聖剣 DX 土豪劍激士

あそ
かた
の遊び方

セット内容

とりあついせつめいしょ ほんしょ
取扱説明書(本書)…1



ど ごうけんげき ど ほんたい
土豪劍激土本体…1



げん ぶ しん わ
玄武神話ワンダーライドブック…1

警告 (けいこく)

ほ ご し ゃ か た
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。
はまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、
本商品を身体に近づけないようご注意ください。『電池は誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
下記に注意してください』●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、
飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて
使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●電池の交換は保護者が行って
ください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、
電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は
水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、
口に入れたりしないでください。



ぐちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返す
など誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な
電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック柄包材は開封後はすぐに
捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにして
ください。色が移る場合があります。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものが
ありますが、ご了承ください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している
場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●土豪劍激士にはワンダーライドブックシリーズ
以外は取り付けないでください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないで
ください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある
場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

保護者の方へ


この枠内では、本商品を
ご使用になるときに、
注意していただきたいことを
記載しております。
よくお読みいただき、
お子様へご説明ください。

振り回さない!!



各部名称

ど ごうけんげき ど ほんたい
土豪劍激土本体

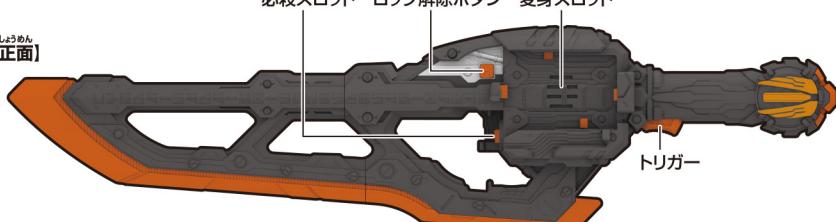

ひっつき
必殺スロット ロック解除ボタン 変身スロット

トリガー

はいめん
[正面]

ゼクラン
絶縁シート

リセットスイッチ

げん ぶ し ん わ
玄武神話ワンダーライドブック

【正面】



表紙ページ


【背面】



表紙ページ

ゼクラン
絶縁シート
※絶縁シートを
ひき抜き、
したず
下図のように
ひよし
表紙ページを
ひら
開いてください。


ひよし
表紙ページを開いた図

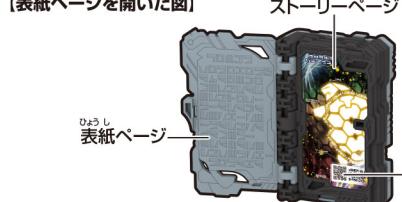

ひよし
表紙ページ

QRコード

はじめて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

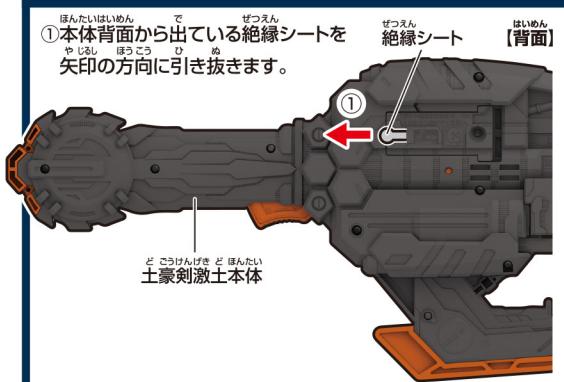

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。



古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

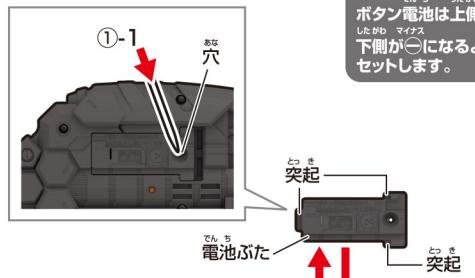

はじめて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

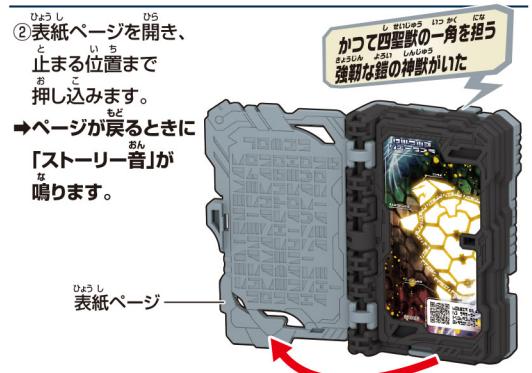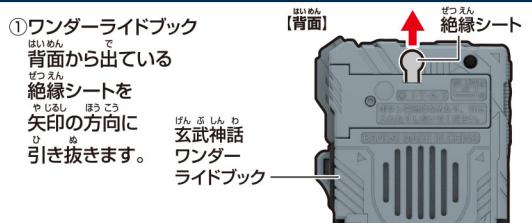

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

① 電池ふたを取り外します。

- ①-1 ワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

ボタン電池は上側が \oplus に下側が \ominus になるようにセットします。

ワンダーライドブックの遊び方

ボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が鳴ります。



※セット内容の状態から始めます。

表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。



【変身ページが開いた図】

DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時

※変身ページは手動では開けません。

土豪劍激士の遊び方

※セット内容の状態から始めます。

単品遊び

土豪劍激士のトリガーをしっかりと引きます。
→「剣音」が鳴ります。

土豪劍激士

本体

トリガー

変身遊び

- ①ワンダーライドブックを变身スロットにセットします。
→ ワンダーライドブック 「装填音」が鳴ります。
- ワンダーライドブック 「土豪劍激士」 「変身待機音」が鳴ります。



②土豪劍激士のトリガーをしっかりと引きます。

- ワンダーライドブック 変身ページが開き、「タイトル名」が鳴ります。
- ワンダーライドブック 「土豪劍激士」 「変身音」が鳴ります。

玄武神話!

一刀両断!

ブッた斬れ! ドゴドゴ!

土豪劍激士!

激土重版!

絶対装甲の大剣が北方より来た! 大いなる一撃を叩き込む!

ワンダーライドブックの取り外し方

ロック解除ボタンを押しながらワンダーライドブックを取り外します。

- ワンダーライドブック 「取り外し音」が鳴ります。



必殺技遊び

- ①ワンダーライドブックを必殺スロットに押し込み、離します。
→ ワンダーライドブック 「タイトル名」が鳴ります。
- ワンダーライドブック 「ドゴーン!」の音声が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。

※ワンダーライドブックが変身スロットにセットされている状態でも同様に「必殺技待機音」が鳴ります。

※「必殺技待機音」が鳴ったら、必ずワンダーライドブックを必殺スロットから離してください。

※ワンダーライドブックを必殺スロットの壁に押し付けるようにして真っすぐに出し入れしてください。



②土豪劍激士のトリガーをしっかりと引きます。

- ワンダーライドブック 「必殺技音」が鳴ります。

※①の動作を繰り返し行なった後トリガーを引くと「必殺技音」が変化します。

4回以上繰り返した場合は、

3回繰り返した場合の

「必殺技音」が鳴ります。

※「会心必殺技音」が鳴る場合があります。



別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※聖剣ソードライバーは完成状態で行います。※ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。

※遊び終わってから約10分後にスリープモードに入ります。音声が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。

※ソードライバーパックルを傾けた状態で変身遊びをするとワンダーライドブックのページは開きません。

変身遊び

- ワンダーライドブックのボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が鳴ります。



- 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。



- ワンダーライドブックの表紙ページを閉じます。



- ソードライバーパックルのスロットに図の向きで挿入します。

- ワンダーライドブック 「装填音」が鳴ります。

- 火炎剣烈火 ワンダーライドブック

- ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。

- 約2秒以内に「変身待機音」が鳴ります。

- 火炎剣烈火

- 火炎剣烈火

- 火炎剣烈火

- 火炎剣烈火

- 火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。
→ 火炎剣烈火 「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。

- ワンダーライドブック
変身ページが開きます。



- ワンダーライドブック 「装填音」が鳴ります。

- 火炎剣烈火

- 火炎