

ライメイケンイカサキ 雷鳴剣黄雷エンブレム & ランプドアラランジーナワンダーライドブック

RAIMEIKEN IKAZUKI EMBLEM & LAMP DO ALANGINA WONDER RIDE BOOK

あそ かの
の遊び方

セット内容

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書…1



らいめいけんいかさき
雷鳴剣黄雷エンブレム…1



ランプドアラランジーナワンダーライドブック…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。




くちにさわらない

《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●本商品をテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

各部名称

らいめいけんいかさき
雷鳴剣黄雷エンブレム

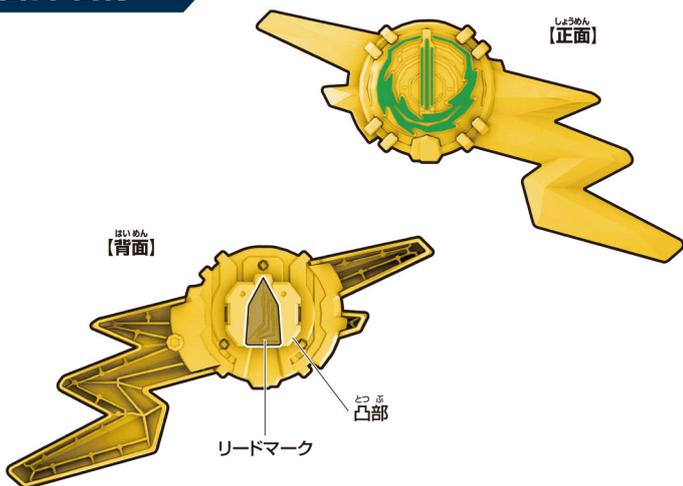

ランプドアラランジーナワンダーライドブック




初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

① ワンダーライドブック

背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

ランプアランジーナ
ワンダーライドブック

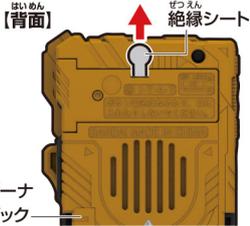

② 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

表紙ページ



とある異国の地に古から伝わる不思議な力を持つコランブがあった

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。

- ①-1 ワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスをしっかりと注意してセットします。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。


LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

ランプアランジーナ
ワンダーライドブック

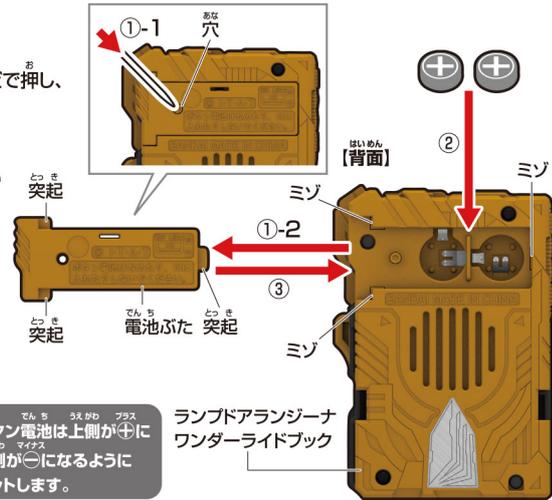

ワンダーライドブックの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ボタンを軽く押します。
→ 「タイトル名」が鳴ります。

ランプアランジーナ!

ランプアランジーナ
ワンダーライドブック

ボタン



表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

表紙ページ



とある異国の地に古から伝わる不思議な力を持つコランブがあった



変身ページ


【変身ページが開いた窓】
デラックスセイキン DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時
※変身ページは手動では開けません。

雷鳴剣黄雷の組み立て方


※別売りのDX聖剣ソードライバーを使用します。

※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

1 聖剣ソード本体の火炎剣烈火エンブレムを図のように取り外します。

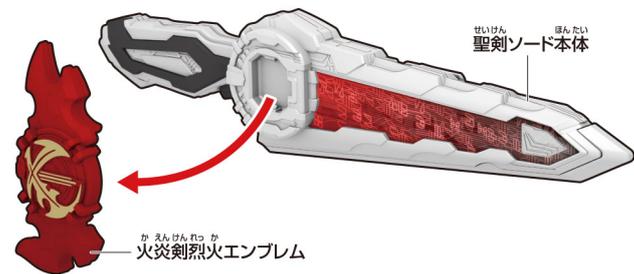

3 聖剣ソード本体の凹部に、雷鳴剣黄雷エンブレムの凸部を図のようにカチッと鳴るまで取り付けます。

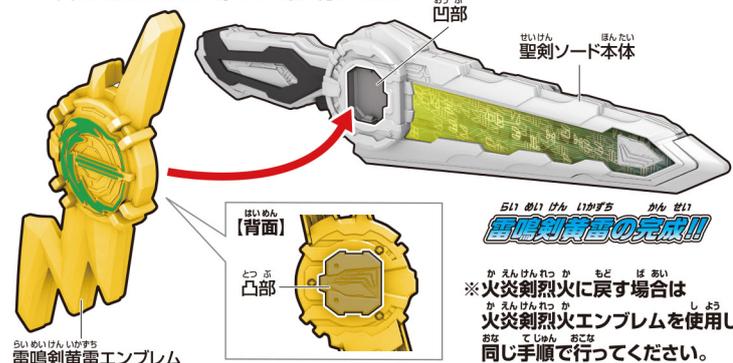

雷鳴剣黄雷の完成!!

※火炎剣烈火に戻す場合は火炎剣烈火エンブレムを使用し、同じ手順で行ってください。


2

雷鳴剣黄雷

エンブレムの

リードマークを聖剣ソード本体のリーダーに当てます。

→ 聖剣ソードのモードが切り替わり「雷鳴剣黄雷!」が鳴ります。

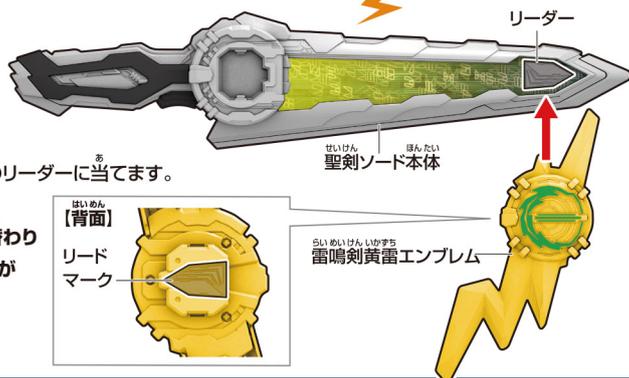

4 ソードライバーバックルの剣スロットに雷鳴剣黄雷を挿入します。

※安全のため勢よく剣を挿入しないでください。



聖剣ソードライバーの完成!!

仮面ライダーエスパーダ ランプドアランジーナに変身!

※聖剣ソードライバーは完成状態でを行います。※ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態でを行います。

※遊び終わってから約10分後にスリーブモードに入ります。音が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。

※ソードライバーバックルを傾けた状態で変身遊びをするとワンダーライドブックのページは開きません。

変身遊び

1 ワンダーライドブックのボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が鳴ります。



2 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。



3 ①ワンダーライドブックの表紙ページを閉じます。



②ソードライバーバックルのスロットに図の向きで挿入します。
→ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。

→ 雷鳴剣黄雷
ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。

※取り外すときは、ワンダーライドブックをスロットから真上に引き抜きます。



4 雷鳴剣黄雷を図の向きに引き抜きます。

→ 雷鳴剣黄雷
「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。

→ ワンダーライドブック
変身ページが開きます。



ライダーキック必殺技

※雷鳴剣黄雷をソードライバーバックルに挿入した状態でを行います。

①トリガーを引きます。
→「必殺技待機音」が鳴ります。

②トリガーを再び引きます。
→「キック必殺技音」が鳴ります。



雷鳴剣黄雷を抜刀して必殺技

※雷鳴剣黄雷をソードライバーバックルに挿入した状態でを行います。

①トリガーを引きます。
→「必殺技待機音」が鳴ります。

②雷鳴剣黄雷を図の向きに引き抜きます。
→「抜刀必殺技音」が鳴ります。



ワンダーライドブックをリードして必殺技

※変身遊びの後にを行います。

①ワンダーライドブック背面のリードマークを雷鳴剣黄雷のリーダーに当てます。
→「必殺技待機音」が鳴ります。

②トリガーを引きます。
→「リード必殺技音」が鳴ります。

※「リード必殺技音」が鳴ります。
3回続けてリードしてみよう!



ページをプッシュして必殺技

※変身遊びの後にを行います。

ワンダーライドブックの変身ページを奥まで押し込みます。
※変身ページを上から見て水平になるまで押し込みます。

→ ワンダーライドブック
ページが戻るときに「タイトル名」が鳴ります。

