


# ハイパーテン 十聖刃 刃王剣クロスセイバー

HAOKEN XROSEIBER

あそ かの  
の遊び方

## セット内容

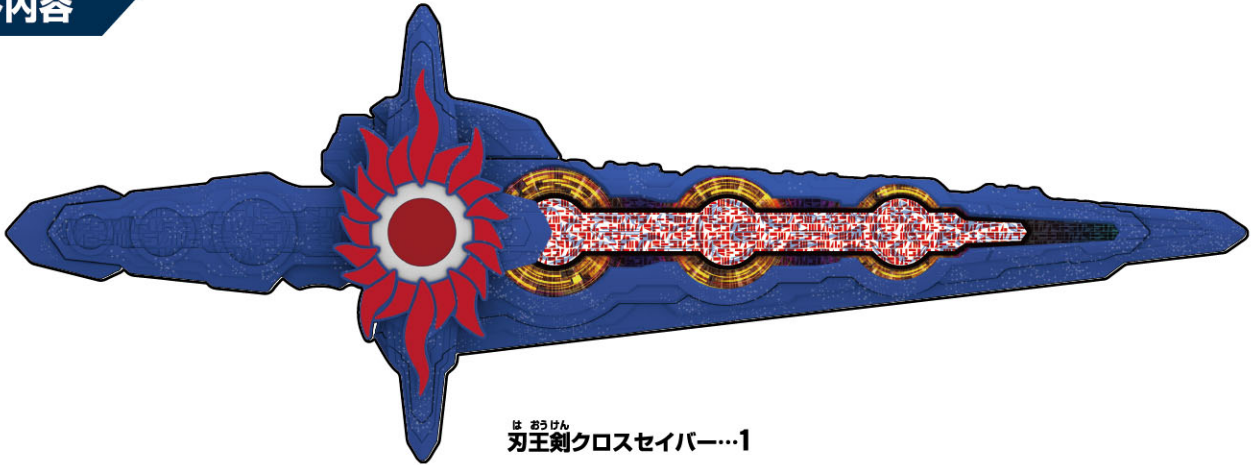

刃王剣クロスセイバー…1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品に電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●微弱な電波を発生しますので、病院やその他の電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

<使用上の注意> ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

### 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 振り回さない!!





# 別売りのDX聖剣ソードライバーで仮面ライダークロスセイバーに変身!

※別売りのDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※DX聖剣ソードライバーは完成した状態から始めます。  
 ※ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。 ※DX刃王剣クロスセイバーをソードライバーバックルに挿入した状態で行います。

※遊び終わってから約10分後にスリープモードに入ります。音声が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。

## 変身遊び

**1** ワンダーライドブックのボタンを軽く押します。  
 →「タイトル名」が鳴ります。



**2** 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。  
 →ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。



**3** ①ワンダーライドブックの表紙ページを閉じます。



②ソードライバーバックルのスロットに図の向きで挿入します。  
 →ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。



**4** 刃王剣クロスセイバーを図の向きに引き抜きます。

→刃王剣クロスセイバー「抜刀音」と「変身音」が鳴り、LEDが発光します。

→ワンダーライドブック変身ページが開きます。

※台詞モードの場合、「変身!」の台詞とショートver.の「変身音」が鳴ります。  
 ※挿入するワンダーライドブックによって「変身音」が変わります。「変身音」は下記の表をご確認ください。



## 変身音リスト

ワンダーライドブック1冊で変身
刃王剣クロスセイバー!創世の十字!煌めく星たちの奇跡とともに!気高き力よ勇気の炎!クロスセイバー!クロスセイバー!クロスセイバー!交わる十本の剣!
ワンダーライドブック2冊で変身
ワンダー!クロス!ワンダー!掛け合わせ!高まる二冊の超パワー!ハイ!ハイ!ハイ!ハイ!ハイブリッドセイバー!セイバー!推薦図書!
ワンダーライドブック3冊で変身
クリムゾンセイバー!銀河の果てに放つ!広がれ上がれコスモ!遅れ world once more!光 真実 愛 希望 時空はとくにRock on!クロスセイバースリー!豪華三冊!
ブレイブドラゴンワンダーライドブック・ライオン戦記ワンダーライドブック・ランブダアランジーナワンダーライドブックで変身
ドラ!ドラゴン!ライオン!戦記!アー!アランジーナ!絆が導く勝利の約束!合併出版!フィーチャリングセイバー!三冊特装版!
レジェンドワンダーライドブック(1冊・2冊・3冊いずれも)で変身
昭和に始まり 平成を駆け抜け 令和を切り拓く 変身!仮面ライダー!いつの日も正義は心の中に...50周年!

## ライダーキック必殺技

※刃王剣クロスセイバーをソードライバーバックルに挿入した状態で行います。

①トリガーを引きます。  
 →「必殺技待機音」が鳴ります。  
 ②トリガーを再び引きます。  
 →「キック必殺技音」が鳴ります。



## 刃王剣クロスセイバーを抜刀して必殺技

※刃王剣クロスセイバーをソードライバーバックルに挿入した状態で行います。


①トリガーを引きます。  
 →「必殺技待機音」が鳴ります。  
 ②刃王剣クロスセイバーを図の向きに引き抜きます。  
 →「抜刀必殺技音」が鳴り、LEDが発光します。



**台詞遊び** ※刃王剣クロスセイバーをソードライバーバックルに挿入した状態でを行います。 ※変身遊びの前でも行えます。

トリガーを引きます。  
→表の順番で台詞が鳴ります。


順番	音声	順番	音声
①	いま づく 今を創る	⑥	かく こ 覚悟を超えた先に希望はある
②	みらい そうせい 未来創世	⑦	おもい つよ 思いの強さが力になるんだ!
③	もう ぞう 創造するのは俺だ	⑧	おまえ たお お前を倒して、世界を守る!
④	ものがたり けつまつ 俺れ き 物語の結末は俺が決める!	⑨	俺れ さいご 俺は最後まで諦めない絶対に
⑤	ぜったい たす 絶対に助ける。約束だ!	⑩	めでたし めでたし

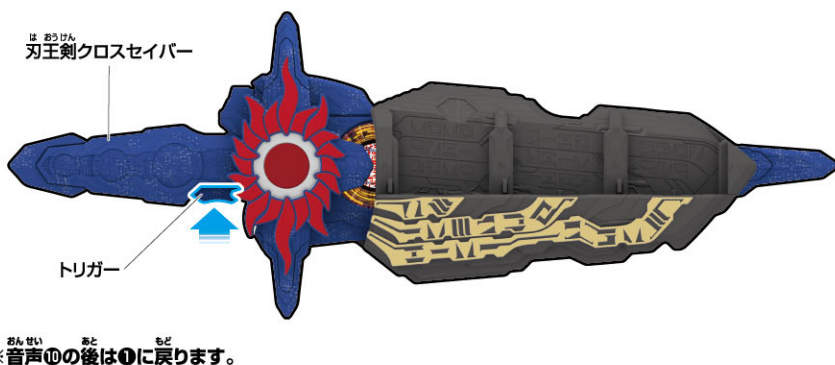

**剣撃遊び** ※セット内容の状態から始めます。


トリガーを引きます。  
→「剣撃音」が鳴り、LEDが発光します。  
※台詞モードの場合、表の順番で音声がかかります。

順番	音声	7	10
①	いま づく 今を創る	物語の結末は俺が決める!	「ウォリヤ!」+「剣撃音」
②	「ハア!」+「剣撃音」	「ハア!」+「剣撃音」	お前を倒して、世界を守る!
③	ぜったい たす 絶対に助ける。約束だ!	「ハア!」+「剣撃音」	「ハア!」+「剣撃音」
④	「ヤア!」+「剣撃音」	「ハア!」+「剣撃音」	俺れ さいご 俺は最後まで諦めない絶対に
⑤	もう ぞう 創造するのは俺だ	かく こ 覚悟を超えた先に希望はある	⑩ 「ハア!」+「剣撃音」
⑥	「ウォリヤ!」+「剣撃音」	⑪ 「ヤア!」+「剣撃音」	⑪ めでたし めでたし
		⑫ 「ヤア!」+「剣撃音」	⑫ めでたし めでたし
		⑬ 思いの強さが力になるんだ!	⑬ 「ハア!」+「剣撃音」
		⑭	⑭ 「ハア!」+「剣撃音」

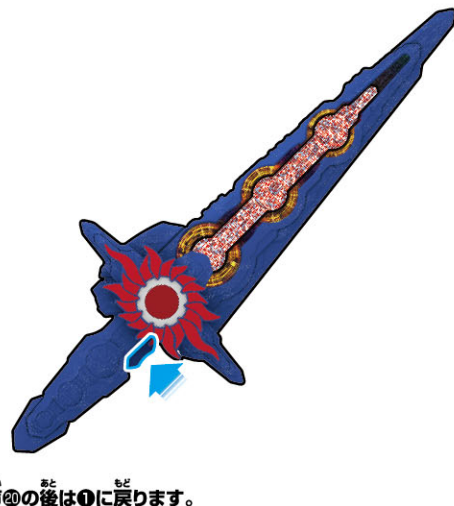

**聖剣の力をミックスして攻撃**

①エンブレムを図のように  
スライドします。  
→「待機音」が鳴り、LEDが  
発光します。

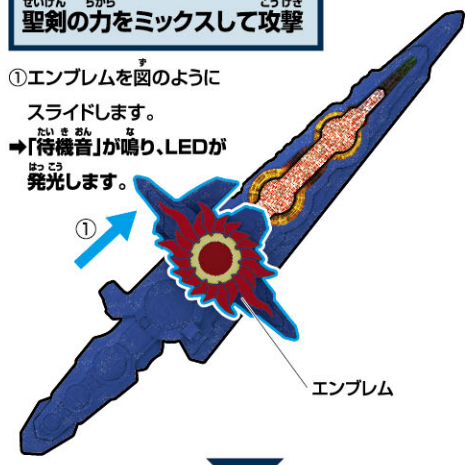

②トリガーを引きます。  
→エンブレムが図の位置にあるとき、トリガーを  
引くたびにに対応する表の順番で「聖剣名」と  
「待機音」が鳴り、LEDが発光します。



③エンブレムを元の位置に戻します。


→「既読」が鳴り、②で最後に音声で鳴らした「聖剣名」が選択されます。そして、「待機音」が鳴ります。

※①～③を繰り返して、複数の「聖剣名」を選択できます。

※一度選択した「聖剣名」は④の「ミックス攻撃音」を鳴らすまで、選択することが出来ません。

対王剣クロスセイバー

エンブレム

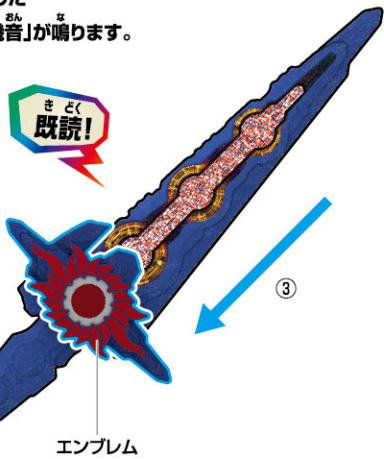

④トリガーを引きます。

→「ミックス攻撃音」が鳴り、LEDが発光します。

れつが なかれ いかずち げきど はやて  
すずね くらやみ さいごろ のろし かいじ  
烈火! 流水! 黄雷! 激土! 翠風!  
錫音! 月闇! 最光! 狼煙! 界時!

まどく クロス斬り!

トリガー



10本の聖剣の力を集めて必殺技 ※セット内容の状態から始めます。

①エンブレム中央のボタンを押します。

→「待機音」が鳴り、LEDが発光します。

ボタン

はあろひつさつ 刃王必殺リード!



②エンブレムを元の位置にスライドします。

→「音声」が鳴り、LEDが発光します。

まどくさんせいけん 既読三聖剣!

②




まどくろくせいけん 既読六聖剣!

②



まどくじゅうせいけん 既読十聖剣!

②

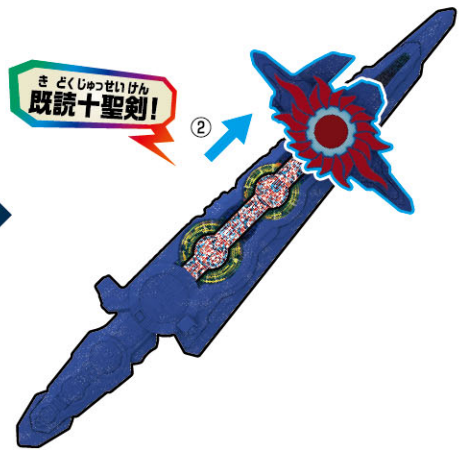

③エンブレムを元の位置に戻します。

→「刃王必殺読破!」と「必殺技待機音」が鳴り、LEDが発光します。

はあろひつさつどくは 刃王必殺読破!

③



④トリガーを引きます。

→「刃王クロス星烈斬」が鳴り、LEDが発光します。

はあろ せいれつぜん 刃王クロス星烈斬!

④

